LCD Digital Colour

SONY

3-218-327-**42**(1) K

LCD Digital Colour TV



#### Operating Instructions

GB

⚠ Before operating the TV, please read the "Safety information" section of this manual. Retain this manual for future reference.

#### Инструкция по эксплуатации \_

№ Перед включением телевизора прочтите раздел "Сведения по безопасности" этого руководства. Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.

#### Instrukcja obsługi

↑ Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią rozdziału "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

#### Návod k použití

A Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část "Bezpečnostní údaje" v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.

#### Návod na obsluhu

⚠ Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas "Informácie o bezpečnosti". Návod si uchovajte pre ďašie použitie.

#### Kezelési utasítás

Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

For useful information about Sony products Для получения полезной информации о продукции Сони Szczegółowe informacje o produktach Sony

Užitečné informace o výrobcích Sony

Pre viac informácií o produktoch Sony Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi

weboldalon http://www.sony-europe.com/myproduct

KDL-26T30xx

# BRAVIA

© 2007 Sony Corporation

3-218-327-42(1)

K

http://www.sony.net/

KDL-26T30xx

Printed in Slovak Republic

#### Introduction

Thank you for choosing this Sony product. Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

#### Disposal of the TV set



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling

of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

#### **Notice for Digital TV function**

- Any functions related to Digital TV (DV3) will only
  work in countries or areas where DVB-T (MPEG2) digital
  terrestrial signals are broadcast or where you have access
  to a compatible DVB-C (MPEG2) cable service. Please
  confirm with your local dealer if you can receive a DVBT signal where you live or ask your cable provider if their
  DVB-C cable service is suitable for integrated operation
  with this TV.
- The cable provider may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to their terms and conditions of business.
- Although this TV set follows DVB-T and DVB-C specifications, compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
- Some Digital TV functions may not be available in some countries/regions and DVB-C cable may not operate correctly with all providers.
- For more information about DVB-C functionality please see our cable support site: http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.

#### **Trademark information**

- DV3 is a registered trademark of the DVB Project
- Manufactured under license from BBE Sound, Inc. Licensed by BBE Sound, Inc. under one or more of the following US patents: 5510752, 5736897. BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories.
   "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.







The "xx" that appears on the model name, corresponds to two numeric digits related to colour variation.

# **Table of Contents**

Start-up Guide	4
Safety information  Precautions	
Overview of the TV buttons and indicators	
Watching TV	
Watching TV	14
Using Optional Equipment	
Connecting optional equipment	18
Using MENU Functions	
Navigating through menus  Picture Adjustment menu  Sound Adjustment menu  Features menu  Set-up menu  Digital Set-up menu	21 23 25 27
Additional Information	
Specifications  Troubleshooting	

: for digital channels only

# Start-up Guide

# 1: Checking the accessories

Remote RM-ED009 (1)

Size AA batteries (R6 type) (2)


Support belt (1) and screws (2)

Stand (1)

Screws for stand (3)

#### To insert batteries into the remote

Push and lift the cover to open.

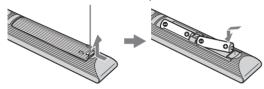


#### 1


- Observe the correct polarity when inserting batteries.
- Do not use different types of batteries together or mix old and new batteries.
- Dispose of batteries in an environmentally friendly way.
   Certain regions may regulate disposal of batteries. Please consult your local authority.
- Handle the remote with care. Do not drop or step on it, or spill liquid of any kind onto it.
- Do not place the remote in a location near a heat source, a place subject to direct sunlight, or a damp room.

# 2: Attaching the stand

1 Open the carton box and take out the stand.

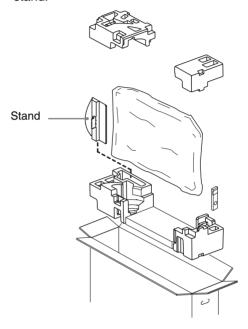


2 Release the protection bag and take out the TV set.

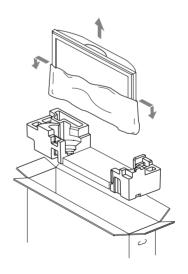


3 Place the TV set on the stand. Take care not to interfere with cables.



4 Take out the the screws from the accessory bag.

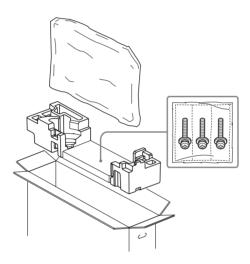


**5** Fix the TV to the stand using the supplied screws.

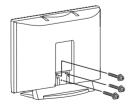


If using an electric screwdriver, set the tightening torque at approximately  $1.5~\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$  (15 kgf·cm)


# 3: Connecting an aerial/VCR

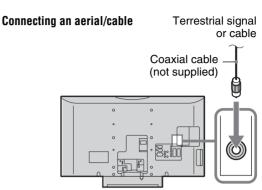


#### Connecting an aerial/cable and VCR

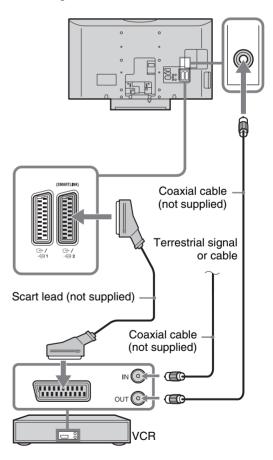


# 4: Preventing the TV from toppling over

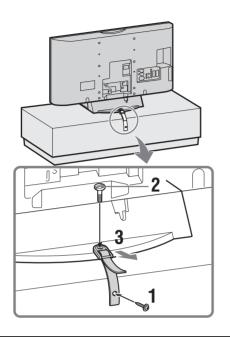


# 5: Bundling the cables

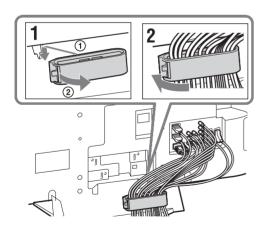

# 6: Selecting the language and country/region

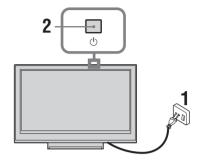

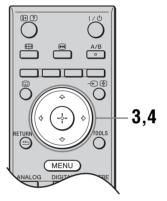

- 1 Connect the TV to your mains socket (220-240V AC, 50Hz).
- Press ( ) on the TV (top side).
  When you switch on the TV for the first time, the Language menu appears on the screen.
- **3** Press �/♥ to select the language displayed on the menu screens, then press ⊕.



Press ☆/♡ to select the country/region in which you will operate the TV, then press ⊕.



If the country/region in which you want to use the TV does not appear in the list, select "-" instead of a country/region.

## 7: Auto-tuning the TV

Before you start auto-tuning the TV, insert a pre-recorded tape into the VCR connected to the TV (page 5) and start play back.

The video channel will be located and stored on the TV during auto-tuning.

If no VCR is connected to the TV, skip this step.

**2** Press  $\oplus$ .



3 Press �/♥ to select "Antenna" or "Cable", then press ⊕.

If you select "Cable", the screen for selecting the scan type appears. See "To tune the TV for Cable connection" (page 7).

The TV starts searching for all available digital channels, followed by all available analogue channels. This may take some time, so do not press any buttons on the TV or remote while proceeding.

### If a message appears for you to confirm the aerial connection

No digital or analogue channels were found. Check all the aerial/cable connection and then press ① to start auto-tuning again.

When the Programme Sorting menu appears on the screen, follow the steps of "Programme Sorting" (page 27).

If you do not change the order in which the analogue channels are stored on the TV, go to step 5.

#### **5** Press MENU to exit.

The TV has now tuned in all the available channels.

do

When a digital broadcast channel cannot be received, or when selecting a region in which there are no digital broadcasts in step 4 (page 7), the time must be set after performing step 5.

#### To tune the TV for Cable connection

**1** press ⊕.

2 Press �/∜ to select "Quick Scan" or "Full Scan", then press ⊕.

"Quick Scan": channels are tuned according to the cable operator information within the broadcast signal.

Recommended setting for "Frequency", "Network ID" and "Symbol Rate" is "Auto".

This option is recommended for fast tuning when supported by your cable operator.

If the "Quick Scan" does not tune, please use the "Full Scan" method below.

"Full Scan": All available channels are tuned and stored. This procedure may take some time. This option is recommended when "Quick Scan" is not supported by your cable provider. For further information about supported cable providers, refer to support web site: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

**3** Press <\ri>\rightarrow\right

Ø

Some cable providers do not support "Quick Scan". If no channels are detected using "Quick Scan", perform "Full Scan".

# Detaching the Table-Top Stand from the TV

Do not remove the Table-Top Stand for any reason other than to wall-mount the  ${\sf TV}$ .



10

Refer to the instructions for SU-WL100 Wall Mount Bracket. It is possible that the model name KDL-26T30xx will not appear on the Instructions.

# Safety information

#### Installation/Set-up

Install and use the TV set in accordance with the instructions below in order to avoid any risk of fire, electrical shock or damage and/or injuries.

#### Installation

- The TV set should be installed near an easily accessible mains socket.
- Place the TV set on a stable, level surface.
- Only qualified service personnel should carry out wall installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  - Wall-mount bracket SU-WL100


#### **Transporting**

- Before transporting the TV set, disconnect all cables.
- When transporting the TV set by hand, hold it as shown on the right.
- When lifting or moving the TV set, hold it firmly from the bottom. Do not put stress on the LCD panel.
- When transporting the TV set, do not subject it to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV set for repairs or when moving, pack it using the original carton and packing material.

#### Ventilation


- Never cover the ventilation holes or insert anything in the cabinet.
- · Leave space around the TV set as shown below.
- It is strongly recommended that you use a Sony wall-mount bracket in order to provide adequate air-circulation.

#### Installed on the wall

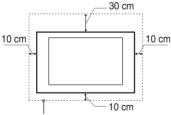


Leave at least this space around the set.

#### Installed with stand

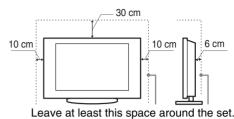

- To ensure proper ventilation and prevent the collection of
- dirt or dust:

   Do not lay the TV set flat, install upside down,
- backwards, or sideways.Do not place the TV set on a shelf, rug, bed or in a
- Do not cover the TV set with a cloth, such as curtains, or items such as newspapers, etc.
- Do not install the TV set as shown below.

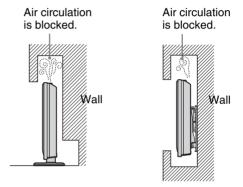

#### Mains lead

Handle the mains lead and socket as follows in order to avoid any risk of fire, electrical shock or damage and/or injuries:

- Use only Sony mains leads, not those of other brands.
- Insert the plug fully into the mains socket.
- Operate the TV set on a 220-240 V AC supply only.
- When wiring cables, be sure to unplug the mains lead for your safety and care not to catch your feet on the cables.
- Disconnect the mains lead from the mains socket before working on or moving the TV set.
- Keep the mains lead away from heat sources.
- Unplug the mains plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate, which could result in a fire.

#### **Notes**

- Do not use the supplied mains lead on any other equipment.
- Do not pinch, bend, or twist the mains lead excessively.
   The core conductors may be exposed or broken.
- Do not modify the mains lead.
- Do not put anything heavy on the mains lead.
- Do not pull on the mains lead itself when disconnecting the mains lead.

- Do not connect too many appliances to the same mains socket.
- · Do not use a poor fitting mains socket.

#### **Prohibited Usage**

Do not install/use the TV set in locations, environments or situations such as those listed below, or the TV set may malfunction and cause a fire, electrical shock, damage and/or injuries.

#### Location:

Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other vessel, inside a vehicle, in medical institutions, near flammable objects (candles, etc).

#### **Environment:**

Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may enter; where it might be exposed to mechanical vibration; unstable locations; near water, rain, moisture or smoke

#### Situation:

Do not use when your hands are wet, with the cabinet removed, or with attachments not recommended by the manufacturer. Disconnect the TV set from mains socket and aerial during lightning storms.

#### **Broken pieces:**

- Do not throw anything at the TV set. The screen glass may break by the impact and cause serious injury.
- If the surface of the TV set cracks, do not touch it until you have unplugged the mains lead. Otherwise electric shock may result.

#### When not in use

- If you will not be using the TV set for several days, the TV set should be disconnected from the mains for environmental and safety reasons.
- As the TV set is not disconnected from the mains when the TV set is just turned off, pull the plug from the mains to disconnect the TV set completely.
- However, some TV sets may have features that require the TV set to be left in standby to work correctly.

#### For children

- Do not allow children to climb on the TV set.
- Keep small accessories out of the reach of children, so that they are not mistakenly swallowed.

#### If the following problems occur...

**Turn off** the TV set and unplug the mains lead immediately if any of the following problems occur. Ask your dealer or Sony service centre to have it checked by qualified service personnel.

#### When:

- Mains lead is damaged.
- Poor fitting of mains socket.
- TV set is damaged by being dropped, hit or having something thrown at it.
- Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

### **Precautions**

#### Viewing the TV

- View the TV in moderate light, as viewing the TV in poor light or during long period of time, strains your eyes.
- When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive levels, as hearing damage may result.

#### **LCD Screen**

- Although the LCD screen is made with high-precision technology and 99.99% or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen. This is a structural property of the LCD screen and is not a malfunction.
- Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this TV set. The image may be uneven or the LCD screen may be damaged.
- If this TV set is used in a cold place, a smear may occur in the picture or the picture may become dark. This does not indicate a failure. These phenomena disappear as the temperature rises.
- Ghosting may occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.
- The screen and cabinet get warm when this TV set is in use. This is not a malfunction.
- The LCD screen contains a small amount of liquid crystal and mercury. The fluorescent tubes used in this TV set also contains mercury. Follow your local ordinances and regulations for disposal.

### Handling and cleaning the screen surface/cabinet of the TV set

Be sure to unplug the mains lead connected to the TV set from mains socket before cleaning.


To avoid material degradation or screen coating degradation, observe the following precautions.

- To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly moistened with a diluted mild detergent solution.
- Never use any type of abrasive pad, alkaline/acid cleaner, scouring powder, or volatile solvent, such as alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may result in damage to the screen surface and cabinet material.
- When adjusting the angle of the TV set, move it slowly so as to prevent the TV set from moving or slipping off from its table stand

#### **Optional Equipment**

Keep optional components or any equipment emitting electromagnetic radiation away from the TV set. Otherwise picture distortion and/or noisy sound may occur.

### Overview of the remote

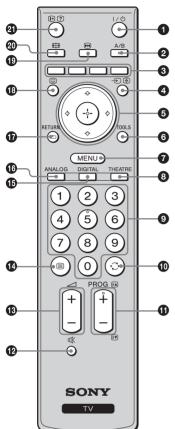

1/ $\bigcirc$  – TV standby

Turns the TV on and off from standby mode.

- A/B Dual Sound (page 23)
- 3 Coloured buttons (page 13, 14, 16)
- 4 → / ⊕ Input select / Text hold
  - In TV mode: Selects the input source from equipment connected to the TV sockets (page 18).
  - In Text mode (page 13): Holds the current page.
- **6** TOOLS (page 13, 19)

Enables you to access various viewing options and change/make adjustments according to the source and screen format.

- MENU (page 20)
- THEATRE

You can set Theatre Mode on or off. When Theatre Mode is set to on, the optimum audio output (if the TV is connected with an audio system using an HDMI cable) and picture quality for film videos are automatically set.

#### Number buttons

- In TV mode: Selects channels. For channel numbers 10 and above, enter the second and third digit quickly.
- In Text mode: Enters the three digit page number to select the page.
- **⊕** C Previous channel

Returns to the previous channel watched (for more than five seconds).

- PROG +/-/♠A/♠▼
  - In TV mode: Selects the next (+) or previous (-) channel.
  - In Text mode (page 13): Selects the next (♠) or previous (♠) page.

- DIGITAL Digital mode (page 12)
- ANALOG Analogue mode (page 12)
- TO RETURN / •←¬

Returns to the previous screen of any displayed menu.

- ⊕ Picture freeze (page 13)


Freezes the TV picture.

- ⊕ Screen mode (page 13)
- (a) (⊞/(?) Info / Text reveal
  - In digital mode: Displays brief details of the programme currently being watched.
  - In analogue mode: Displays information such as current channel number and screen format
  - In Text mode (page 13): Reveals hidden information (e.g. answers to a quiz).

Ğ.

- The number 5, PROG + and A/B buttons have tactile dots. Use the tactile dots as references when operating the TV.
- If you turn the TV off, Theatre Mode is also turned off.

### Overview of the TV buttons and indicators

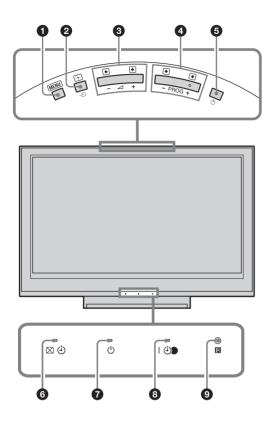

- **1** MENU (page 20)
- ② → / Input select / OK
  - In TV mode: Selects the input source from equipment connected to the TV sockets (page 18).
  - In TV menu: Selects the menu or option, and confirms the setting.
- 3 ∠ +/-/→/←
  - In TV mode: Increases (+) or decreases (-) the volume.
  - In TV menu: Moves through the options right (♠) or left (♠).
- PROG +/-/♠/
  - In TV mode: Selects the next (+) or previous (-) channel.
  - In TV menu: Moves through the options up (♠) or down (♣).
- **6 b** Power

Turns the TV on or off.

To disconnect the TV completely, pull the plug from the mains.

#### **6** ⋈ ⊕ – Picture Off / Timer indicator

- Lights up in green when the picture is switched off (page 25).
- Lights up in orange when the timer is set (page 26).

Lights up in red when the TV is in standby mode.

## I ⊕ – Power / Timer REC programme indicator

- Lights up in green when the TV is turned on.
- Lights up in orange when the timer recording is set (page 14).
- · Lights up in red during the timer recording.


#### Remote control sensor


- Receives IR signals from the remote.
- Do not put anything over the sensor, as its function may be affected.

do

Make sure that the TV is completely turned off before unplugging the mains lead. Unplugging the mains lead while the TV is turned on may cause the indicator to remain lit or may cause the TV to malfunction.

## **Watching TV**

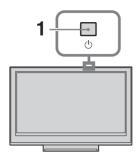

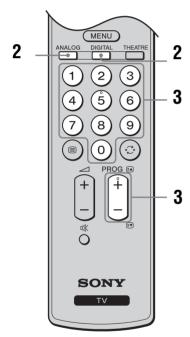

1 Press  $\circlearrowleft$  on the TV (top side) to switch on the TV.

When the TV is in standby mode (the  $\begin{cal}C\end{cal}$ ) (standby) indicator on the TV (front) is red), press  $\begin{cal}I\end{cal}$ ) on the remote to switch on the TV.

**2** Press DIGITAL to switch to digital mode or ANALOG to switch to analogue mode.

The channels available vary depending on the mode.

# **3** Press the number buttons or PROG +/- to select a TV channel.

To select channel numbers 10 and above using the number buttons, enter the second and third digits within two seconds.

To select a digital channel using the Digital Electronic Programme Guide (EPG), see page 14.

#### In digital mode

An information banner appears briefly. The following icons may be indicated on the banner.

: Radio service

**\*\***: Scrambled/Subscription service

■: Multiple audio languages available

: Subtitles available

Subtitles available for the hearing impaired

(8): Recommended minimum age for current programme (from 4 to 18 years)

: Parental Lock

Current programme is being recorded

#### **Additional operations**

То	Do this
Turn on the TV from Standby mode without sound	Press <sup>□</sup> X. Press ∠ +/- to set the volume level.
Adjust the volume	Press ∠ + (increase)/ - (decrease).
Access the Programme index table (in analogue mode only)	Press $\oplus$ . To select an analogue channel, press $\Omega/\overline{\mathbb{Q}}$ , then press $\oplus$ .

#### To access Text

Press . Each time you press , the display changes cyclically as follows:

Text  $\rightarrow$  Text over the TV picture (mix mode)  $\rightarrow$  No Text (exit the Text service)

To select a page, press the number buttons or PROG +/-.

To hold a page, press → / 🖹 .

To reveal hidden information, press (+)/?.



When four coloured items appear at the bottom of the Text page, Fastext is available. Fastext allows you to access pages quickly and easily. Press the corresponding coloured button to access the page.

#### Picture Freeze

Freezes the TV picture (e.g. to make a note of a telephone number or recipe).

- 1 Press on the remote control.
- 2 Press 翰/∜/<>/⇒ to adjust the position of the window.
- **3** Press M to remove the window.
- 4 Press 
   again to return to normal TV mode.



Not available for  $\longrightarrow$  AV3,  $\longrightarrow$  AV4,  $\longrightarrow$  AV5 and PC input.

# To change the screen format manually to suit the broadcast

Press ## repeatedly to select the desired screen format.

#### Smart\*



Displays conventional 4:3 broadcasts with an imitation wide screen effect. The 4:3 picture is stretched to fill the screen.

#### 4:3



Displays conventional 4:3 broadcasts (e.g. non-wide screen TV) in the correct proportions.

#### Wide



Displays wide screen (16:9) broadcasts in the correct proportions.

#### 7nnm\*



Displays cinemascopic (letter box format) broadcasts in the correct proportions.

#### 14:9\*



Displays 14:9 broadcasts in the correct proportions. As a result, black border areas are visible on the screen.

\* Parts of the top and bottom of the picture may be cut off.

#### Ø

- HD signal source pictures can only be displayed in "Wide" mode .
- You cannot use this function while the digital banner is displayed.
- Some characters and/or letters at the top and the bottom of the picture may not be visible in Smart mode. In such a case, you can select "V-Size" using the "Screen" menu and adjust vertical size to make it visible.



- When "Auto Format" is set to "On", the TV will automatically select the best mode to suit the broadcast (page 25).
- You can adjust the position of the picture when selecting "Smart" (50Hz), "14:9" or "Zoom". Press �/♡ to move up or down (e.g. to read subtitles).

#### Using the Tools menu

Press TOOLS to display the following options when viewing a TV programme.

Options	Description
Close	Closes the Tools menu.
Picture Mode	See page 21.
Sound Effect	See page 23.
Speaker	See page 24.
Audio Language (in digital mode only)	See page 31.
Subtitle Setting (in digital mode only)	See page 31.
Sleep Timer	See page 26.
Power Saving	See page 25.
System Information (in digital mode only)	Displays the system information screen.

# Checking the Digital Electronic Programme Guide (EPG) DV3\*



#### Digital Electronic Programme Guide (EPG)

\* This function may not be available in some countries/regions.

- 1 In digital mode, press .
- **2** Perform the desired operation as shown in the following table or displayed on the screen.



Programme information will only be displayed if the TV station is transmitting it.

То	Do this
Watch a programme	Press $2/\sqrt[4]{4}$ to select the programme, then press $\oplus$ .
Turn off the EPG	Press 🔟.
Sort the programme information by category  – Category list	1 Press the blue button. 2 Press �/♥/⟨¬/¬⟩ to select a category, then press ⊕. The categories available include: "All Categories": Contains all available channels. Category name (e.g. "News"): Contains all channels corresponding to the selected category.
Set a programme to be recorded  – Timer REC	<ol> <li>Press ☆/∜/⇔/⇔ to select the future programme you want to record, then press ⊕/②.</li> <li>Press ☆/∜ to select "Timer REC".</li> <li>Press ⊕ to set the TV and your VCR timers.         A red ⊕ symbol appears by that programme's information. The ⊕ indicator on the TV front panel lights up in orange.</li></ol>
Set a programme to be displayed automatically on the screen when it starts – Reminder	<ol> <li>Press ☆/∜/⟨¬/¬⟩ to select the future programme you want to display, then press ⊕/②.</li> <li>Press ☆/∜ to select "Reminder", then press ⊕.         A ② symbol appears by that programme's information. The ⊕ indicator on the TV front panel lights up in orange.</li> <li>If you switch the TV to standby mode, it will automatically turn itself on when the programme is about to start.</li> </ol>

То	Do this
Set the time and date of a programme you want to record  – Manual timer REC	<ol> <li>Press ☆/∜/⟨¬/⇔⟩ to select the future programme you want to record, then press ⊕/②.</li> <li>Press ☆/∜ to select "Manual timer REC", then press ⊕.</li> <li>Press ☆/∜ to select the date, then press ⇔.</li> <li>Set the start and stop time in the same way as in step 3.</li> <li>Press ☆/∜ to select the programme, then press ⊕.</li> <li>Press ⊕ to set the TV and your VCR timers.         <ul> <li>A red ② symbol appears by that programme's information. The ᠅ indicator on the TV front panel lights up in orange.</li> <li>To record the programme you are currently watching, press ⊕/②.</li> </ul> </li> </ol>
Cancel a recording/reminder  – Timer list	<ol> <li>Press ⊕/②.</li> <li>Press ☆/∜ to select "Timer list", then press ⊕.</li> <li>Press ☆/∜ to select the programme you want to cancel, then press ⊕.</li> <li>Press ☆/∜ to select "Cancel Timer", then press ⊕.         A display appears to confirm that you want to cancel the programme.     </li> <li>Press ❖/❖ to select "Yes", then press ⊕ to confirm.</li> </ol>

#### Ø

- You can set VCR timer recording on the TV only for SmartLink compatible VCRs. If your VCR is not SmartLink compatible, a message will be displayed to remind you to set your VCR timer.
- Once a recording has begun, you can switch the TV to standby mode, but do not turn off the TV completely or the recording may be cancelled.
- If an age restriction for programmes has been selected, a message asking for a PIN code will appear on the screen. For details, see "Parental Lock" on page 31.

# Using the Digital Favourite list **△**3\*



Digital Favourite list

\* This function may not be available in some countries/regions.


The Favourite feature allows you to specify up to four lists of your favourite programmes.

- **1** Press MENU.
- **2** Press  $^{1}$ / $^{1}$  to select "Digital Favourites", then press ⊕.
- **3** Perform the desired operation as shown in the following table or displayed on the screen.

То	Do this
Create your Favourite list for the first	1 Press   to select "Yes".
time	2 Press yellow key to select favourite list.
	<b>3</b> Press $\diamondsuit/\diamondsuit$ to select the channel you want to add, then press ⊕.
	Channels that are stored in the Favourite list are indicated by a $\P$ symbol.
Watch a channel	Press yellow key to navigate through favourite lists.
	<b>2</b> Press $2/\sqrt[4]{}$ to select the channel, then press $\oplus$ .
Turn off the Favourite list	Press RETURN.
Add or remove channels in the currently	1 Press the blue button.
edited Favourite list	2 Press the yellow button to choose the list you want to edit.
	3 Press �/∜ to select the channel you want to add or remove, then press ⊕.
Remove all channels from the current	1 Press the blue button.
Favourite list	<b>2</b> Press the yellow button to select the favourite list you want to edit.
	3 Press the blue button.
	4 Press ⟨¬/¬⟩ to select "Yes", then press ⊕ to confirm.

# **Connecting optional equipment**

You can connect a wide range of optional equipment to your TV. Connecting cables are not supplied.

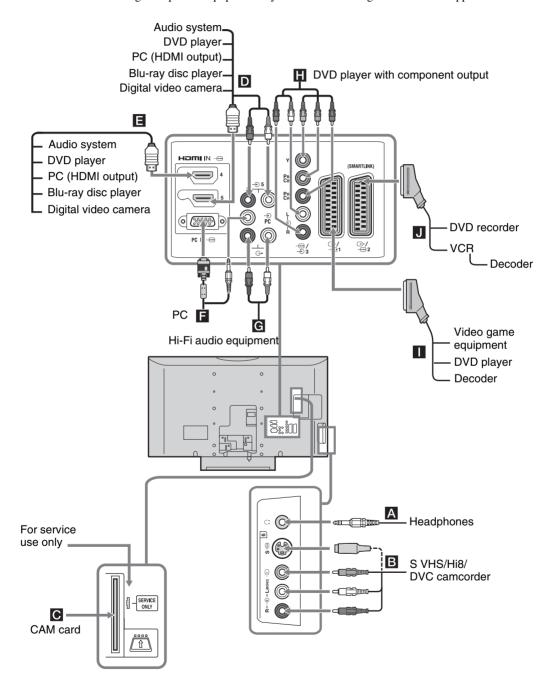

# Viewing pictures from connected equipment

Switch on the connected equipment, then perform one of the following operation.

## For equipment connected to the scart sockets using a fully-wired 21-pin scart lead

Start playback on the connected equipment. The picture from the connected equipment appears on the screen.

#### For an auto-tuned VCR (page 7)

In analogue mode, press PROG +/-, or the number buttons, to select the video channel.

#### For other connected equipment

Press 1 repeatedly until the desired input source (see below) appears on the screen.

Symbol on the screen	Description
- AV1/→ AV1	To see the equipment connected to $\blacksquare$ .
→ AV2/→ AV2	To see the equipment connected to <b>J</b> .  Example 2.  SmartLink is a direct link between the
	TV and a VCR/DVD recorder.
→ AV3	To see the equipment connected to $\blacksquare$ .
→ AV4	HDMI IN 4*. To see the equipment connected to <b>E</b> .
- <b>⊕</b> AV5	HDMI IN 5*.  To see the equipment connected to D.  If the equipment has a DVI socket, connect the DVI socket to the HDMI IN socket through a DVI-HDMI adaptor interface (not supplied), and connect the equipment's audio out sockets to the audio in HDMI IN sockets.

- \*
- Be sure to use only an HDMI cable that bears the HDMI logo.
- When HDMI control compatible equipment is connected, communication with the connected equipment is supported.
   Refer to page 19 to set up this communication.
- When connecting an audio system with HDMI socket, be sure to also connect to the HiFi socket.

Symbol on the screen	D	escription
S	To the an sa eq	o see the equipment connected to a void picture noise, do not connect to the video socket do the S video socket me time. If you connect mono puipment, connect to the L socket 6.
→ PC	<b>'Ç</b> It	o see the equipment connected to by its recommended to use a PC cable ith ferrites.
To connect	Do t	his
Headphones A		ect to the \(\hat{\cap}\) socket to listen to I from the TV on headphones.
Conditional Access Module (CAM)	For domand use the from when CAM the co	the Pay Per View services.  The etails, refer to the instruction all supplied with your CAM. To the CAM, remove the rubber cover the CAM slot. Switch off the TV inserting your CAM into the slot. When you do not use the slot. When you do not use the slot, we recommend that you replace over on the CAM slot.  The is not supported in all countries. The check with your authorized dealer.
Hi-Fi audio equipment <b>G</b>	<b>G-</b> t	ect to the audio output sockets o listen to the sound from the TV i-Fi audio equipment.
Additional op	erati	ions
То		Do this
Return to normal mode	TV	Press DIGITAL or ANALOG.
Access the Input signal index table (except analog m		Press ⊕ to access the Input signal index table. To select an input source, press �/♥, then press ⊕.
Change the volument the connected HI control compatible audio system	OMI	Press ∠ +/
Mute the sound of	of the	Press ºX.

Press again to restore.

connected HDMI control compatible audio system

#### Using the Tools menu

Press TOOLS to display the following options when viewing pictures from connected equipment.

Options	Description
	Bescription
Close	Closes the Tools menu.
Picture Mode (except PC input mode)	See page 21.
Display Mode (in PC input mode only)	See page 21.
Sound Effect	See page 23.
Speaker	See page 24.
PIP (in PC input mode only)	See page 19.
H Centre (in PC input mode only)	See page 26.
V Lines (in PC input mode only)	See page 26.
Sleep Timer (except PC input mode)	See page 26.
Power Saving	See page 25.

# To view two pictures simultaneously – PIP (Picture in Picture)

You can view two pictures (PC input and TV programme) on the screen simultaneously. Connect a PC (page 17), and make sure that images from a PC appear on the screen.



You cannot display resolutions higher than WXGA (1280  $\times$  768 pixels).

- 1 Press TOOLS to display the Tools menu.
- 2 Press �/� to select "PIP", then press ⊕.

  The picture from the connected PC is displayed with full size and the TV programme is displayed on the

full size and the TV programme is displayed on the right corner.

You can use  $2\sqrt{-}\$  to move the TV programme screen position.

**3** Press number buttons or PROG +/- to select the TV channel.

To return to single picture mode

Press RETURN.



You can switch the audible picture by selecting "PC Sound/ TV Sound" from the Tools menu.

### **Using HDMI control**

The HDMI control function allows equipment to control each other using HDMI CEC (Consumer Electronics Control) specified by HDMI.

You can perform interlocked control operations between Sony HDMI control compatible equipment such as a TV, DVD recorder with hard disk and audio system by connecting the equipment with HDMI cables.

Be sure to correctly connect and set the compatible equipment to use the HDMI control function.

# To connect the HDMI control compatible equipment

Connect the compatible equipment and the TV with an HDMI cable. When connecting an audio system, in addition to the HDMI cable, be sure to also connect the audio output socket — of the TV and the audio system. For details, see page 17.

#### To make the HDMI control settings

HDMI control must be set on both the TV side and the connected equipment side. See HDMI Set-up (page 28) for the TV side settings. See the operating instructions of the connected equipment for setting details.


#### **HDMI** control functions

- Turns the connected equipment off interlocked with the TV.
- Turns the TV on interlocked with the connected equipment and automatically switches the input to the equipment when the equipment starts to play.
- If you turn on a connected audio system while the TV is on, the input switches to the audio from the audio system.
- Adjusts the volume and mutes the sound of a connected audio system.

#### **Using MENU Functions**


# Navigating through menus

"MENU" allows you to enjoy various convenient features of this TV. You can easily select channels or inputs sources and change the settings for your TV.

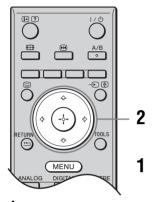

- 1 Press MENU.
- 2 Press ☆/∜ to select an option, then press ⊕.

To exit the menu, press MENU.

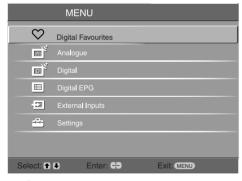

#### Digital Favourites\*

Displays the Favourite list. For details about settings, see page 16.

#### Analogue

Returns to the last viewed analogue channel.

O Digital\*

Returns to the last viewed digital channel.

#### Digital EPG\*

Displays the Digital Electronic Programme Guide (EPG).

For details about settings, see page 14.

#### 6 External Inputs

Selects equipment connected to your TV.

• To watch the desired external input, select the input source, then press ①.

#### Settings

Displays the Settings menu where most of the advanced settings and adjustments are performed.

- 1 Press ☆/∜ to select a menu icon, then press ⊕.
- 2 Press �/∜/⟨Þ/Þ⟩ to select an option or adjust a setting, then press ⊕.


For details about settings, see page 21 to 31.

10

The options you can adjust vary depending on the situation. Unavailable options are greyed out or not displayed.

\* This function may not be available in some countries/ regions.

# Picture Adjustment menu

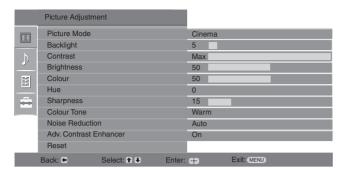


You can select the options listed below on the Picture menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 20).

Picture Mode  Display Mode (only in PC mode)	Selects the picture mode except for PC input source.  "Vivid": For enhanced picture contrast and sharpness.  "Standard": For standard picture. Recommended for home entertainment.  "Cinema": For viewing film-based content. Most suitable for viewing in a theatre-like environment. This picture setting was developed in collaboration with Sony Pictures Entertainment to faithfully reproduce movies as intended by their creators. Selects the display mode for PC input source.  "Video": For video images.  "Text": For text, charts or tables.
Backlight	Adjusts the brightness of the backlight.
Contrast	Increases or decreases picture contrast.
Brightness	Brightens or darkens the picture.
Colour	Increases or decreases colour intensity.
Hue	Increases or decreases the green tones.  """ "Hue" can only be adjusted for an NTSC colour signal (e.g., U.S.A. video tapes).
Sharpness	Sharpens or softens the picture.
Colour Tone	Adjusts the whiteness of the picture.  "Cool": Gives the white colours a blue tint.  "Neutral": Gives the white colours a neutral tint.  "Warm": Gives the white colours a red tint.  """  "Warm" can not be selected when you set "Picture Mode" to "Vivid".

Noise Reduction	Reduces the picture noise (snowy picture) in a weak broadcast signal.  "Auto": Automatically reduces the picture noise (in analogue mode only).  "High/Mid/Low": Modifies the effect of the noise reduction.  "Off": Turns off the "Noise Reduction" feature.  "Auto" is not available for AV3, AV4, AV5 and PC mode.
Adv. Contrast Enhancer	Automatically adjusts "Backlight" and "Contrast" to the most suitable settings judging from the brightness of the screen. This setting is especially effective for dark images scenes. It will increase the contrast distinction of the darker picture scenes.
Reset	Resets all picture settings except "Picture Mode" and "Display Mode" (only in PC mode) to the factory settings.

<sup>&</sup>quot;Brightness", "Colour", "Sharpness" and "Adv. Contrast Enhancer" are not available when "Picture Mode" is set to "Vivid" or when "Display Mode" is set to "text".

## **Sound Adjustment menu**

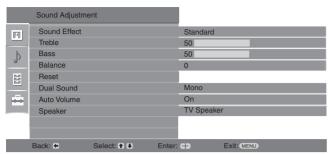

You can select the options listed below on the Sound menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 20).

#### **Sound Effect**

Selects the sound mode.

**"Standard":** Enhances clarity, detail, and sound presence by using "BBE High definition Sound System."

"Dynamic": Intensifies clarity and sound presence for better intelligibility and musical realism by using the "BBE High definition Sound System."

**"BBE ViVA":** BBE ViVA Sound provides musically accurate natural 3D image with Hi-Fi sound. The clarity of the sound is improved by BBE while the width depth and height of sound image are expanded by BBE's proprietary 3D sound process. BBE ViVA Sound is compatible with all TV programs including news, music, dramas, movies, sports and electronic games. **"Dolby Virtual":** Uses the TV speakers to simulate the surround effect produced by a multi

**"Dolby Virtual:** Uses the 1 V speakers to simulate the surround effect produced by a mu channel system.

"Off": Flat response. Also allows you to store your preferred settings.

Ğ

- If you set "Auto Volume" to "On", "Dolby Virtual" changes to "Standard".
- If headphones are connected, "Sound Effect" changes to "Off".

Treble	Adjusts higher-pitched sounds.
Bass	Adjusts lower-pitched sounds.
Balance	Emphasizes left or right speaker balance.
Reset	Resets all the sound settings to the factory settings.
Dual Sound	Selects the sound from the speaker for a stereo or bilingual broadcast. "Stereo", "Mono": For a stereo broadcast. "A"/"B"/"Mono": For a bilingual broadcast, select "A" for sound channel 1, "B" for sound channel 2, or "Mono" for a mono channel, if available. "" If you select other equipment connected to the TV, set "Dual Sound" to "Stereo", "A" or "B".
Auto Volume	Keeps a constant volume level even when volume level gaps occur (e.g., adverts tend to be louder than programmes).

#### **Speaker**

Turns on/off the TV's internal speakers.


**"TV Speaker":** The TV speakers are turned on in order to listen to the TV's sound through the TV speakers.

**"Audio System":** The TV speakers are turned off in order to listen to the TV's sound only through your external audio equipment connected to the audio output sockets. When connected with an HDMI control compatible equipment, you can turn the connected equipment on interlocked with the TV. This setting must be made after connecting the equipment.

1

"Sound Effect", "Treble", "Bass", "Balance" and "Auto Volume" are not available when "Speaker" is set to "Audio System".

## Features menu

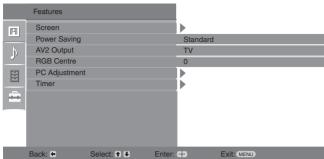

You can select the options listed below on the Features menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 20).

#### Screen

Changes the screen format.

- "Auto Format": Automatically changes the screen format according to the broadcast signal.
- "Screen Format": For details about the screen format, see page 13
- "V-Size": Adjust the vertical size of the picture when "Screen Format" is set to "Smart".



- Even if you have selected "On" or "Off" in "Auto Format", you can always modify the format of the screen by pressing ### repeatedly.
- "Auto Format" is available for PAL and SECAM signals only.

#### **Power Saving**

Selects the power saving mode to reduce the power consumption of the TV.

- "Standard": Default settings.
- "Reduce": Reduces the power consumption of the TV.
- **"Picture Off":** Switches off the picture. You can listen to the sound with the picture off.

#### **AV2 Output**

Sets a signal to be output through the socket labelled  $\bigcirc +/ \longrightarrow 2$  on the rear of the TV. If you connect a VCR to the  $\bigcirc +/ \longrightarrow 2$  socket, you can then record from the equipment connected to other sockets of the TV.

"TV": Outputs a broadcast.

"Auto": Outputs whatever is being viewed on the screen. Not available for → AV3, → AV4, → AV5 and PC.

#### **RGB Centre**

Adjusts the horizontal picture position so that the picture is in the middle of the screen.



This option is only available if an RGB source has been connected to the Scarts connectors  $\longrightarrow 1/\longrightarrow 1$  or  $\longrightarrow 2/\longrightarrow 2$  on the rear of the TV.

#### **PC Adjustment**

Customizes the TV screen as a PC monitor.

Ä,

This option is only available if you are in PC Mode.

- "Phase": Adjust the screen when a part of a displayed text or image is not clear.
- "Pitch": Enlarges or shrinkes the screen size horizontally.
- "H Centre": Moves the screen to the left or to the right.
- **"V Lines"**: Corrects the picture lines while viewing an RGB input signal from the PC ← connector.
- "Power saving": Turns to standby mode if no PC signal is received.
- "Reset": Resets to the factory settings.

#### Timer

Sets the timer to turn on/off the TV.

#### **Sleep Timer**

Sets a period of time after which the TV automatically switches itself into standby mode.

When the Sleep Timer is activated, the 0 (Timer) indicator on the TV (front) lights up in orange.

Ď,

- If you switch off the TV and switch it on again, "Sleep Timer" is reset to "Off".
- "Sleep timer will end soon. Power will be turned off" appears on the screen one minute before the TV switches to standby mode.

#### **Clock Set**


Allows you to adjust the clock manually. When the TV is receiving digital channels, the clock cannot be adjusted manually since it is set to the time code of the broadcasted signal.

#### Timer

Sets the timer to turn on/off the TV.

- "Timer Mode": Selects the desired period.
- "On Time": Sets the time to turn on the TV.
- "Off Time": Sets the time to turn off the TV.

### Set-up menu

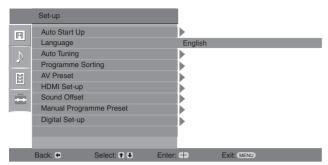

You can select the options listed below on the Set-up menu. To select options in "Settings", see "Navigating through menus" (page 20).

#### **Auto Start-up**

Starts the "first time operation menu" to select the language and country/region, and tune in all available digital and analogue channels. Usually, you do not need to do this operation because the language and country/region will have been selected and channels already tuned when the TV was first installed (page 7). However, this option allows you to repeat the process (e.g., to retune the TV after moving house, or to search for new channels that have been launched by broadcasters).

#### Language

Selects the language in which the menus are displayed.

#### **Auto Tuning**

Tunes in all the available analogue channels.

Usually you do not need to do this operation because the channels are already tuned when the TV was first installed (page 7). However, this option allows you to repeat the process (e.g., to retune the TV after moving house, or to search for new channels that have been launched by broadcasters).

#### **Programme Sorting**

Changes the order in which the analogue channels are stored on the TV.

- 1 Press ♣/∜ to select the channel you want to move to a new position, then press ♣.
- 2 Press  $\triangle / ○$  to select the new position for your channel, then press  $\oplus$  .

#### **AV Preset**

Assigns a name to any equipment connected to the side and rear sockets. The name will be displayed briefly on the screen when the equipment is selected. You can skip an input source that is not connected to any equipment.

- **1** Press  $\triangle/\nabla$  to select the desired input source, then press  $\oplus$  .
- **2** Press  $2 \cdot \sqrt{2}$  to select the desired option below, then press  $2 \cdot \sqrt{2}$ .
  - AV1 (or AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Uses one of the preset labels to assign a name to connected equipment.
  - "Edit": Creates your own label.
    - 1 Press �/∜ to select the desired letter or number ("\_" for a blank space), then press ❖.

#### If you input a wrong character

Press  $\Leftrightarrow$ / $\Leftrightarrow$  to select the wrong character. Then, press  $\diamondsuit$ / $\diamondsuit$  to select the correct character.

- 2 Repeat the procedure in step 1 until the name is completed.
- 3 Select "OK", then press ⊕.
- "Skip": Skips an input source that is not connected to any equipment when you
  press \$/\darking to select the input source.

Continued

#### **HDMI Set-up**

This is used to set the HDMI control compatible equipment connected to the HDMI sockets. Note that the interlock setting must also be made on the connected HDMI control compatible equipment side.

**"HDMI Control":** This sets whether to interlock the HDMI control compatible equipment and the TV. When set to "On", the following menu items can be performed.

**"Auto Devices Off":** When this is set to "On", the HDMI control compatible equipment turn on and off interlocked with the TV.

"Auto TV On": When this is set to "On", the TV turns on interlocked with the HDMI control compatible equipment.

**"Device List Update":** Creates or updates the "HDMI Device List". Up to 11 HDMI control compatible equipment can be connected, and up to 5 equipment can be connected to a single socket. Be sure to update the "HDMI Device List" when you change the HDMI control compatible equipment connections or settings.

**"HDMI Device List":** Displays the connected HDMI control compatible equipments.

#### Sound Offset

Sets an independent volume level to each equipment connected to the TV.

#### Manual Programme Preset

Before selecting "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"LNA"/"Skip"/"Decoder", press  $\mathcal{D}/\nabla$  to select the programme number you want to modify. Then, press  $\oplus$ .

#### System

Presets programme channels manually.

- 1 Press �/♥ to select "System", then press ⊕.
- 2 Press ♣/∜ to select one of the following TV broadcast systems, then press ⇐.

B/G: For western European countries/regions

D/K: For eastern European countries/regions

L: For France

I: For the United Kingdom

di

Depending on the country/region selected for "Country" (page 6), this option may not be available.

#### Channel

- **1** Press  $\triangle/\nabla$  to select "Channel", then press ⊕.
- 2 Press �/∜ to select "S" (for cable channels) or "C" (for terrestrial channels), then press ❖.
- 3 Tune the channels as follows:

#### If you do not know the channel number (frequency)

Press  $\mathring{\Phi}/\mathring{\nabla}$  to search for the next available channel. When a channel has been found, the search will stop. To continue searching, press  $\mathring{\Phi}/\mathring{\nabla}$ .

#### If you know the channel number (frequency)

Press the number buttons to enter the channel number of the broadcast you want or your VCR channel number.

- 4 Press 

  to jump to "Confirm", then press 

  .
- **5** Press ♥ to select "OK", then press ⊕.

Repeat the procedure above to preset other channels manually.

#### Label

Assigns a name of your choice, up to five letters or numbers, to the selected channel.

#### **AFT**

Allows you to fine-tune the selected programme number manually if you feel that a slight tuning adjustment will improve the picture quality.

#### **Audio Filter**

Improves the sound for individual channels in the case of distortion in mono broadcasts. Sometimes a non-standard broadcast signal can cause sound distortion or intermittent sound muting when watching mono programmes.

If you do not experience any sound distortion, we recommend that you leave this option set to the factory setting "Off".

do

You cannot receive stereo or dual sound when "Low" or "High" is selected.

"Audio Filter" is not available when "System" is set to "L".

#### LNA

Improves the picture quality in case of very weak broadcast signal (noisy picture).

#### Skip

Skips unused analogue channels when you press PROG +/- to select channels. (You can still select a skipped channel using the number buttons.)

#### Decoder

Views and records the scrambled channel selected when using a decoder connected directly to scart connector  $\bigcirc$  1, or to scart connector  $\bigcirc$  2 via a VCR.


1

Depending on the country/region selected for "Country" (page 6), this option may not be available.

#### Confirm

Saves changes made to the "Manual Programme Preset" settings.

### Digital Set-up menu LV3

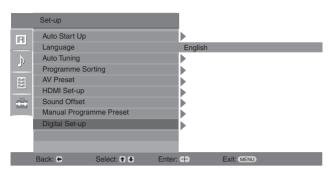

You can select the options listed below on the "Digital Set-up" menu. To select options in "Settings", refer to "Navigating through menus" (page 20).

#### do

Some functions may not be available in some countries/regions.

#### **Digital Tuning**

#### **Digital Auto Tuning**

Tunes in the available digital channels.

This option allows you to retune the TV after moving house, or to search for new channels that have been launched by broadcasters). For details, see "Auto-tunning the TV" on page 7.

#### **Programme List Edit**

Removes any unwanted digital channels stored on the TV, and changes the order of the digital channels stored on the TV.

1 Press 分/∜ to select the channel you want to remove or move to a new position.

Press the number buttons to enter the known three-digit programme number of the broadcast you want.

2 Remove or change the order of the digital channels as follows:

#### To remove the digital channel

Press  $\oplus$ . After a confirmation message appears, press  $\Leftrightarrow$  to select "Yes", then press  $\oplus$ .

#### To change the order of the digital channels

Press  $\Leftrightarrow$ , then press  $\lozenge/\lozenge$  to select the new position for the channel and press  $\diamondsuit$ .

3 Press RETURN.

#### **Digital Manual Tuning**

Tunes the digital channels manually. This feature is available when "Digital Auto Tuning" is set to "Antenna".

- 1 Press the number button to select the channel number you want to manually tune, then press ♦/∜ to tune the channel.
- 2 When the available channels are found, press ↑ to select the channel you want to store, then press .
- 3 Press ☆/∜ to select the programme number where you want to store the new channel, then press ⊕.

Repeat the above procedure to manually tune other channels.

#### Digital Set-up

#### Subtitle Set-up

"Subtitle Setting": When "For Hard Of Hearing" is selected, some visual aids may also be displayed with the subtitles (if TV channels broadcast such information).

"Subtitle Language": Selects which language subtitles are displayed in.

#### Audio Set-up

"Audio Type": Switches to broadcast for the hearing impaired when "For Hard Of Hearing" is selected.

"Audio Language": Selects the language used for a programme. Some digital channels may broadcast several audio languages for a programme.

"Audio Description": Provides audio description (narration) of visual information if TV channels broadcast such information.

"Mixing Level": Adjusts the TV main audio and Audio Description output levels.

This option is only available when "Audio Description" is set to "On".

#### **Banner Mode**

"Basic": Displays programme information with a digital banner.

"Full": Displays programme information with a digital banner, and displays detailed programme information below that banner.

#### Radio Display

The screen wallpaper is displayed when listening to a radio broadcast after 20 seconds without pressing any button.

You can select the screen wallpaper colour, or display a random colour. To cancel the screen wallpaper display temporarily, press any button.

#### **Parental Lock**

Sets an age restriction for programmes. Any programme that exceeds the age restriction can only be watched after a PIN Code is entered correctly.

- 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code. If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow the instructions of "PIN Code" below.
- 2 Press �/♥ to select the age restriction or "None" (for unrestricted watching), then press +.
- 3 Press RETURN.

#### PIN Code

#### To set your PIN for the first time

- 1 Press the number buttons to enter the new PIN code.
- 2 Press RETURN.

#### To change your PIN

- 1 Press the number buttons to enter your existing PIN code.
- 2 Press the number buttons to enter the new PIN code.
- 3 Press RETURN.



PIN code 9999 is always accepted.

#### **Technical Set-up**

"Auto Service Update": Enables the TV to detect and store new digital services as they become available.

"Software Download": Enables the TV to automatically receive software updates free through your existing aerial/cable (when issued). It is recommended that this option be set to "On" at all times. If you do not want your software to be updated, set this option to "Off".

"System Information": Displays the current software version and the signal level. "Time Zone": Allows you to manually select the time zone you are in, if it is not the same as the default time zone setting for your country/region.

"Auto DST": Sets whether or not to automatically switch between summer time and winter time.

- "On": Automatically switches between summer time and winter time according to the
- "Off": The time is displayed according to the time difference set by "Time Zone".

#### CA Module Set-up

Allows you to access a pay TV service once you obtain a Conditional Access Module (CAM)

31 GB and a view card. See page 17 for the location of the (PCMCIA) socket.

#### **Additional Information**

## **Specifications**

#### **Display Unit**

Power Requirements:

220-240 V AC, 50 Hz

Screen Size:

26 inches

Display Resolution:

 $1,366 \text{ dots (horizontal)} \times 768 \text{ lines (vertical)}$ 

Power Consumption:

95 W or less

Standby Power Consumption\*:

0,6 W or less

\* Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.

Dimensions ( $w \times h \times d$ ):

Approx: 656 x 504 x 214 mm (with stand) Approx: 656 x 452 x 96 mm (without stand)

Mass:

Approx: 13,0 kg (with stand) Approx: 11,0 kg (without stand)

#### **Panel System**

LCD (Liquid Crystal Display) Panel

#### TV System

Digital:

Analogue: Depending on your country/region selection:

B/G/H, D/K, L, I DVB-T/DVB-C

#### Colour/Video System

Analogue: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Digital: MPEG-2 MP@ML

#### **Aerial**

75 ohm external terminal for VHF/UHF

#### **Channel Coverage**

Analogue: VHF: E2-E12

UHF: E21–E69 CATV: S1–S20 HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69 L: F2–F10, B–Q, F21–F69

I: UHF B21-B69

Digital: VHF/UHF

#### **Terminals**

**→**/→ 1

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, and TV audio/video output.

2 (SMARTLINK)

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, selectable audio/video output, and SMARTLINK interface.

**→** 3

Supported formats: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync

 $P_B/C_B$ : 0.7 Vp-p, 75 ohms  $P_R/C_R$ : 0.7 Vp-p, 75 ohms

**→**):

Audio input (phono jacks)

500 mVrms

Impedance: 47 kilo ohms

HDMI IN 4, 5

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Two channel linear PCM

32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 and 24 bits

PC (see table)

Analogue audio (phono jacks):

500 mVrms, Impedance 47 kilohms

(HDMI IN 5 only)

S ÷ 6 S video input (4-pin mini DIN)

6 Video input (phono jack)

Audio input (phono jacks)

Audio output (Left/Right) (phono jacks)

PC — PC Input (15 Dsub) (see page 17)

G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green B: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green R: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync on Green

HD: 1-5 Vp-p VD: 1-5 Vp-p

PC audio input (minijack)

CAM (Conditional Access Module) slot

#### **Sound Output**

10 W + 10 W (RMS)

**Optional Accessories** 

Wall-Mount Bracket SU-WL100.

Design and specifications are subject to change without notice.

#### PC Input Signal Reference Chart for PC -

Signals	Horizontal (Pixel)	Vertical (Line)	Horizontal frequency (kHz)	Vertical frequency (Hz)	Standard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- This TV's PC input does not support Sync on Green or Composite Sync.
- This TV's PC input does not support interlaced signals.
- This TV's PC input supports signals in the above chart with a 60 Hz vertical frequency. For other signals, you will see the message "NO SYNC".

#### PC Input Signal Reference Chart for HDMI IN 4, 5

Signals	Horizontal (Pixel)	Vertical (Line)	Horizontal frequency (kHz)	Vertical frequency (Hz)	Standard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA

## **Troubleshooting**

Check whether the  $\bigcirc$  (standby) indicator is flashing in red.

#### When it is flashing

The self-diagnosis function is activated.

- 1 Count how many (b) (standby) indicator flashes between each two second break. For example, the indicator flashes three times, then there is a two second break, followed by another three flashes, etc.
- 2 Press (b) on the top edge of the TV to turn it off, disconnect the mains lead, and inform your dealer or Sony service centre of how the indicator flashes (number of flashes).

#### When it is not flashing

- Check the items in the tables below.
- 2 If the problem still persists, have your TV serviced by qualified service personnel.

#### **Picture**

#### No picture (screen is dark) and no sound

- · Check the aerial/cable connection.
- Connect the TV to the mains, and press (b) on the top edge of the TV.
- If the  $\circlearrowleft$  (standby) indicator lights up in red, press  $I/\circlearrowleft$ .

### No picture or no menu information from equipment connected to the scart connector

- Press ⊕/(\$\overline{\psi}\$) to display the connected equipment list, then select the desired input.
- Check the connection between the optional equipment and the TV.

#### Double images or ghosting

- · Check the aerial/cable connection.
- · Check the aerial location and direction.

#### Only snow and noise appear on the screen

- · Check if the aerial is broken or bent.
- Check if the aerial has reached the end of its serviceable life (three to five years in normal use, one to two years at the seaside).

#### Distorted picture (dotted lines or stripes)

- Keep the TV away from electrical noise sources such as cars, motorcycles, hair-dryers or optical equipment.
- When installing optional equipment, leave some space between the optional equipment and the TV.
- · Check the aerial/cable connection.
- Keep the aerial/cable TV cable away from other connecting cables.

#### Picture or sound noise when viewing a TV channel

 Adjust "AFT" (Automatic Fine Tuning) to obtain better picture reception (page 28).

### Some tiny black points and/or bright points appear on the screen

 The picture of a display unit is composed of pixels. Tiny black points and/or bright points (pixels) on the screen do not indicate a malfunction.

#### No colour on programmes

• Select "Reset" (page 23).

### No colour or irregular colour when viewing a signal from the → 3 sockets

• Check the connection of the 3 sockets and check if each sockets are firmly seated in their respective sockets.

#### Sound

#### No sound, but good picture

- Press ∠ +/- or □¾ (Mute).
- Check if the "Speaker" is set to "TV Speaker" (page 24).

#### Channels

#### The desired channel cannot be selected

 Switch between digital and analogue mode and select the desired digital/analogue channel.

#### Some channels are blank

- Scrambled/Subscription only channel. Subscribe to the pay TV service.
- Channel is used only for data (no picture or sound).
- Contact the broadcaster for transmission details.

#### Digital channels are not displayed

- Contact a local installer to find out if digital transmissions are provided in your area.
- · Upgrade to a higher gain aerial.

#### General

### The TV turns off automatically (the TV enters standby mode)

- Check if the "Sleep Timer" or the "Off Time" are activated (page 26).
- If no signal is received and no operation is performed in the TV mode for 10 minutes, the TV automatically switches to standby mode.

#### The TV turns on automatically

• Check if the "On Time" is activated (page 26).

#### Some input sources cannot be selected

 Select "AV Preset" and cancel "Skip" of the input source (page 27).

#### The remote does not function

· Replace the batteries.

#### A channel cannot be added to the Favourite list

• Up to 999 channels can be stored in the Favourite list.

### HDMI equipment does not appear on "HDMI Device List"

Check that your equipment is HDMI control compatible equipment.

#### Not all channels are tuned

 Check support web site for cable provide information. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

#### Введение

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот телевизор Sony.

Перед первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для консультаций в будущем.

#### Утилизация телевизора



Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что

данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

#### Примечание в отношении Цифрового ТВ

- Провайдер кабельного ТВ может установить дополнительный сбор за такую услугу и потребовать от Вас согласия со своими условиями.
- Хотя данный телевизор соответствует параметрам стандартов DVB-T и DVB-C, мы не можем гарантировать его совместимость с будущим эфирным цифровым вещанием TB DVB-T и кабельным цифровым вещанием DVB-C.
- Некоторые из функций Цифрового ТВ в некоторых странах/регионах могут быть недоступными, а правильный прием сигнала стандарта DVB-C может может быть обеспечен не для всех провайдеров кабельного ТВ.
- Дополнительную информацию о стандарте DVB-C см. на нашем сайте поддержки услуг кабельного ТВ: http://support.sony-europe.com/ty/DVBC.

#### Информация о торговых марках

- M является зарегистрированной торговой маркой DVB Project
- Произведено по лицензии компании BBE Sound, Inc. Лицензия BBE Sound, Inc. зарегистрирована по патентам США: 5510752, 5736897. Слово "BBE" и логотип BBE являются торговыми марками компании BBE Sound, Inc.
- Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и логотип с двойной буквой D
   являются торговыми марками компании Dolby Laboratories.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC.







 Символы "xx" в названии модели соответствуют двум цифрам, определяемым вариацией цвета.



Manufacturer: Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo Japan

Factory: Sony Spain S.A. Pol. Ind. Can Mitjans s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

Sony Slovakia, spol. sr. o., Trnava Plant Trstínska cesta 8 917 58 Trnava Slovak Republic Изготовитель: СОНИ Корпорейшен 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио Япония

Завод: СОНИ Испания С.А. Пол. Инд. Кан Митьянс с/н 08232 Виладекавальс (Барселона) Испания

СОНИ Словакия, спол. ср. о., Завод Трнава Трестинска ул., 8 917 58 Трнава Словацкая Республика



АЯ19

ООО «БАЛТМИКСТ», 238530, Россия, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Переславское, ст. «Переславское-западное»

# RU

# Содержание

Начало работы	4
Сведения по безопасности	9 <b>10</b>
Просмотр телевизионных программ	
Просмотр телевизионных программ	14
Использование дополнительных устройств	
Подключение дополнительных устройств	18
Использование функций меню	
Навигация по системе меню	21 23 25 27
Дополнительные сведения	
Технические характеристикиПоиск неисправностей	

**З**: только для цифровых каналов

# Начало работы

# 1: Проверка комплекта поставки

Пульт ДУ RM-ED009 (1)

Батарейки размера AA (типа R6) (2)


Ремень для крепления (1) и винты (2)

Подставка под телевизор (1)

Винты для крепления телевизора к подставке (3)

#### Установка батареек в пульт ДУ

Надавите на крышку и поднимите ее, чтобы открыть отсек.

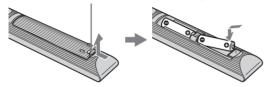


#### 1


- Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- При утилизации батареек всегда помните правила защиты окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводы в местные органы власти.
- Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
- Не держите пульт ДУ вблизи источников тепла, в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, или во влажном помещении.

# 2: Прикрепление подставки


 Откройте картонную коробку и достаньте из нее подставку под телевизор.

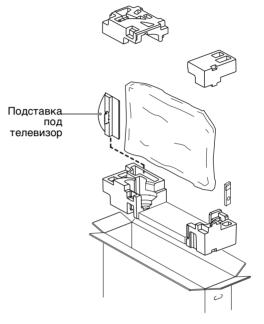


**2** Раскройте защитный чехол и достаньте из него телевизор.

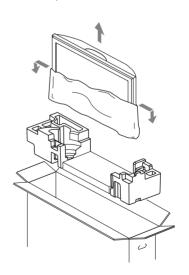


**3** Установите телевизор на подставку. Будьте внимательны, чтобы не передавить кабели.

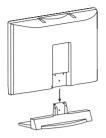

4 Достаньте винты из коробки с принадлежностями.

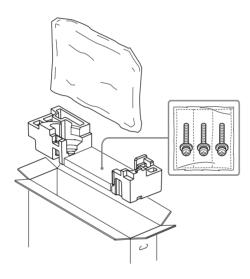

**5** Прикрепите с их помощью телевизор к подставке.

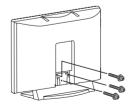


При использовании электрической отвертки закручивайте винты с моментом около 1,5 Нм (15 кгс см)

# 3: Подключение антенны/ видеомагнитофона


Подключение антенны/ входного кабеля Эфирный или кабельный сигнал




Подключение антенны/входного кабеля и видеомагнитофона

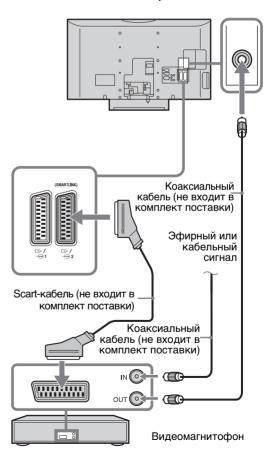


# 4: Меры по предотвращению падения телевизора

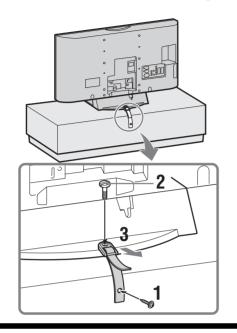

# 5: Крепление кабелей

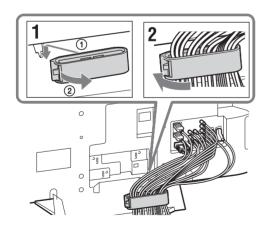

# 6: Выбор языка и страны/региона

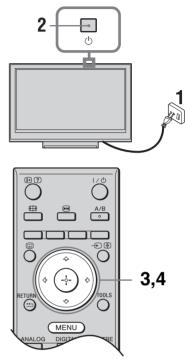

- Включите телевизор в сеть (220-240 В переменного тока, 50 Гц).
- 2 Нажмите кнопку  $\bigcirc$  на телевизоре (на его верхней крышке). При первом включении телевизора на его экране автоматически появляется меню "Язык" (Language).
- **3** Нажимая �/�, выберите из появившегося на экране меню нужный Вам язык, затем нажмите кнопку ⊕.



**4** С помощью кнопок �/҈Ф выберите страну/ регион, в которой Вы хотите использовать телевизор, затем нажмите кнопку ⊕.




Если страны/региона, в которой Вы хотите пользоваться телевизором, нет в списке, вместо страны/региона выберите "-"

# 7: Автонастройка телевизора

1 Перед началом автонастройки телевизора вставьте кассету с записью в видеомагнитофон, подключенный к телевизору, (стр. 5) и поставьте его на воспроизведение.

Видеоканал будет найден и сохранен в памяти телевизора во время автоматической настройки. Если к телевизору не подключен видеомагнитофон, пропустите этот шаг.

**2** Нажмите  $\oplus$ .

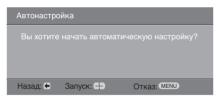

3 С помощью кнопок �/♥ выберите опцию "Эфир" или "Кабель", затем Нажмите ⊕. Если Вы выберете "Кабель", на экране появится страница выбора типа сканирования. См. "Настройка телевизора на прием сигналов кабельного телевидения" (стр. 7). Телевизор начнет автоматический поиск всех доступных цифровых, а затем аналоговых каналов. Это может занять некоторое время. Пожалуйста, подождите и не нажимайте никакие кнопки ни на телевизоре, ни на пульте ДУ.

## В случае появления на экране сообщения:

"Ни один цифровой или аналоговый канал не найден" Проверьте правильность подключения антенны/кабеля и затем нажмите кнопку ①, чтобы повторно запустить процедуру автонастройки.

При появлении на экране меню "Сортировка программ", выполните операции, указанные в разделе "Сортировка программ" (стр. 27). Если Вы не хотите менять порядок, в котором аналоговые каналы сохранены в памяти Вашего телевизора, перейдите к шагу 5.

**5** Для выхода из меню нажмите кнопку MENU. Теперь телевизор настроен на прием всех доступных каналов.

d

В случае, если прием цифрового канала невозможен, или при выборе в шаге 4 региона, в котором отсутствует цифровое вещание (стр. 7), установку времени следует производить после выполнения шага 5.

#### Настройка телевизора на прием сигналов кабельного телевидения

Нажмите 🕀.

2 С помощью кнопок �/҈ выберите "Быстрое сканирование" или "Полное сканирование", затем нажмите ⊕.

"Быстрое сканирование": настройка на каналы ведется на основе информации провайдера кабельного ТВ, передаваемой вместе с сигналом. Для параметров "Частота", "Код доступа к сети" и "Символьная скорость" рекомендуется опция "Авто".

Эта опция рекомендуется для быстрого выполнения настройки, при условии, что она поддерживается провайдером кабельного ТВ. Если при выборе опции "Быстрое сканирование" настройка каналов не выполняется, используйте метод "Полное сканирование", описанный ниже.

"Полное сканирование": Выполняется поиск и сохранение в памяти всех доступных каналов. Этот процесс может занять некоторое время. Данная опция рекомендуется если "Быстрое сканирование" не поддерживается Вашим провайдером кабельного ТВ. Дополнительную информацию о провайдерах

дополнительную информацию о проваидерах кабельного TB см. на сайте поддержки: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

3 С помощью кнопок <\/>
√\$\\\$\\\$\\\$ выберите "Запуск".
Телевизор начнет поиск каналов. Не нажимайте никаких кнопок на телевизоре

или на пульте ДУ.

10

Некоторые провайдеры кабельного ТВ не поддерживают "Быстрое сканирование". Если при использовании опции "Быстрое сканирование" не найдено ни одного канала, выполните "Полное сканирование".

# Отсоединение настольной подставки от телевизора

Отсоединяйте настольную подставку от телевизора только в том случае, если Вы хотите выполнить его настенную установку.



Ø

См. инструкции на кронштейн для настенной установки SU-WL100. В этих инструкциях может не упоминаться модель KDL-26T30xx. **7** RU

# Сведения по безопасности

#### Установка и подключение

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию телевизора в соответствии с нижеследующими указаниями.

#### **Установка**

- Телевизор следует устанавливать вблизи легкодоступной сетевой розетки.
- Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
  - Кронштейн для настенной установки SU-WL100

#### Перемещение

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- При переноске телевизора вручную держите его, как показано на рисунке справа.
- Прим подъеме или перемещении телевизора крепко придерживайте его снизу. Не прикладывайте усилия к ЖКпанели.




- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

#### Вентиляция


- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставляйте свободное пространство вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно рекомендуется использовать специальный кронштейн для настенной установки производства компании Sony.

#### Настенная установка

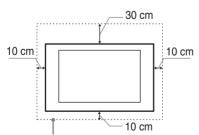


Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

#### Установка на подставке

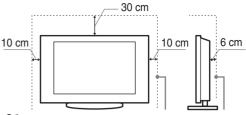

Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления грязи и пыли:
  - Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом наперед или набок.
  - Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу;
  - Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками, а также газетами и т.п.
  - Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке ниже.

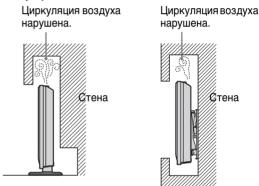

#### Кабель питания

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм обращайтесь с кабелем питания и сетевой розеткой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Используйте только кабели питания Sony, не пользуйтесь кабелями других марок.
- Вставляйте вилку в розетку до конца.
- Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 220-240 В.
- Выполняя кабельные соединения между устройствами, в целях безопасности извлеките кабель питания из сетевой розетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
- Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его переноской выньте вилку кабеля питания от сети.
- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла.
- Регулярно чистите вилку кабеля питания, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию.

#### Примечания

- Не используйте входящий в комплект поставки кабель питания с другим оборудованием.
- Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель питания, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
- Не изменяйте конструкцию кабеля питания.
- Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на кабель питания.
- Вынимая кабель питания из розетки, не тяните за сам кабель.
- Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке.
- Не пользуйтесь электророзеткой с плохими контактами.

#### Запрещенные типы установки

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм не устанавливайте/не эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

#### Места расположения:

На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинских учреждениях, вблизи огнеопасных объектов (свечей и др.).

#### Помещения:

В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых телевизор может быть подвержен механической вибрации; в неустойчивом положении; вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.

#### Ситуации:

Не касайтесь телевизора мокрыми руками; не эксплуатируйте его со снятым корпусом или с дополнительными аксессуарами, не рекомендованными изготовителем. Во время грозы отключайте телевизор от розетки электропитания и антенны.

#### Осколки:

- Не бросайте никакие предметы в телевизор. Стеклянный экран может разбиться от удара и в этом случае осколки могут причинить серьезную травму.
- Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед тем, как прикоснуться к нему, выньте кабель питания из розетки. В противном случае Вы можете получить удар электрическим током.

#### Если телевизор не используется

- Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отключить от сети электропитания.
- Так как телевизор не отключается от сети при выключении кнопкой, для его полного отключения от электропитания выньте вилку кабеля питания из розетки.
- Следует иметь в виду, что некоторые телевизоры обладают функциями, для корректной работы которых требуется оставлять телевизор в дежурном режиме.

#### Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

# **Если имеют место следующие неисправности...**

Немедленно **выключите** телевизор и выньте вилку кабеля питания из розетки в следующих случаях. Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку телевизора.

#### В случае, если:

- Поврежден кабель питания.
- Электророзетка имеет плохие контакты.
- Телевизор получил повреждения в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.
- Внутрь корпуса телевизора через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

# Меры предосторожности

#### Просмотр телевизора

- Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени утомляет глаза.
- При пользовании наушниками не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

#### ЖК-экран

- Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство ЖК-экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению ЖК-экрана.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- ЖК-дисплей содержит небольшое количество жидких кристаллов и ртути. Люминесцентные лампы, используемые в данном телевизоре, также содержат ртуть. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

# Уход за поверхностью экрана, корпусом телевизора и их чистка


Перед чисткой телевизора или вилки кабеля питания отсоедините кабель от сети. Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора осторожно протирайте его мягкой тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства.
- Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициы.
   Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса или поверхность экрана.
- При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания телевизора с подставки.

#### Дополнительные устройства

Держите дополнительные компоненты или оборудование, излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от телевизора. В противном случае может иметь место искажение изображения и/или звука.

## Описание пульта ДУ

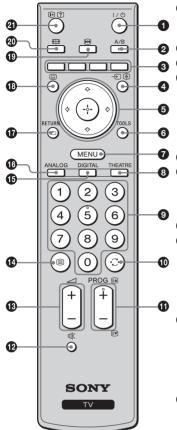

● I/ – Дежурный режим

Служит для временного выключения телевизора и его включения из дежурного режима.

- 2 А/В Двойной звук (стр. 23)
- **3** Цветные кнопки (стр 13, 14, 16)
- **4** → / ⊕ Выбор источника входного сигнала / Удержание текста
  - В обычном режиме работы телевизора: Служит для выбора источника входного сигнала из числа устройств, подключенных к разъемам телевизора (стр. 18).
  - В режиме телетекста (стр. 13): Служит для удержания текущей страницы.
- **6** TOOLS (стр 13, 19)

Открывает доступ к различным опциям просмотра и позволяет выполнять настройку и изменение параметров в соответствии с источником и форматом сигнала.

- **7** MENU (ctp. 20)
- **8** THEATRE

Вы можете установить "Режим театра" в опцию "Вкл." или "Выкл.". Когда "Режим театра" установлен в опцию "Вкл.", автоматически задаются оптимальные громкость звука (если телевизор подключен к аудиосистеме с помощью кабеля HDMI) и качество изображения для видеофильмов.

#### Э Цифровые кнопки

- В обычном режиме работы телевизора: Служат для выбора канала. Для выбора каналов с номерами, равными или более 10, вторую и третью цифры следует вводить сразу же после ввода первой.
- В режиме телетекста: Служат для ввода трехзначного номера нужной страницы.
- Предыдущий канал

Служит для возврата к предыдущему просматривавшемуся каналу (пи условии, что его просмотр длился более пяти секунд).

- 1 PROG +/-/[A/[7]
  - В обычном режиме работы телевизора: Служит для выбора следующего (+) или предыдущего (-) канала.
  - В режиме телетекста (стр. 13): Служит для выбора следующего
     (Да) или предыдущего (да) канала.
- № Отключение звука
- В ∠ +/- Громкость
- **©** DIGITAL Цифровой режим (стр. 12)
- **6** ANALOG Аналоговый режим (стр. 12)
- **1** RETURN / ±

Служит для возврата к предыдущей странице любого выведенного на экран меню.

- Ф □ ЕРС (цифровой экранный электронный телегид) (стр. 14)


Замораживает телевизионное изображение (стоп-кадр).

- ⊕ Режим экрана (стр. 13)
- ② ⊕/? Информация / Вывод скрытого текста
  - В цифровом режиме: Выводит на экран краткую информацию о просматриваемой в данный момент программе.
  - В аналоговом режиме: Выводит на экран такую информацию, как текущий номер канала и формат экрана.
  - В режиме телетекста (стр. 13): Выводит на экран скрытую информацию (например, ответы телевикторины).

ð,

- На цифровой кнопке 5, кнопках PROG + и кнопках А/В имеются выпуклые точки. Используйте их для ориентации во время работы с телевизором.
- При выключении телевизора "Режим театра" также выключается.

## Описание кнопок и индикаторов телевизора

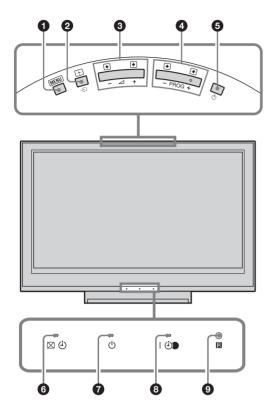

**1** MENU (CTp. 20)

#### 

- В обычном режиме работы телевизора: Служит для выбора источника входного сигнала из числа устройств, подключенных к разъемам телевизора (стр. 18).
- При работе с меню: Служит для выбора меню или опции и для подтверждения установки.

#### 3 ∠ +/-/→/←

- В обычном режиме работы телевизора: Служит для увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.
- При работе с меню: Служит для перемещения между опциями вправо () или влево ().

#### **4** PROG +/-/♠/▶

- В обычном режиме работы телевизора: Служит для выбора следующего (+) или предыдущего (-) канала.
- При работе с меню: Служит для перемещения между опциями вверх () или вниз ().

## **6** U – Кнопка включения/выключения питания

Служит для включения или выключения телевизора.

10

Чтобы полностью выключить телевизор, выньте вилку кабеля питания из электророзетки.

# б ⋈ ॔ – Индикатор откл. изображ. / таймера

- Загорается зеленым светом при отключенном изображении (стр. 25).
- Загорается оранжевым светом при установленном таймере (стр. 26).
- О Индикатор дежурного режима
   Загорается красным светом, когда телевизор находится в дежурном режиме.

#### I ⊕ – Индикатор включения телевизора/ состояния таймера записи

- Загорается зеленым светом при включении телевизора.
- Загорается оранжевым светом при установленном таймере (стр. 14).
- Загорается красным светом во время записи по команде таймера.


#### Датчик сигнала с пульта ДУ

- Служит для приема инфракрасных сигналов от пульта ДУ.
- Ни кладите никакие предметы на датчик, т.к. это может привести к его неверной работе.



Перед тем, как вынимать из розетки кабель питания, убедитесь, что телевизор выключен. Вынимание кабеля питания из розетки при включенном телевизоре может привести к тому, что индикатор продолжит гореть, или даже к выходу телевизора из строя.

# Просмотр телевизионных программ

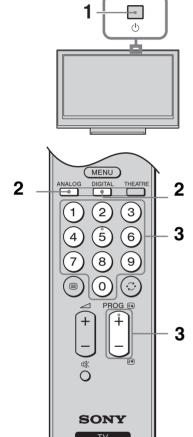

**1** Для включения телевизора нажмите кнопку  $\stackrel{\circ}{\cup}$  на телевизоре (на его верхней панели).

Если телевизор находится в дежурном режиме (индикатор 🖰 дежурного режима на передней панели телевизора горит красным цветом), для включения телевизора нажмите кнопку l 🖰 на пульте ДУ.

**2** Нажмите кнопку DIGITAL для переключения телевизора в цифровой

режим или кнопку ANALOG для его переключения в аналоговый режим.

Число доступных каналов будет зависеть от заданного режима.

**3** Для выбора телевизионного канала используйте цифровые кнопки или кнопку PROG +/-.

Для выбора каналов с двузначными номерами вторую цифру следует вводить в течение двух секунд после ввода первой. О том, как выбрать цифровой канал с помощью цифрового электронного экранного телегида (EPG), см. стр. 14.

#### В цифровом режиме

На короткое время на экране появится информационный баннер. Баннер может содержать следующие пиктограммы:

**=**: Трансляция радиосигнала

Трансляция кодированных/получаемых по подписке программ

Доступно многоязычное аудиовещание

: Доступны субтитры

Доступны субтитры для слабослышащих

(®): Рекомендуемый минимальный возраст для просмотра текущей программы (от 4 до 18 лет)

В: Замок от детей

②: Ведется запись текущей программы

#### Дополнительные операции

Чтобы	Необходимо
Включить	Нажать кнопку 🕸. С
телевизор из	помощью кнопки 🚄 +/-
дежурного	отрегулируйте уровень
режима без звука	громкости.
Отрегулировать	Нажимать ∠ + (для
уровень	увеличения)/- (для
громкости	уменьшения).
Вывести на экран	Нажать 🕀 . Для выбора
таблицу программ	аналогового канала
(только в	нажимайте �/ऺऺॖ, затем
аналоговом	нажмите кнопку 🕀
режиме)	

#### Вход в режим телетекста

Нажмите (а). При каждом нажатии кнопки (а) экран будет циклически меняться в следующей последовательности:

Текст  $\rightarrow$  Текст, наложенный на телевизионное изображение (смешанный режим)  $\rightarrow$  Изображение без текста (выход из режима телетекста) Для выбора страницы используйте цифровые кнопки или PROG +/-.

Для удержания страницы нажмите  $\longrightarrow /$  ( $\bigcirc$  ). Для вывода на экран скрытой информации нажмите кнопку  $\bigcirc$  ( $\bigcirc$  ).

Ö,

Если в нижней части страницы телетекста появляются четыре цветовых символа, Вы можете войти в режим Фастекст. Фастекст обеспечивает Вам быстрый и простой доступ к нужным страницам. Нажмите кнопку соответствующего цвета для выхода на нужную страницу.

#### Замораживание изображения:

Данная функция позволяет замораживать телевизионное изображение (например, чтобы записать показанный на экране телефонный номер или рецепт).

Нажмите 🕪 на пульте ДУ.

2 С помощью кнопок む/む/ф/ф отрегулируйте положение окна.

3 Нажмите • для удаления окна.

Снова нажмите 🕪 для возврата к обычному режиму работы телевизора.

Ö.

Данная функция недоступна для → AV3, → AV4, → AV5 и входа PC.

# Ручное изменение формата экрана для соответствия формату передаваемого изображения

Несколько раз нажмите **∰** для выбора нужного формата экрана.

#### Оптималь.\*



Обеспечивает воспроизведение изображения в обычном формате 4:3 с имитацией эффекта широкоэкранного изображения. Изображение формата 4:3 вытягивается для заполнения всего экрана.

#### 4:3



Обеспечивает воспроизведение изображения (например, предназначенного для неширокоэкранных телевизоров) в обычном формате 4:3 с правильными пропорциями.

#### Широкоэкр.



Обеспечивает воспроизведение с правильными пропорциями широкоэкранного изображения (16:9).

#### Увелич.\*



Обеспечивает воспроизведение с правильными пропорциями изображения в кинематографическом (letter-box) формате.

#### 14:9\*



Обеспечивает воспроизведение с правильными пропорциями изображения в формате 14:9. В результате по краям изображения будут видны черные полосы.

 Часть изображения вверху или внизу может оказаться срезанной.

#### 1

- Сигнал телевидения высокой четкости может воспроизводиться только в формате "Широкоэкр."
- Данную функцию нельзя выбрать в то время, когда на экран выведен цифровой баннер.
- В режиме "Оптималь." некоторые символы и/или буквы вверху и внизу изображения могут оказаться невидимыми. В этом случае Вы можете выбрать опцию "Вертик. размер" с помощью меню "Управление экраном" и отрегулировать вертикальный размер изображения, чтобы сделать их вилимыми.

#### Ö

- При установке параметра "Автомат. формат" в опцию "Вкл.", телевизор будет автоматически выбирать оптимальный режим для транслируемого сигнала (стр. 25).
- Вы можете регулировать положение изображения при выборе режимов "Оптималь." (50 Гц), "14:9" или "Увелич.". Используйте кнопки Ф/Ф для перемещения изображения вверх или вниз (например, для того, чтобы можно было прочитать субтитры).

#### Использование меню "Сервис"

Во время просмотра ТВ программы нажмите кнопку TOOLS для вывода на экран следующих опций.

Опции	Описание
Закрыть	Используется для закрытия меню "Сервис"
Режим изображения	См. стр. 21.
Звуковой эффект	См. стр. 23.
Динамик	См. стр. 24.
Язык аудио (только в цифровом режиме)	См. стр. 31.
Установка субтитров (только в цифровом режиме)	См. стр. 31.
Таймер выкл.	См. стр. 26.
Энергосбереж.	См. стр. 25.
Системная информация (только в цифровом режиме)	Используется для вывода на экран системной информации.

# Использование цифрового электронного экранного телегида (EPG) №3\*



#### Цифровой экранный электронный телегид

 Эта функция может быть недоступной в некоторых странах/регионах.

- **1** В цифровом режиме нажмите <a>
  </a>
- 2 Выполните нужную операцию в соответствии со следующей таблицей или указаниями на экране.

do

Информация о программе будет выведена на экран только, если она передается телевещательной станцией.

Чтобы	Необходимо
Просмотреть ту или иную программу	С помощью кнопок �/�/ф/ф выбрать программу, затем нажать ⊕.
Удалить с экрана EPG (цифровой электронный экранный телегид)	Нажать 🔟.
Отсортировать информацию о программе по категории –Список категорий	<ul> <li>1 Нажать синюю кнопку.</li> <li>2 С помощью кнопок 介介⟨¬⟨¬⟨¬⟩ выбрать категорию, затем нажать ⊕.</li> <li>Имеются следующие категории:</li> <li>"Все категории": Включает все доступные каналы.</li> <li>Название категории (например, "Новости"): Включает все каналы, соответствующие выбранной категории.</li> </ul>
Задать программу для записи – Запись по таймеру	<ol> <li>С помощью кнопок ☆/∜/⟨¬/¬ выбрать предстоящую программу, которую Вы хотите записать, затем нажать ⊕/②.</li> <li>Нажимая ☆/∜, выбрать "Запись по таймеру".</li> <li>Нажать ⊕ для установки таймеров телевизора и Вашего видеомагнитофона.</li> <li>Рядом с информацией о данной программе появится красный символ. Индикатор ⊕ на передней панели телевизора будет мигать оранжевым светом.</li> <li>Для записи просматриваемой в данный момент программы нажмите ⊕/②.</li> </ol>
Задать программу для автоматического вывода на экран при начале ее трансляции – Напоминание	<ol> <li>С помощью кнопок ☆/∜/⟨¬/&lt;&gt; выбрать предстоящую программу, которую Вы хотите вывести на экран, затем нажать ⊕/②.</li> <li>С помощью кнопок ☆/∜ выбрать "Напоминание", затем нажать ⊕.</li> <li>Рядом с информацией о данной программе появится символ ④. Индикатор ூ на передней панели телевизора будет мигать оранжевым светом.</li> <li>Дээ</li> <li>Если Вы установите телевизор в дежурный режим, он автоматически включится перед началом трансляции данной программы.</li> </ol>

Чтобы	Необходимо
Задать время и дату трансляции программы, которую Вы хотите записать  – Ручная запись по таймеру	<ol> <li>С помощью кнопок �/✧/✧/✧/⇔ выбрать предстоящую программу, которую Вы хотите записать, затем нажать ⊕/ூ.</li> <li>С помощью кнопок �/✧ выбрать "Ручная запись по таймеру", затем нажать ⊕.</li> <li>С помощью кнопок �/✧ выбрать дату, затем нажать ⇔.</li> <li>Задать время начала и окончания записи таким же образом, как и в шаге 3.</li> <li>С помощью кнопок �/✧ выбрать программу, затем нажать ⊕.</li> <li>Нажать ⊕ для установки таймеров телевизора и Вашего видеомагнитофона.</li> <li>Рядом с информацией о данной программе появится красный символ. Индикатор ⊕ на передней панели телевизора будет мигать оранжевым светом.</li> </ol>
	Для записи просматриваемой в данный момент программы нажмите (1) (2).
Отменить запись/напоминание – Список таймеров	<ol> <li>Нажать ⊕/⑦.</li> <li>С помощью кнопок ☆/∜ выбрать "Список таймеров", затем нажать ⊕.</li> <li>С помощью кнопок ☆/∜ выбрать программу, запись/</li> </ol>
	напоминание о которой Вы хотите отменить, затем нажать кнопку ⊕.  4 С помощью кнопок �/∜ выбрать "Отменить таймер", затем нажать ⊕. На экране появится запрос подтверждения отмены записи.
	5 С помощью кнопок ⟨⊅/⊳⟩ выбрать "Да", затем нажать ⊕ для

#### do

- Вы можете установить на телевизоре таймер записи видеомагнитофона только для видеомагнитофонов, совместимых с функцией Smartlink. Если Ваш видеомагнитофон несовместим с функцией Smartlink, на экране появится сообщение, напоминающее Вам о необходимости установить на запись таймер Вашего видеомагнитофона.
- После начала записи Вы можете переключить телевизор в дежурный режим; однако при этом нельзя полностью выключать телевизор, в противном случае возможна отмена записи.

подтверждения.

• Если для ряда программ задано возрастное ограничение, на экране появится запрос PIN-кода. Подробности см. в разделе "Замок от детей" на стр. 31.

# Использование списка избранных цифровых программ DV3\*



Список избранных цифровых программ


 Эта функция может быть недоступной в некоторых странах/регионах. Функция "Цифр. Избранные" позволяет Вам составить до четырех списков предпочитаемых Вами программ.

- Нажмите MENU.
- **2** С помощью кнопок �/✧ выберите "Цифр. Избранные", затем нажмите ⊕.
- **3** Выполните нужную операцию в соответствии со следующей таблицей или указаниями на экране.

Чтобы	Необходимо	
Впервые создать список Ваших избранных программ	<ol> <li>Нажать ⊕ для выбора "Да".</li> <li>Нажимая желтую кнопку, выбрать список избранных программ.</li> <li>Нажимая �/✧, выбрать канал, который Вы хотите добавить к списку избранных программ, затем нажать ⊕. Каналы, содержащиеся в списке избранных программ, помечень символом ♥.</li> </ol>	
Просмотреть тот или иной канал	<ol> <li>Нажимая желтую кнопку, выбрать список избранных программ.</li> <li>Нажимая ☆/∜, выбрать нужный канал, затем нажать ⊕.</li> </ol>	
Удалить с экрана список предпочитаемых программ	Нажать RETURN.	
Добавить или удалить каналы из редактируемого списка избранных программ	<ol> <li>Нажать синюю кнопку.</li> <li>Нажимая желтую кнопку, выбрать список избранных программ, который Вы хотите отредактировать.</li> <li>С помощью кнопок 介分 выбрать канал, который Вы ходите добавить или удалить, затем нажать ⊕.</li> </ol>	
Удалить все каналы из текущего списка избранных программ	<ol> <li>Нажать синюю кнопку.</li> <li>Нажимая желтую кнопку, выбрать список избранных программ, который Вы хотите отредактировать.</li> <li>Нажать синюю кнопку.</li> <li>С помощью кнопок &lt;&gt;/⇒⟩ выбрать "Да", затем нажать ⊕ для подтверждения.</li> </ol>	

# Подключение дополнительных устройств

Вы можете подключить к Вашему телевизору широкий спектр дополнительных устройств. Соединительные кабели не входят в комплект поставки.

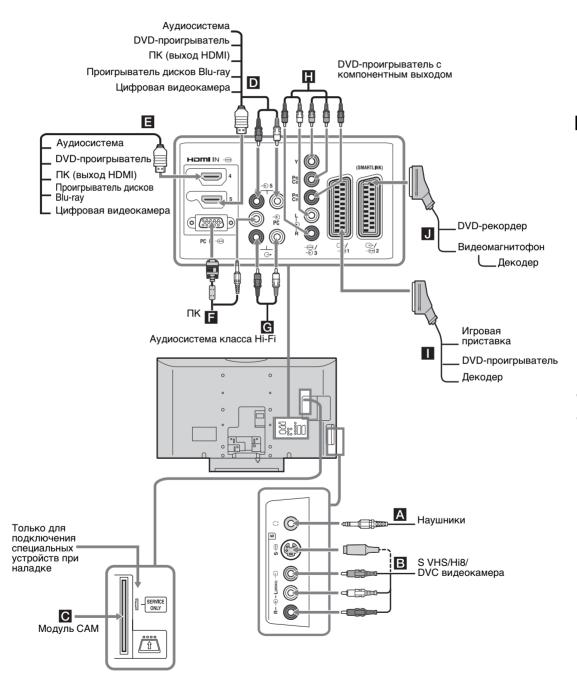

# Просмотр изображения с устройств, подключенных к телевизору

Включите подключенное к телевизору устройство и затем выполните одну из следующих операций. Для устройств, подключенных к Scartразъемам с помощью полностью распаянного 21-контактного Scart-кабеля

Начните воспроизведение на подключенном устройстве. На экране появится изображение, поступающее от подключенного устройства.

# Для видеомагнитофона с автоматической настройкой (стр. 7)

В аналоговом режиме нажимайте PROG +/- или на цифровые кнопки для выбора видеоканала.

#### Для других подключенных устройств

Нажимайте кнопку € /(♣) до тех пор, пока на экране не появится символ нужного источника входного сигнала (см. ниже).

Символ на экране	Описание		
→ AV1/ → AV1	Для просмотра изображения с устройства, подключенного к кабелю		
→ AV2/ → AV2	Для просмотра изображения с устройства, подключенного к кабелю <b>□</b> .		
	SmartLink представляет собой прямое соединение между телевизором и видеомагнитофоном/ DVD-рекордером.		
→ AV3	Для просмотра изображения с устройства, подключенного к кабелю $\blacksquare$ .		
→ AV4	HDMI IN 4*. Для просмотра изображения с устройства, подключенного к кабелю <b>=</b> .		
- <b>⊕</b> AV5	HDMI IN 5*.  Для просмотра изображения с устройства, подключенного к кабелю .  Если устройство оснащено гнездом DVI, соедините гнездо DVI с гнездом HDMI IN через переходной интерфейс DVI - HDMI (не входит в комплект поставки) и соедините аудиовыходы устройства с аудиовходами HDMI IN.		

- \*
- Используйте только кабель HDMI с логотипом HDMI.
- Связь с подключенными устройствами поддерживается, если эти устройства совместимы с HDMI управлением. Об установке связи см. стр. 19.
- При подключении аудиосистемы с гнездом HDMI необходимо также подсоединить ее через разъем HiFi.

Символ на экране	Описа	ание
S- <b>€</b> ∞ AV6 или <b>-</b> € AV6		осмотра изображения с устройства, оченного к кабелю <b>В</b> .
	<b>Ч</b> тобы	избежать помех на изображении,
		ключайте видеокамеру
		еменно к видеовходу 🏵 6 и гнезду
	_	S → 6. В случае подключения
	моноф	онического устройства
	подкли	очите его к гнезду L <b>→</b> 6.
→ PC	подклю С Рекоме	осмотра изображения с устройства, оченного к кабелю <b>Г</b> ндуется использовать специальный для подключения ПК с ферритами.
Чтобы подключить	Heo	
Наушники А	слуш	оединить к гнезду П, чтобы ать звук с телевизора через ники.
САМ (Модуль ограниченного доступа) <b>С</b>	Для просмотра Pay Per View -	
Аудиосистему класса Ні-Fі <b>G</b>	для п	оединить к аудиовыходам Срослушивания звука с телевизора в аудиосистему.
Дополнит	елы	ные операции
Чтобы		Необходимо
Возвратиться к обычному режи работы телевизо		Нажать DIGITAL или ANALOG.
Вывести на экра таблицу входны: сигналов (кроме аналогового реж	K .	Нажать кнопку $\bigoplus$ для вывода таблицы входных сигналов. Для выбора источника входного сигнала нажимайте $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}$ , затем нажмите $\bigoplus$ .
Отрегулировать громкость звука подключенной аудиосистемы, совместимой с Нуправлением	ОТ	Нажать ⊿ +/
Отключить звук	тот	Нажать кнопку <sup>□</sup> Ҳ. Для восстановления звука
подключенной		нажмите эту кнопку еще раз.
аудиосистемы, совместимой с Н управлением	IDMI	manto or, known enterpus.

#### Использование меню "Сервис"

Во время просмотра изображений от подключенных к телевизору устройств нажмите кнопку TOOLS для вывода на экран следующих опций.

Опции	Описание
Закрыть	Используется для закрытия меню "Сервис"
Режим изображения (кроме режима работы, при котором сигнал подается на вход РС)	См. стр. 21.
Режим дисплея (кроме режима работы, при котором сигнал подается на вход РС)	См. стр. 21.
Звуковой эффект	См. стр. 23.
Динамик	См. стр. 24.
PIP (Режим "Картинка-в-картинке") (кроме режима работы, при котором сигнал подается на вход РС)	См. стр. 19.
Гориз. центр. (кроме режима работы, при котором сигнал подается на вход РС)	См. стр. 26.
Вертик. лин. (кроме режима работы, при котором сигнал подается на вход РС)	См. стр. 26.
Таймер выкл. (кроме режима работы, при котором сигнал подается на вход РС)	См. стр. 26.
Энергосбереж.	См. стр. 25.

# Одновременный просмотр двух изображений – PIP (Режим "Картинкав-картинке")

Вы можете одновременно выводить на экран два изображения (сигнал от компьютера и ТВ программу).

Подключите ПК (стр. 17) и убедитесь, что изображение с компьютера выводится на экран телевизора.

do

Нельзя выводить на экран сигнал с разрешением выше WXGA (1280 х 768 пикселей).

- Нажмите кнопку TOOLS для вывода меню "Сервис".
- 2 С помощью кнопок �/♥ выберите "PIP", затем нажмите ⊕.
  Изображение от подключенного к телевизору ПК выводится в полном размере, а ТВ программа выводится в правом углу экрана.
  Вы можете использовать кнопки �/♥/♦/ф для изменения места воспроизведения ТВ программы на экране телевизора.
- **3** С помощью цифровых кнопок или кнопок PROG +/- выберите нужный ТВ канал. **Для возврата в обычный режим работы** Нажмите RETURN.



Вы можете выбирать, для какого изображения воспроизводить звук, с помощью опции "Звук ПК/Звук ТВ" в меню "Сервис".

# Использование HDMI управления

Функция HDMI управления позволяет нескольким устройствам управлять друг другом с помощью спецификации HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Вы можете создать замкнутую систему управления в составе нескольких совместимых с HDMI управлением устройств Sony, например, телевизора, DVD-рекордера с жестким диском и аудиосистемы, соединив их между собой кабелями HDMI.

Для успешного использования функции HDMI управления проверьте правильность подключения и настройки совместимых с ней устройств.

# Подключение устройств, совместимых с HDMI управлением

Подсоедините совместимое с HDMI управлением устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI. При подключении аудиосистемы кроме подсоединения с помощью кабеля HDMI ее следует подсоединить также к аудиовыходу — телевизора. Подробности см. на стр. 17.

#### Настройки HDMI управления

Настройки HDMI управления должны быть выполнены как на телевизоре, так и на подключенных к нему устройствах. Соответствующие настройки телевизора описаны в Настройка HDMI (стр. 28). О настройке подключенных устройств см. инструкции по эксплуатации этих устройств.


#### Функции HDMI управления

- Одновременное с телевизором выключение подключенных к нему устройств.
- Включение телевизора одновременно с подключенными к нему устройствами и автоматический выбор соответствующего входа при начале воспроизведения на одном из них.
- Если Вы включите подключенную к телевизору аудиосистему при включенном телевизоре, она будет автоматически выбрана на нем в качестве источника входного аудиосигнала.
- Регулировка и отключение звука подключенной к телевизору аудиосистемы.

#### Использование функций меню

# Навигация по системе меню

"MENU" позволяет Вам использовать различные возможности данного телевизора. Вы можете легко выбрать каналы или внешние входы, а также изменять установки телевизора с помощью пульта ДУ.

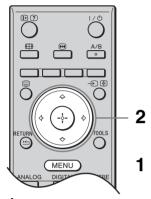

- **1** Нажмите кнопку MENU.
- **2** С помощью кнопок �/� выберите ту или другую опцию, затем нажмите ⊕. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU.



• Цифр. Избранные\*

Выводит на экран список избранных программ. Подробности об установках см. на стр. 16.

2 Аналоговое ТВ

Служит для возврата к предыдущему просматривавшемуся аналоговому каналу.

Цифровое ТВ\*

Служит для возврата к предыдущему просматривавшемуся цифровому каналу.

4 Цифр. EPG\*

Выводит на экран цифровой экранный электронный телегид (EPG). Подробности об установках см. на см. стр. 14.

#### **5** Внешние входы

Выводит на экран список устройств, подключенных к Вашему телевизору.

• Для просмотра изображения с нужного внешнего входа выберите источник вхолного сигнала, затем нажмите (+).

#### **6** Установки

Эта опция открывает меню Установки, в котором выполняется большинство дополнительных установок и настроек.

- **1** Нажимая ☆/❖, выберите пиктограмму какого-либо меню, затем нажмите ⊕.
- 2 С помощью кнопок む/∜/<⊅/
  выберите ту или иную опцию или выполните ту или иную установку, затем нажмите ⊕.


Подробности об установках см. стр. 21 - 31. 

≰
□

Опции, доступные для изменений, варьируют в зависимости от ситуации. Недоступные опции отображаются серым цветом или не выводятся на экран.

\*Эта функция может быть недоступной в некоторых странах/регионах.

# Меню "Настройка изображения"

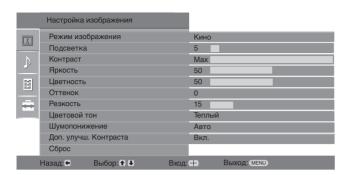

Вы можете выбрать нижеперечисленные опции в меню "Настройка изображения". О правилах выбора опций в меню "Установки", см. в разделе "Навигация по системе меню" (стр. 20).

#### Режим изображения

Служит для выбора режима изображения за исключением тех случаев, когда источником входного сигнала является ПК.

- "Яркий": Задается для увеличения контрастности и резкости изображения. "Обычный": Для получения стандартного изображения. Рекомендуется для домашнего просмотра.
- "Кино": Предназначается для просмотра фильмов. Эта опция является наиболее подходящей для просмотра фильмов в обстановке, напоминающей кинотеатр. Присущие ей параметры изображения разработаны при сотрудничестве с кинокомпанией Sony Pictures Entertainment для обеспечения воспроизведения фильмов в точном соответствии с замыслом их авторов.

#### Режим дисплея (только при подаче сигнала от ПК)

С помощью этой функции производится выбор режима дисплея при подаче на телевизор сигнала от  $\Pi K$ .

Выбор опции "Теплый" становится невозможен, если Вы установили параметр

- "Видео": Для видеоизображений.
- "Текст": Для текста, графиков или таблиц.


Подсветка	Позволяет настроить яркость подсветки.
Контраст	Служит для увеличения или уменьшения контрастности изображения.
Яркость	Позволяет сделать изображение более ярким или темным.
Цветность	Служит для увеличения или уменьшения интенсивности цвета.
Оттенок	Служит для усиления или ослабления зеленых тонов.
Резкость	Позволяет делать изображение более резким или мягким.
Цветовой тон	Позволяет настроить оттенки белого на изображении. "Холодный": Придает белым цветам голубой оттенок. "Нейтральный": Придает белым цветам нейтральный оттенок. "Теплый": Придает белым цветам красный оттенок.

"Режим изображения" в опцию "Яркий".

Шумопонижение	Эта опция уменьшает помехи ("cнer") на изображении при приеме слабого телевизионного сигнала.  "Авто": Эта опция автоматически уменьшает помехи на изображении (только в аналоговом режиме).  "Сильное/Средн./Слабое": Изменяет параметры шумопонижения.  "Выкл.": Выключает функцию "Шумопонижение".  "" Опция "Авто" недоступна для режимов — AV3, — AV4, — AV5 и PC.
Доп. улучш. Контраста	Автоматически выполняет оптимальную регулировку параметров "Подсветка" и "Контраст" в соответствии с яркостью изображения. Эта установка особо эффективна для эпизодов с темным изображением. Она увеличивает контрастность деталей темных изображений.
Сброс	Возвращает все настройки изображения кроме "Режим изображения" и "Режим дисплея" (только при подаче на телевизор сигнала о ПК) к заводским предустановкам.

Опции "Яркость", "Цветность", "Резкость" и "Доп. улучш. Контраста" недоступны при установке параметра "Режим изображения" в опцию "Яркий", или когда параметр "Режим дисплея" установлен в опцию "Текст".

# Меню "Настройка звука"

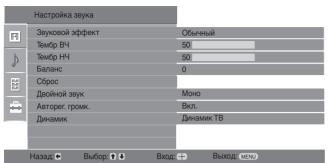

Вы можете выбрать нижеперечисленные опции в меню "Настройка звука". О правилах выбора опций в меню "Установки" см. в разделе "Навигация по системе меню" (стр. 20).

#### Звуковой эффект

Позволяет выбрать тот или иной звуковой режим.

"Обычный":Увеличивает четкость и отчетливость звучания и эффект реального присутствия благодаря применению "Системы обработки звука ВВЕ"

"Динамичный": Еще более увеличивает четкость и отчетливость звучания и эффект реального присутствия благодаря применению "Системы обработки звука BBE". "BBE ViVA": BBE ViVA Sound обеспечивает трехмерный звук с качеством Hi-Fi. Четкость звучания улучшается BBE, а ширина, глубина, и высота звучания

увеличиваются за счет эксклюзивной системы трехмерного звука компании BBE. BBE ViVA Sound совместим со всеми телевизионными программами, включая новости, музыкальные передачи, телеспектакли, фильмы, спортивные трансляции и электронные игры.

"Dolby Virtual": Использует динамики телевизора для имитации эффекта объемного звучания, создаваемого многоканальной системой.

"Выкл.": Без звуковых эффектов. Эта опция также позволяет Вам сохранить предпочитаемые Вами установки.

Ğ.

- Если Вы установите опцию "Авторег. громк." в положение "Вкл.", произойдет переключение из положения "Dolby Virtual" в положение "Обычный".
- При подключении наушников опция "Звуковой эффект" переключается в положение "Выкл.".

# Тембр ВЧ Позволяет выполнить регулировку уровня звука высокой частоты. Тембр НЧ Позволяет выполнить регулировку уровня звука низкой частоты. Баланс Позволяет регулировать баланс звука между левым и правым динамиком. Сброс Возвращает все настройки звука к заводским предустановкам. Двойной звук Эта опция позволяет производить выбор звука, который должен воспроизводиться через динамики при стереотрансляции или трансляции на двух языках. "Стерео", "Моно": Для стереопрограмм. "А"/"В"/"Моно": Для стереопрограмм.

«А"/"В"/"Моно": Для двуязычных трансляций выбирайте "А" для звукового канала 1, "В" для звукового канала 2 или "Моно" для монофонического канала, если таковой имеется.


.Å.

Если Вы выбрали другое подключенное к телевизору внешнее устройство, установите параметр "Двойной звук" в опции "Стерео", "А" или "В".

Авторег. громк.	Эта опция обеспечивает поддержание постоянного уровня громкости, даже когда в нем случаются резкие изменения (например, звук в рекламных роликах обычно бывает громче, чем в других передачах).
Динамик	Эта опция позволяет включать/выключать внутренние динамики телевизора.
	"Динамик ТВ": динамики телевизора включаются и звук воспроизводится через них.
	" <b>Аудиосистема</b> ": динамики телевизора отключаются, позволяя Вам слушать звук через внешнее аудиоустройство, подключенное к аудиовыходам телевизора.
	При подключении к телевизору совместимого с HDMI управлением устройства, Вы можете задать включение этого устройства одновременно с телевизором. Эта установка выполняется после полключения устройства.

Спции "Звуковой эффект", "Тембр ВЧ", "Тембр НЧ", "Баланс" и "Авторег. громк." недоступны при установке параметра "Динамик" в опцию "Аудиосистема".

## Меню "Функции"

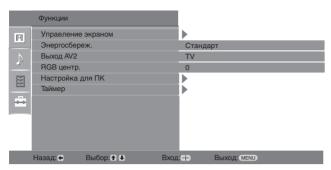

Вы можете выбрать нижеперечисленные опции в меню "Функции". О правилах выбора опций в меню "Установки" см. в разделе "Навигация по системе меню" (стр. 20).

#### Управление экраном

Эта опция позволяет изменять формат экрана.

"**Автомат.** формат": Эта опция позволяет автоматически изменять формат экрана в соответствии с форматом предаваемого телевизионного сигнала.

"Формат экрана": Подробности о формате экрана см. на стр. 13

"Вертик. размер": Эта опция позволяет настроить вертикальный размер изображения в случае, когда параметр "Формат экрана" установлен в опцию "Оптималь."

Ď.

- Даже если Вы выбрали установку "Вкл." или "Выкл." опции "Автомат. формат", Вы всегда можете изменить формат экрана, неоднократно нажимая кнопку т.
- Опция "Автомат. формат" доступна только для сигналов в форматах РАL и SECAM.

#### Энергосбереж.

Позволяет выбрать режим энергосбережения для уменьшения потребления энергии Вашим телевизором.

- "Стандарт": Заводская предустановка.
- "Пониженное": Уменьшает потребление энергии телевизором.
- "Откл. изображ.": Отключает изображение. Вы можете слушать звук при отключенном изображении.

#### Выход AV2

С помощью этой опции можно задавать сигнал, выводимый через разъем с меткой →/→ 2 на задней панели телевизора. Если Вы подключили видеомагнитофон к гнезду →/→ 2, Вы можете вести на него запись с других устройств, подключенных к телевизору.

"TV": Выводит на выходной разъем телевизионный сигнал.

"Авто": Выводит на выходной разъем сигнал, воспроизводимый на экране, независимо от его источника. Данная функция недоступна для — AV3, — AV4, — AV5 и PC.

#### RGB центр.

Эта опция позволяет Вам настроить горизонтальное положение изображения так, чтобы оно оказалось в середине экрана.



Эта опция доступна только, если источник RGB сигнала подключен к Scart-разъемам 1 или 2 /- 2 на задней панели телевизора.

#### Настройка для ПК

Эта опция позволяет Вам произвести настройку экрана по своему вкусу при подключении ПК и использовании экрана телевизора в качестве его монитора.



Эта опция доступна только в режиме воспроизведения сигналов, поступающих от  $\Pi K$ .

- "Фаза": Выполняет регулировку экрана, когда неясно видна часть текста или изображения.
- "Шаг": Расширяет или сужает экран по горизонтали.
- "Гориз. центр.": Перемещает экран влево или вправо..
- **"Энергосбереж."**: При отсутствии сигнала от ПК возвращает телевизор в дежурный режим.
- "Сброс": Производит возврат к заводским предустановкам.

#### Таймер

Позволяет установить таймер для включения/выключения телевизора.

#### Таймер выкл.

Эта опция позволяет Вам задать время, по истечении которого телевизор автоматически переходит в дежурный режим.

Когда активирована опция "Таймер выкл.", индикатор (э) (таймер) на передней панели телевизора загорается оранжевым светом.

Ď.

- Если Вы выключите телевизор и снова включите его, функция "Таймер выкл." сбросится в положение "Выкл.".
- Сообщение "Таймер СНА заканчивается. ТВ будет выключен." появится на экране за одну минуту до переключения телевизора в дежурный режим.

#### Устан. часов


Позволяет вручную откорректировать текущее время на часах. Когда телевизор принимает цифровые каналы, ручная коррекция текущего времени невозможна, т.к. часы синхронизированы с кодом времени передаваемого сигнала.

#### Таймер

Позволяет установить таймер для включения/выключения телевизора.

- "Режим таймера": Позволяет выбрать нужный период.
- "Время Вкл.": Устанавливает время включения телевизора.
- "Время Выкл.": Устанавливает время выключения телевизора.

## Меню "Установка"

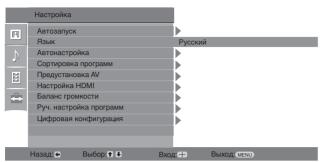

Вы можете выбрать нижеперечисленные опции в меню "Установка". О правилах выбора опций в меню "Установки" см. в разделе "Навигация по системе меню" (стр. 20).

#### Автозапуск

Запускает "меню первого включения" для выбора языка и страны/региона и настройки всех доступных цифровых и аналоговых каналов. Обычно этого делать не требуется, потому что язык и страна/регион уже были выбраны, а все каналы - уже настроены при установке телевизора стр. 7). Тем не менее, эта опция позволяет повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире).

#### Язык

Эта опция позволяет выбрать язык, на котором меню выводятся на экран.

#### Автонастройка

Настройтесь на все доступные аналоговые каналы.

Обычно этого делать не требуется, потому что все каналы уже настроены при установке телевизора стр. 7). Тем не менее, эта опция позволяет повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире).

#### Сортировка программ

Эта опция позволяет изменить порядок расположения каналов, сохраненных в памяти телевизора.

- 1 С помощью кнопок ф/Ф выберите канал, который Вы ходите переместить в новое положение, затем нажмите Ф.
- **2** С помощью кнопок  $\Omega$ / $\mathbb{Q}$  выберите новое положение Вашего канала, затем нажмите  $\oplus$  .

#### Предустановка AV

Эта опция позволяет присвоить имя любому внешнему устройству, подключенному к разъемам на боковой и задней панелях телевизора. Данное имя будет ненадолго выводиться на экран при выборе данного устройства. Вы можете пропустить источник входного сигнала, к которому не подключено никакое устройство.

- 1 С помощью кнопок 分/Ф выберите нужный источник входного сигнала, затем нажмите ⊕ .
- 2 С помощью кнопок 2/3 выберите нужную из нижеперечисленных опций и нажмите кнопку 4.
  - AV1 (или AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Используется для присвоения подсоединенному устройству одной из предустановленных меток.
  - "Изм.": Вы создаете Вашу собственную метку.
    - 1 С помощью кнопок �/∜ выберите нужную цифру или букву ("\_" для пробела), затем нажмите ⇔.

#### Если Вы ввели неверный символ

С помощью кнопок  $\diamondsuit/\diamondsuit$  выберите неверный символ. Затем с помощью кнопок  $\diamondsuit/\diamondsuit$  выберите правильный символ.

- Повторяйте процедуру, описанную в шаге 1, до завершения ввода имени.
- **3** Выберите "ОК", затем нажмите (+).
- "Пропуск": Эта опция позволяет пропускать источник входного сигнала, к которому не подключено никакое устройство, при выборе с помощью кнопок 4/Ф источника входного сигнала.

Продолжение

#### Настройка HDMI

Используется для настройки совместимых с HDMI управлением устройств, подключенных к разъемам HDMI. Помните, что соответствующая настройка должна быть выполнена и на подключенном к телевизору совместимом с HDMI управлением устройством.

управлением устройством.

"HDMI управление": Данная опция служит для включения/выключения функции HDMI управления для телевизора и подключенного к нему устройства. При установке этой опции в "Вкл." открывается доступ к следующим параметрам меню. "Автовыкл. устройств": При установке этого параметра в "Вкл." совместимое с HDMI управлением устройство включается и выключается вместе с телевизором.

"Автовключение ТВ": При установке этого параметра в "Вкл." телевизор включается вместе совместимым с HDMI управлением устройством. "Обнов. список устр-в": Создает или обновляет "Список устр-в HDMI". К телевизору может быть подключено до 11 совместимых с HDMI управлением устройств; в том числе - до 5 таких устройств может быть подключено к одному разъему. Не забудьте обновить "Список устр-в HDMI" при изменении состава подключеных к телевизору совместимых с HDMI управлением устройств или при изменении установок.

**"Список устр-в HDMI"**: Выводит на экран список подключенных к телевизору совместимых с HDMI управлением устройств.

#### Баланс громкости

Эта опция позволяет Вам задать независимый уровень громкости для каждого из устройств, подключенных к телевизору.

# Руч. настройка программ

Перед тем, как выбирать опции "Метка"/"АПЧ"/"Аудиофильтр"/"LNA"/ "Пропуск"/"Декодер", с помощью кнопок �/♥ выберите номер программы, которую Вы хотите изменить. Затем нажмите ⊕.

#### Система

Позволяет выполнить ручную настройку программ.

- **1** С помощью кнопок 4/√ выберите "Система" затем нажмите кнопку ⊕ .
- 2 С помощью кнопок む/ݨ выберите одну из перечисленных ниже систем телевещания, затем нажмите кнопку ф.

В/G: для стран/регионов Западной Европы

D/K: для стран/регионов Восточной Европы L: для Франции

І: для Великобритании

do

Данная опция является доступной или нет в зависимости от страны/региона, выбранной Вами в меню "Страна" (стр. 6).

#### Канал

- **1** С помощью кнопок  $\frac{1}{2}$  выберите "Канал", затем нажмите кнопку ⊕ .
- 2 С помощью кнопок む/Ф выберите "S" (для кабельных каналов) или "С" (для каналов эфирного вещания), затем нажмите Ф.
- 3 Выполните настройку каналов следующим образом:

#### Если Вы не знаете номер канала (частоту)

Нажмите  $\Phi/\Phi$  для поиска следующего доступного канала. При нахождении какоголибо канала поиск останавливается. Для продолжения поиска нажмите  $\Phi/\Phi$ .

#### Если Вы знаете номер канала (частоту)

С помощью цифровых кнопок непосредственно введите номер телевизионного канала или канала видеосигнала.

- **4** Нажмите кнопку  $\oplus$  для перехода к опции "Подтвер.", затем еще раз нажмите  $\oplus$  .
- **5** Нажмите  $\sqrt[4]{}$ , чтобы выбрать "ОК", затем нажмите кнопку  $\oplus$ . Повторите вышеописанную процедуру, чтобы установить вручную другие каналы.

#### Метка

Эта опция позволяет Вам присвоить каналу любое имя, содержащее не более пяти символов (букв или цифр).

#### ΔПЧ

С помощью этой опции Вы можете выполнить точную настройку выбранной программы в случае, если Вам кажется, что небольшая корректировка настройки позволит повысить качество изображения.

#### Аудиофильтр

Эта опция позволяет улучшить качество звука для отдельных каналов в случае его искажения при трансляции в режиме "Моно". Иногда нестандартный ТВ сигнал может вызвать искажение звука или его временное исчезновение при просмотре программ, транслируемых в режиме "Моно".

Если Вы не сталкиваетесь с проблемой искажения звука, мы рекомендуем Вам оставить для этой опции заводскую предустановку "Выкл."

do

При выборе опции "Слабое" или "Сильное" Вы не сумеете принимать стерео или двойной звук.

Опция "Аудиофильтр" недоступна, если параметр "Система" установлен в опцию "L".

#### LNA

Эта опция улучшает качество изображения при приеме слабого телевизионного сигнала с помехами ("снегом").

#### Пропуск

Данная опция позволяет пропускать неиспользуемые аналоговые каналы при выборе каналов с помощью кнопок PROG +/-. (Пропущенный канал можно выбрать с помощью цифровых кнопок.)

#### Декодер

Эта опция позволяет выполнять просмотр и запись кодированных каналов с помощью декодера, подсоединенного к scart-разъему  $\longrightarrow$  1 напрямую или к scart-разъему  $\longrightarrow$  2 через видеомагнитофон.


1

Данная опция является доступной или нет в зависимости от страны/региона, выбранной Вами в меню "Страна" (стр. 6).

#### Подтвер.

Сохраняет изменения в настройках меню "Руч. настройка программ".

## **Цифровая конфигурация меню** МЗ

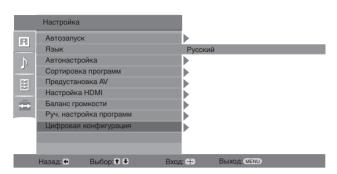

Вы можете выбрать нижеперечисленные опции в меню "Цифровая конфигурация". О правилах выбора опций в меню "Установки" см. в разделе "Навигация по системе меню" (стр. 20).

Некоторые из функций в некоторых странах/ регионах могут быть недоступными.

# **Цифровая** настройка

#### Автопоиск цифр. станций

Выполняет настройку на все доступные цифровые каналы.

Эта опция позволяет заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире. Подробности см. в разделе "Автонастройка телевизора" на стр. 7.

#### Редакт. списка программ

Эта опция позволяет удалить из памяти телевизора ненужные цифровые каналы и изменить порядок расположения сохраненных в ней цифровых каналов.

- 1 С помощью кнопок ☆/∜ выберите канал, который Вы ходите удалить или переместить в новое положение.
  - С помощью цифровых кнопок непосредственно введите трехзначный номер нужного телевизионного канала.
- 2 Выполните удаление или перемещение цифровых каналов следующим образом:

#### Удаление цифрового канала

Нажмите ⊕. После появления запроса подтверждения удаления нажмите ⇔ для выбора опции "Да", затем нажмите ⊕.

#### Изменение порядка расположения цифровых каналов

Нажмите  $\Leftrightarrow$ , затем с помощью кнопок  $\diamondsuit/\diamondsuit$  выберите новое положение для данного канала и нажмите кнопку  $\diamondsuit$ .

3 Нажмите RETURN.

#### Руч. поиск цифр. Станций

Позволяет выполнять ручной поиск цифровых каналов. Эта опция доступна в случае, когда параметр "Автопоиск цифр. станций" установлен в опцию "Эфир".

- 1 С помощью цифровых кнопок введите номер канала, ручную настройку которого Вы хотите произвести, затем с помощью кнопок ⊕/Ф выполните настройку канала.
- 2 После нахождения доступных каналов с помощью кнопок  $\Omega$ / $\mathbb{Q}$  выберите канал, который Вы хотите сохранить в памяти, затем нажмите  $\oplus$ .
- **3** С помощью кнопок  $\Phi/\Phi$  выберите номер программы, под которой Вы хотите сохранить новый канал, и нажмите  $\oplus$ .

Повторите вышеописанную процедуру для ручного поиска других каналов.

#### Цифровая конфигурация

#### Настройка субтитров

"Установка субтитров": При выборе опции "Для людей с наруш. слуха" на экране вместе с субтитрами возможен также визуальный перевод (если канал передает такую информацию).

"Язык субтитров": Эта опция позволяет выбрать язык, на котором субтитры выводятся на экран.

#### Настройка звука

"Тип аудио": Выполняет переключение телевизора в режим вещания для слабослышащих при выборе опции "Для людей с наруш. слуха".

**"Язык аудио"**: Эта опция позволяет выбрать язык аудиовещания для того или иного канала. Некоторые цифровые каналы могут транслироваться с аудиовещанием на различных языках.

"Звуковое описание": Включает звуковое описание визуальной информации, если оно передается вещательной станцией.

"Уровень микширования": Выполняет регулировку уровня громкости основного звука и звукового описания.

ζ̈́

Эта опция доступна только при установке параметра "Звуковое описание" в опцию "Вкл.".

#### Режим баннера

"Основной": Выводит на экран информацию о программе с цифровым баннером.

"Полный": Выводит на экран информацию о программе с цифровым баннером; подробная информация размещается под баннером.

#### Радио дисплей

Обои выводятся на экран после 20-секундного прослушивания радиовещания без нажатия какой-либо кнопки.

Вы можете выбрать цвет обоев или задать произвольный выбор цвета.

Для временного удаления обоев с экрана нажмите любую кнопку.

#### Замок от детей

Эта опция позволяет задать возрастные ограничения для тех или иных программ. Просмотр любой программы, на которую распространяются возрастные ограничения, возможен только после ввода правильного значения PIN-кода.

- 1 С помощью цифровых кнопок введите ранее заданное Вами значение PIN-кода. Если Вы ранее не задали PIN-код, на экране появится сообщение, указывающее на это. Выполните указания, приведенные ниже в разделе "PIN код".
- 3 Нажмите RETURN.

#### PIN код

#### Первоначальный выбор PIN кода

- 1 С помощью цифровых кнопок введите новое значение PIN-кода.
- 2 Нажмите RETURN.

#### Изменение PIN кода

- С помощью цифровых кнопок введите ранее заданное Вами значение PIN-кода.
- 2 С помощью цифровых кнопок введите новое значение PIN-кода.
- 3 Нажмите RETURN.



PIN-код 9999 принимается в любом случае.

#### Техн. конфигурация

"Авт. обновление станций": Позволяет телевизору обнаруживать и сохранять в памяти новые цифровые каналы по мере того, как они становятся доступными.

"Загрузка ПО": Позволяет Вашему телевизору автоматически и бесплатно получать обновления программного обеспечения (при их выпуске) через приемную антенну. Рекомендуется всегда устанавливать эту опцию в положение "Вкл.". Если Вы не хотите производить обновление своего программного обеспечения, установите эту опцию в положение "Выкл.".

"Системная информация": Выводит на экран информацию о текущей версии программного обеспечения и уровне сигнала.

"Часовой пояс": Позволяет правильно выбрать часовой пояс, если он отличен от пояса, заданного по умолчанию для Вашей страны/региона.

"Летнее время: Авто": Позволяет активировать или отменить переключение с зимнего времени на летнее и наоборот.

- "Вкл.": Автоматически выполняет переключение с зимнего времени на летнее и наоборот в соответствии с календарем.
- "Выкл.": Время выводится в соответствии с установкой параметра "Часовой пояс".

#### Настройка модуля СА

Эта опция позволяет получить доступ к платным программам, распространяемым по подписке при условии, что у Вас имеется Модуль ограниченного доступа (САМ) и карточка абонента. См. на стр. 17 расположение гнезда (РСМСІА).

#### Дополнительные сведения

# **Технические характеристики**

Электропитание:

220-240 В пер. тока, 50 Гц

Размер экрана:

26 дюйма

Разрешение экрана:

1366 точек (по горизонтали) х 768 строк (по вертикали)

Потребляемая мощность:

95 Вт или менее

Мощность, потребляемая в дежурном режиме\*:

0,6 W Вт или менее

\* Указанная мощность в дежурном режиме достигается после того, как телевизор завершает необходимые внутренние процессы.

Габариты (ширина х высота х глубина):

Около 656 x 504 x 214 мм (с подставкой) Около 656 x 452 x 96 мм (без подставки)

Bec:

Около 13,0 кг (с подставкой) Около 11,0 кг (без подставки)

#### Система ТВ панели:

LCD (ЖК) экран

#### Система телевещания:

Аналоговая:В зависимости от выбранной Вами

страны/региона: В/G/H, D/K, L, I

Цифровая: DVB-T/DVB-C

#### Система цветного телевидения

Аналоговая:PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (только вход Video In)

Цифровая: MPEG-2 MP@ML

Антенна

Разъем 75 Ом для VHF/UHF

#### Диапазон принимаемых каналов:

Аналоговые: MB (VHF):E2-E12 ДМВ (UHF):E21-E69

KTB (CATV):S1-S20

Гипер-диапазон (HYPER):S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69

L: F2–F10, B–Q, F21–F69 I: IMB (UHF) B21–B69

Цифровые: MB/ДМВ (VHF/UHF)

#### Разъемы

**(→)** /**→** 1

21-штырьковый Scart-разъем (стандарт CENELEC), включая аудио/видео вход, RGB вход и ТВ аудио/видео выход.

2 (SMARTLINK)

21-штырьковый Scart-разъем (стандарт CENELEC), включая аудио/видео вход, RGB вход, выбираемый аудио/видео выход и интерфейс SmartLink.

---

Поддерживаемые форматы: 1080i, 720p, 576p, 576i. 480p, 480i

Y: Vp-p, 75 Ом, 0.3V отрицательная синхронизация

Рв/Св: 0.7 Vp-p, 75 Ом

PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 OM

**→**3

Аудиовход (гнезда типа "тюльпан")

500 мВ rms

Импеданс: 47 кОм

HDMI IN 4, 5

Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Аудио: Двухканальный линейный РСМ 32, 44.1 и 48 кГц, 16, 20 и 24 бит

ПК (см. таблицу)

Аналоговый аудиовход (гнезда типа "тюльпан"): 500 мВ rms, импеданс 47 кОм

(только HDMI IN 5)

S-••• Вход S video (4-штырьковый разъем mini DIN):

→ 6 Видеовход (гнездо типа "тюльпан")

€6 Аудиовход (гнезда типа "тюльпан")

С→ Аудиовыходы (левый/правый) (гнезда типа "тюльпан")

PC → Вход РС (для подключения компьютера) (15 Dsub) (см. стр. 17)

G: 0.7 Vp-p, 75 Ом, не Sync on Green

B: 0.7 Vp-p, 75 Ом, не Sync on Green

R: 0.7 Vp-p, 75 Ом, не Sync on Green

HD: 1-5 Vp-p

VD: 1-5 Vp-p

—
 аудиовход для подключения ПК (разъем ma minijack)

О Гнездо для подключения наушников

Разъем под САМ (Модуль ограниченного доступа)

#### Выходная мощность звука:

10 Bt + 10 Bt (RMS)

#### Аксессуары, поставляемые в качестве опции

Кронштейн для настенной установки SU-WL100.

Конструкция и спецификации могут быть изменены без дополнительного оповещения.

#### Характеристики входа для подключения ПК 🚗

Сигнал ы	Горизонтальная (пикселей)	Вертикальная (строк)	Горизонтальна я частота (кГц)		Стандарт
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- Вход РС данного телевизора не поддерживает Sync on Green или Composite Sync.
- Вход РС данного телевизора не поддерживает чересстрочные сигналы.
- Вход РС данного телевизора поддерживает сигналы, указанные в вышеприведенной таблице, с вертикальной частотой 60 Гц. При поступлении других сигналов на экране появится сообщение "HET CИНХР.".

#### Характеристики для подключения ПК для входов HDMI IN 4, 5

Сигналы	Горизонтальная (пикселей)	Вертикальная (строк)	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Стандарт
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA

## Поиск неисправностей

Посмотрите, не мигает ли индикатор ( (дежурного режима) красным светом.

#### Если индикатор мигает

Активирована функция автодиагностики.

- Сосчитайте, сколько раз индикатор () (дежурного режима) мигает между каждыми перерывами протяженностью 2 с. Например, он мигает три раза, затем наступает двухсекундный перерыв, затем опять три мигания и т.д.
- 2 Нажмите кнопку () (расположенную на верхней панели телевизора), чтобы выключить его, выньте сетевой шнур из розетки и сообщите своему местному дилеру или специалистам сервисного центра Sony, сколько раз мигает индикатор (число миганий).

#### Если индикатор не мигает

- Выполните проверки в соответствии с нижеприведенной таблицей.
- Если Вы не смогли устранить неисправность, обратитесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию телевизоров.

#### Изображение

#### Нет ни изображения (темный экран), ни звука.

- Проверьте правильность подключения антенны/ кабеля
- Включите телевизор в сеть, и нажмите кнопку (), расположенную на верхней панели телевизора.
- Если индикатор () (дежурного режима) горит красным светом, нажмите I/().

#### Нет изображения или информации меню от устройства, подключенного к Scart-разъему

- Нажмите → /(♣) для вывода на экран списка подключенных к телевизору устройств, затем выберите нужный источник входного сигнала.
- Проверьте правильность подсоединения дополнительных устройств к телевизору.

#### Двойное изображение или появление ореола

- Проверьте правильность подключения антенны/кабеля.
- Проверьте место расположения и направление антенны.

#### На экране видны только снег и помехи

- Проверьте, не сломана или не погнута ли антенна.
- Проверьте, не истек ли срок службы антенны (3-5 лет при нормальных условиях, 1-2 года при использовании в районах на морском побережье).

## Помехи на изображении (в виде точечных линий или полос)

- Держите телевизор вдали от источников электрических помех, таких как автомобили, мотоциклы? фены или оптические приборы.
- При установке дополнительных устройств оставляйте некоторое расстояние между ними и телевизором.
- Проверьте правильность подключения антенны/кабеля.
- Держите кабель антенны/разъема сети кабельного телевидения вдали от других соединительных кабелей.

### Помехи звука или изображения при просмотре ТВ канала.

 Выполните "АПЧ" (Автоматическую подстройку частоты) для получения лучшего качества изображения (стр. 28).

## Наличие на экране очень маленьких черных и/ или ярких точек.

 Изображение на экране ТВ панели складывается из точек (пикселей). Маленькие черные точки и/или яркие точки (пиксели) на экране не являются дефектом.

## **Цветные передачи воспроизводятся в черно-** белом изображении

Выберите "Сброс" (стр. 22).

# Отсутствие цвета или плохое качество цветов при просмотре сигнала, поданного через разъемы -—3

 Проверьте, чтобы разъемы → 3 были плотно установлены в своих гнездах.

#### Звук

#### Хорошее качество изображения, но нет звука

- Нажмите кнопку ∠ +/- или Ф (Отключение звука).
- Проверьте, не установлен ли параметр "Динамик" в опцию "Динамик ТВ" (стр. 24).

#### Каналы

#### Нужный канал не выводится на экран

 Задайте другой режим работы (цифровой или аналоговый) и выберите нужный (цифровой или аналоговый) канал.

#### Некоторые каналы не воспроизводятся на экране

- Канал используется только для передачи кодированных/получаемых по подписке программ Подпишитесь на платные услуги.
- Канал используется только для передачи данных (без звука или изображения).
- Запросите в телевещательной компании информацию о передаваемой программе.

#### Цифровые каналы не выводятся на экран

- Обратитесь в местную сервисную службу, чтобы узнать, используется ли в Вашем регионе цифровое вещание.
- Перейдите на использование антенны с более высоким коэффициентом усиления.

#### Обшие

#### Телевизор автоматически выключается (телевизор входит в дежурный режим)

- Проверьте, не активированы ли опции "Таймер выкл." или "Время Выкл." (стр. 26).
- Если в течение 10 минут на телевизор не поступает ТВ сигнал и за это время не была нажата ни одна кнопка, телевизор автоматически переходит в дежурный режим.

#### Телевизор автоматически включается

• Проверьте, не задана ли опция "Время вкл." (стр. 26).

## **Невозможно выбрать некоторые источники** входных сигналов

 Выберите опцию "Предустановка AV" и отмените опцию "Пропуск" для данного источника входного сигнала (стр. 27).

#### Не работает пульт ДУ

• Замените батарейки.

## **Невозможно добавить канал к списку** избранных программ

 В списке избранных программ можно сохранить до 999 каналов.

#### Оборудование HDMI не появляется в списке "Список устр-в HDMI"

 Убедитесь, что Ваше оборудование является совместимым оборудованием для управления через интерфейс HDMI.

#### Телевизор настроен не на все каналы

 См. информацию о провайдерах на сайте поддержки услуг кабельного телевидения. <a href="http://support.sony-europe.com/TV/DVBC">http://support.sony-europe.com/TV/DVBC</a>

#### Wprowadzenie

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

#### Utylizacja telewizora



#### Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki

sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

#### Informacja dotycząca funkcji Telewizji Cyfrowej

- Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej (D/3)
  dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie
  nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej
  DVB-T (MPEG2) lub gdy korzysta się z usług telewizji
  kablowej zgodnej z DVB-C (MPEG2). Prosimy
  skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy
  w miejscu Państwa zamieszkania można odbierać sygnały
  DVB-T lub z dostawcą telewizji kablowej, aby ustalić,
  czy sygnał jest kompatybilny z DVB-C w sposób
  umożliwiający korzystanie z tych funkcji w telewizorze.
- Dostawca telewizji kablowej może pobierać dodatkowe opłaty za tę usługę, a sama usługa może być obwarowana dodatkowymi warunkami.
- Choć zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T oraz telewizji kablowej DVB-C, nie można zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T i DVB-C.
- W niektórych krajach/regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej mogą być niedostępne. Sygnał DVB-C może działać nieprawidłowo u niektórych dostawców.
- Informacje na temat funkcjonalności DVB-C dostępne są na naszej stronie internetowej dla dostawców/odbiorców sygnałów telewizji kablowej: http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.

# Informacje dot. znaków towarowych

- DVB jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu DVB
- Wyprodukowano na licencji BBE Sound, Inc. Produkt na licencji BBE Sound, Inc. wyprodukowany zgodnie z jednym lub większą liczbą następujących patentów amerykańskich: 5510752, 5736897. Nazwa "BBE" i symbol BBE są znakami towarowymi firmy BBE Sound, Inc.
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa "Dolby" i symbol podwójnej litery D \$\square\$ są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- Nazwa HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.







Symbol "xx", który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada dwóm znakom numerycznym opisującym kolor.

#### PL

# Spis treści

Instrukcja podłączenia i programowania	4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności Przegląd przycisków pilota Przegląd przycisków i wskaźników telewizora	9
Odbiór audycji telewizyjnych	
Odbiór audycji telewizyjnych	14
Korzystanie z dodatkowego sprzętu	
Podłączanie dodatkowego sprzętu Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Korzystanie ze sterowania HDMI	18
Korzystanie z funkcji MENU	
Poruszanie się po menu  Menu Regulacja obrazu  Menu Regulacja dźwięku  Menu Funkcje  Menu Ustawienia  Menu Ustawienia cyfrowe	21 23 25 27
Informacje dodatkowe	
Dane techniczne	

: tylko w przypadku kanałów cyfrowych

# Instrukcja podłączenia i programowania

# 1: Sprawdzenie wyposażenia

Pilot RM-ED009 (1)

Bateria AA (typu R6) (2)


Pasek podtrzymujący (1) i wkręty (2)

Podstawa (1)

Śruby mocujące podstawy (3)

#### Wkładanie baterii do pilota

Wcisnąć i podnieść pokrywę.

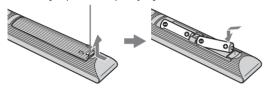


#### do


- Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą biegunowość.
- Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie ani łączyć starych baterii z nowymi.
- Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W niektórych regionach sposób utylizacji zużytych baterii mogą regulować stosowne przepisy. Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi władzami.
- Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy nim rzucać, chodzić po nim lub wylewać na niego żadnych płynów.
- Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić go przed wilgocią.

# 2: Zakładanie stojaka


 Otworzyć kartonowe pudło i wyjąć podstawę.

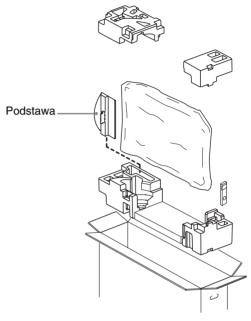


Zdjąć folię zabezpieczającą oraz wyjąć odbiornik telewizyjny.

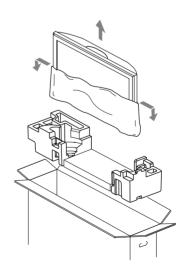


3 Umieścić odbiornik na podstawie. Należy uważać, aby nie zaplątać przewodów.

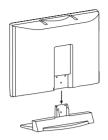

4 Wyjąć śruby z woreczka.

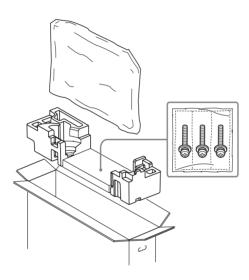


**5** Przykręcić odbiornik telewizyjny do podstawy przy pomocy śrub dostarczonych w komplecie.

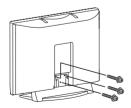


W przypadku używania elektrycznego śrubokręta, moment dokręcania należy ustawić na około 1,5 N·m (15 kgf·cm)

## 3: Podłączenie anteny/ magnetowidu


Podłączenie anteny/ telewizji kablowej Sygnał naziemny lub kablowy

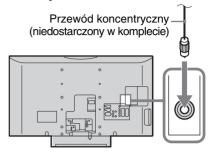


Podłączenie anteny/telewizji kablowej oraz magnetowidu

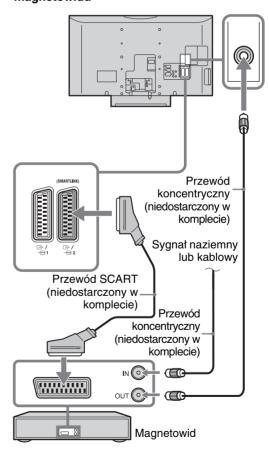


# 4: Zabezpieczenie telewizora przed przewróceniem

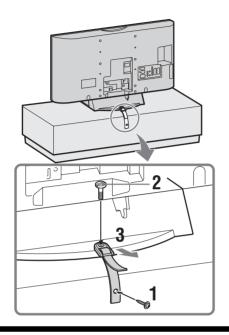


## 5: Formowanie wiązki przewodów

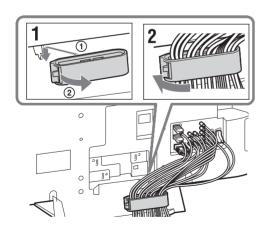

## 6: Wybór języka i kraju/ regionu

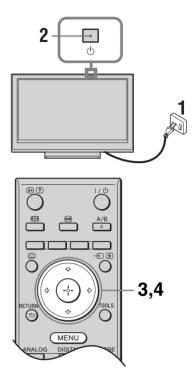

- Podłączyć odbiornik TV do gniazdka sieciowego (220-240V AC, 50Hz).
- Nacisnąć przycisk () na odbiorniku (u góry).
  Przy pierwszym włączeniu telewizora na ekranie pojawia się menu Język.
- **3** Aby wybrać język wyświetlanych menu ekranowych, należy naciskać przyciski �/✧, a następnie nacisnąć ⊕.

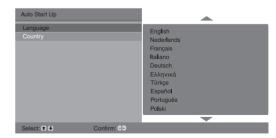

4 W celu dokonania wyboru kraju/regionu, w którym używany będzie odbiornik TV, nacisnąć ☆/∜, a następnie ⊕.




Jeśli kraju/regionu, w którym odbiornik będzie używany, nie ma na liście, zamiast nazwy kraju/regionu należy wybrać "-".

## 7: Autoprogramowanie odbiornika

- Zanim telewizor rozpocznie autoprogramowanie, należy włożyć wcześniej nagraną kasetę do magnetowidu podłączonego do telewizora (strona 5) i włączyć odtwarzanie.

  Kanał wideo zostanie wykryty i zapamiętany w telewizorze podczas autoprogramowania.

  Jeśli do telewizora nie podłączono żadnego magnetowidu, pominąć ten krok.
- 2 Nacisnąć przycisk ⊕.

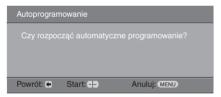

Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Naziemna" lub "Kablowa", a następnie wcisnąć ⊕.

Po wybraniu "Kablowa" pojawia się ekran wyboru rodzaju wyszukiwania. Patrz "Strojenie telewizora do odbioru telewizji kablowej" (strona 7). Odbiornik TV rozpoczyna wyszukiwanie wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, a następnie analogowych. Procedura ta zajmuje nieco czasu. Proszę nie naciskać żadnych przycisków na odbiorniku TV ani na pilocie.

## Jeśli wyświetli się komunikat żądający sprawdzenia podłączenia anteny

4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone menu Sortowania programów, należy postępować zgodnie z czynnościami opisanymi w rozdziale "Sortowanie programów" (strona 27). Jeśli kolejność zachowanych w telewizorze kanałów analogowych ma pozostać niezmieniona,

należy przejść do punktu 5.

Nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść. Odbiornik TV jest teraz dostrojony do wszystkich dostepnych kanałów.

1

Gdy nie można odbierać sygnałów kanałów cyfrowych lub gdy w kroku 4 wybrano region, w którym nie ma sygnałów cyfrowych, (strona 7), po zakończeniu kroku 5 należy ustawić czas.

## Strojenie telewizora do odbioru telewizji kablowej

1 Nacisnąć przycisk 🕀.

Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Szybkie przeszukiwanie" lub "Pełne przeszukiwanie", a następnie wcisnąć ⊕. "Szybkie przeszukiwanie": Kanały są programowane zgodnie z informacjami operatora telewizji kablowej zawartymi w sygnale. Zalecane ustawienie "Częstotliwości", "identyfikator sieci" oraz "Szybkość transmisji symb." to "Automat.". Ta opcja jest zalecana dla szybkiego strojenia, jeśli jest ono udostępnione przez Państwa dostawcę telewizji kablowej.

Jeśli "Szybkie przeszukiwanie" nie działa, należy skorzystać z metody "Pełne przeszukiwanie" opisanej poniżej.

"Pelne przeszukiwanie": Wszystkie dostępne kanały są dostrojone i zapamiętane. Procedura ta zajmuje nieco czasu.

Opcja ta jest zalecana, gdy usługa "Szybkie przeszukiwanie" nie jest udostępniona przez dostawcę telewizji kablowej.

Dalsze informacje na temat dostawców telewizji kablowej dostępne są na naszej stronie internetowej dla dostawców/odbiorców sygnałów telewizji kablowej: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

3 Za pomocą przycisków ⟨¬/¬⟩/¬ wybrać "Start". Odbiornik TV rozpoczyna wyszukiwanie kanałów. Nie naciskać żadnych przycisków na odbiorniku TV ani na pilocie.

do

U niektórych dostawców telewizji kablowej usługa "Szybkie przeszukiwanie" nie jest dostępna. Jeśli nie wykryto żadnych kanałów przy pomocy "Szybkie przeszukiwanie", należy wykonać "Pełne przeszukiwanie".

## Odkręcanie od odbiornika postawy do ustawenia na stole

Podstawę pozwalającą na ustawienie odbiornika TV na stoliku można odkręcić jedynie wtedy, gdy odbiornik będzie montowany na ścianie.



Informacje dotyczące ściennego uchwytu mocującego SU-WL100 znajdują się w jego instrukcji. Istnieje możliwość, że w instrukcji tej nie pojawi się nazwa modelu KDL-26T30xx.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

#### Montaż i instalacja

Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

#### Instalacja

- Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
- Odbiornik należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony:
  - Ściennego uchwytu mocującego SU-WL100


#### **Transport**

- Przed rozpoczęciem przenoszenia odbiornika należy odłączyć od niego wszystkie kable.
- Odbiornik należy przenosić w sposób pokazany na ilustracji po prawej stronie.
- Podnosząc lub przesuwając odbiornik, należy mocno chwycić go od dołu. Nie wolno naciskać ekranu ciekłokrystalicznego.
- Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony na wstrzasy mechaniczne i nadmierne wibracie.
- Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania.

#### Wentylacja


- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych rzeczy do obudowy.
- Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
- Zaleca się stosowanie oryginalnego ściennego uchwytu mocującego Sony, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

#### Instalacja na ścianie

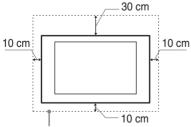


Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV

#### Instalacja na podstawie

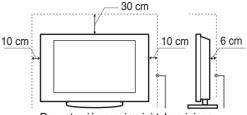

Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.

- Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
  - Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry, montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub bokiem.
  - Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie, łóżku lub w szafce.
  - Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np. zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp.
  - Nie należy instalować odbiornika jak pokazano na rysunkach poniżej.

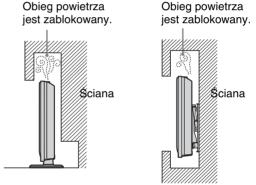

#### Przewód zasilający

Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem sieciowym należy postępować w następujący sposób:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych przewodów firmy Sony, a nie przewodów innych producentów.
- Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda sieciowego.
- Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie napięciem 220-240 V AC.
- W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć na przewód.
- Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania odbiornika TV, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od źródeł ciepła.
- Należy regularnie wyjmować wtyczkę z gniazdka i czyścić ją. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być przyczyną pożaru.

#### Uwagi

- Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
- Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgiąć ani nie skręcić nadmiernie przewodu zasilającego. Może to spowodować uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu.
- Nie należy przerabiać przewodu zasilającego.
- Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich przedmiotów.
- Podczas odłączania nie wolno ciągnąć za sam przewód.

- Nie należy podłaczać zbyt wielu urzadzeń do tego samego gniazda sieciowego. Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających
- wtyczkę.

#### Niedozwolone użycie

Odbiornika TV nie należy instalować oraz eksploatować w miejscach, warunkach lub okolicznościach, jakie opisano poniżej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do wadliwej pracy odbiornika, a nawet pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała.

#### Miejsce:

Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz pomieszczeń (w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych), nad morzem, na statku lub innej jednostce pływającej, w pojeździe, w instytucjach ochrony zdrowia i w pobliżu przedmiotów palnych (świeczki, itp.).

#### Warunki:

Nie należy umieszczać telewizora w miejscach gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych; w miejscach, w których do wnętrza mogą dostawać się owady; w miejscach, w których może być narażony na działanie wibracji mechanicznych; w miejscach niestabilnych; w miejscach narażonych na działanie wody, deszczu, wilgoci lub dymu.

#### Okoliczności:

Odbiornika TV nie należy dotykać mokrymi rękoma, przy zdjętej obudowie lub z akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta. W czasie burz z wyładowaniami atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora z gniazdka i odłączyć przewód

#### Kawałki szkła lub uszkodzenia:

- W odbiornik nie należy rzucać żadnymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie szkła ekranu i, w efekcie, prowadzić do poważnych obrażeń ciała
- W przypadku pęknięcia powierzchni ekranu lub obudowy telewizora, przed dotknięciem odbiornika należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

#### Gdy odbiornik TV nie jest używany

- Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka
- Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
- Niektóre odbiorniki mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające pozostawienia ich w trybie gotowości.

#### Zalecenia dot. bezpieczeństwa dzieci

- Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci.
- Małe akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci tak, aby uniknąć ryzyka ich przypadkowego połknięcia.

#### Co robić w przypadku wystąpienia problemów...

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów należy bezzwłocznie wyłączyć odbiornik TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka sieciowego. Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego firmy Sony z prośbą o sprawdzenie odbiornika przez wykwalifikowanego serwisanta.

#### W przypadku:

- Uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę.

- Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia lub uderzenia przez obiekt obcy.
- Dostania się do wnetrza odbiornika cieczy lub przedmiotów obcych.

### Środki ostrożności

#### Oglądanie telewizji

- · Program telewizyjny powinien być oglądany w pomieszczeniu o umiarkowanym oświetleniu, ponieważ oglądanie go w słabym świetle lub przez dłuższy czas iest meczace dla oczu.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać nadmiernego poziomu głośności ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu.

#### **Ekran LCD**

- Chociaż ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych jest ponad 99,99% pikseli, na ekranie mogą pojawiać się czarne plamki lub jasne kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym). Jest to jednak właściwość wynikająca z konstrukcji ekranu LCD i nie jest objawem usterki.
- Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtru, a także kłaść na odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to spowodować zakłócenia obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD.
- Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na obrazie moga wystapić plamy lub obraz może stać się ciemny. Nie jest to oznaką uszkodzenia telewizora. Zjawiska te zanikają w miarę wzrostu temperatury.
- Długotrwałe wyświetlanie obrazów nieruchomych może spowodować wystąpienie obrazów wtórnych (tzw. zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej chwili.
- Ekran i obudowa nagrzewają się podczas pracy telewizora. Nie jest to oznaką uszkodzenia urządzenia.
- Ekran LCD zawiera niewielka ilość ciekłych kryształów i rteci. Lampy fluorescencyjne umieszczone w odbiorniku TV także zawierają rtęć. Podczas utylizacji należy przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów.

#### Obchodzenie się z powierzchnią ekranu/ obudową odbiornika TV i ich czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.


Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału lub powłoki ekranu odbiornika, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności.

- Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/obudowy, należy wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym roztworem delikatnego detergentu.
- Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy środek owadobójczy. Używanie takich środków lub długotrwały kontakt z guma lub winylem może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu lub obudowy.
- Regulację kata nachylenia odbiornika należy wykonywać powolnym ruchem tak, aby odbiornik nie spadł lub nie zsunął się z podstawy na telewizor.

#### Urządzenia dodatkowe

W pobliżu odbiornika TV nie należy umieszczać urządzeń dodatkowych lub urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Może to spowodować zakłócenia obrazu i/lub dźwięku.

### Przegląd przycisków pilota

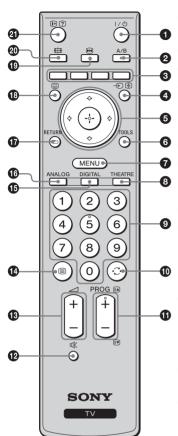

Włączenie i wyłączenie odbiornika TV z trybu czuwania.

- 2 A/B Podwójny dźwięk (strona 23)
- 3 Kolorowe przyciski (strona 13, 14, 16)
- 🧿 -Ð/ເ∄ Wybór wejścia / Zatrzymanie tekstu
  - W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z urządzenia podłączonego do gniazd TV (strona 18).
  - W trybie Telegazety (strona 13): Zatrzymuje aktualnie wyświetlaną stronę.
- **⑤** �/♥/�/�/⊕
- **6** TOOLS (strona 13, 19)

Umożliwia dostęp do różnych opcji wyświetlania oraz zmianę/regulacje w zależności od źródła i formatu ekranu.

- MENU (strona 20)
- **1** THEATRE

Tryb Teatr można włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.). Przy włączonym trybie Teatr, optymalne wyjście audio (jeśli obraz jest podłączony do systemu audio przy pomocy przewodu HDMI) oraz jakość obrazu dla filmów wideo są ustawiane automatycznie.

- Przyciski numeryczne
  - W trybie TV: Wybór kanałów. W przypadku kanałów o numerze 10 i powyżej, drugą i trzecią cyfrę należy wcisnąć bardzo szybko.
  - W trybie Telegazety: Aby wybrać daną stronę, należy za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić jej trzycyfrowy numer.

Powrót do poprzednio oglądanego kanału (dłużej niż pięć sekund).

- **1** PROG +/-/♠/₽
  - W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału.
  - W trybie Telegazety (strona 13): Wybór następnej (a) lub poprzedniej (v) strony.

- ⊕ Tekst (strona 13)
- DIGITAL Tryb cyfrowy (strona 12)
- ANALOG Tryb analogowy (strona 12)
- **®** RETURN / •□

Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu.

- EPG (Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach) (strona 14)
- ⊕ Zatrzymanie obrazu (strona 13)


Zatrzymanie obrazu na ekranie TV.

- ⊕ Tryb ekranowy (strona 13)
- ② ⊕/② Info / Wywołanie tekstu
  - W trybie cyfrowym: Wyświetlanie danych aktualnie oglądanego programu.
  - W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny numer kanału i format ekranu.
  - W trybie Telegazety (strona 13): Wywołanie ukrytych informacji (np. odpowiedzi do pytań).

Ĵ.

- Przycisk nr 5, PROG + oraz A/B mają delikatnie wyczuwalne pod palcami wypustki.
   Ułatwiają one orientację przy obsłudze odbiornika TV.
- Tryb Teatr wyłącza się wraz w wyłączeniem odbiornika TV.

## Przegląd przycisków i wskaźników telewizora

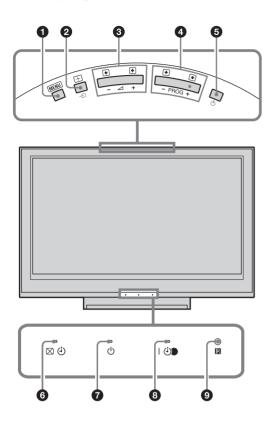

1 MENU (strona 20)

#### 

- W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z urządzenia podłączonego do gniazd TV (strona 18).
- W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz potwierdzenie wybranych ustawień.

#### **3** ∠ +/-/→ /←

- W trybie TV: Zwiększenie (+) lub zmniejszenie (-) głośności.
- W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo (→) lub w lewo (→).

#### 4 PROG +/-/1 /1

- W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału.
- W menu TV: Przewinięcie opcji w górę (♠) lub w dół (♠).

#### **⊙** ∪ – Zasilanie

Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV. €2

W celu zupełnego odłączenia odbiornika TV, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

#### 6 ⋈ 🕁 – Wskaźnik Bez obrazu / Timer

- Pali się na zielono, gdy telewizor jest wyłączony (strona 25).
- Zapala się na pomarańczowo, gdy ustawiony jest timer (strona 26).

#### • U – Wskaźnik trybu czuwania

Pali się na czerwono, gdy telewizor jest w trybie czuwania.

## 8 I D – Wskaźnik zasilania / programatora nagrywania

- Pali się na zielono, gdy telewizor jest włączony.
- Zapala się na pomarańczowo, gdy ustawiony jest programator nagrywania (strona 14).
- Pali się na czerwono podczas nagrywania z użyciem programatora.


#### O Czujnik pilota


- Odbiera sygnały podczerwone z pilota.
- Nie kłaść niczego na czujnik, aby mógł on pracować prawidłowo.

1

Przed wyjęciem przewodu zasilającego z gniazdka upewnić się, czy telewizor jest wyłączony. Wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka, gdy odbiornik TV jest jeszcze włączony, może spowodować, że wskaźnik pozostanie włączony lub może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu odbiornika.

## Odbiór audycji telewizyjnych

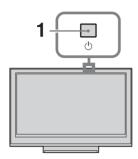

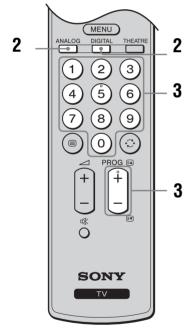

- Aby włączyć telewizor, nacisnąć przycisk
   znajdujący się u góry odbiornika.
  - Gdy odbiornik TV jest w trybie czuwania (wskaźnik 🖰 (czuwanie) z przodu telewizora jest czerwony), aby włączyć odbiornik TV należy wcisnąć przycisk I/ na pilocie.
- Nacisnąć przycisk DIGITAL, aby uruchomić tryb cyfrowy lub przycisk ANALOG, aby uruchomić tryb analogowy. Dostępność kanałów zależy od trybu, w jakim pracuje telewizor.

#### 3 Nacisnąć przyciski numeryczne lub PROG +/-, aby wybrać kanał telewizyjny.

Aby przyciskami numerycznymi wybrać numer kanału 10 lub wyższy, drugą i trzecią cyfrę należy wcisnąć w ciągu 2 sekund.

Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu cyfrowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG), patrz strona 14.

#### W trybie cyfrowym

Na chwilę pojawia się baner informacyjny. Mogą się na nim znajdować następujące ikonki:

- : Program radiowy
- Program zakodowany/dostępny po wykupieniu abonamentu
- Dostępne różne wersje językowe audio
- . Dostępne napisy u dołu ekranu
- (27): Dostępne napisy dla osób niesłyszących
- (B): Zalecany minimalny wiek dla oglądania aktualnego programu (od 4 do 18 lat)
- ⊕: Ochrona przed dziećmi
- Aktualny program jest nagrywany

#### Czynności dodatkowe

Aby	Należy
Włączyć TV z trybu czuwania bez dźwięku	Nacisnąć º¾. Naciskając przyciski → +/-ustawić poziom głośności.
Ustawić poziom głośności	Nacisnąć przycisk    + (aby zwiększyć poziom głośności)/  - (aby zmniejszyć poziom głośności).
Uzyskać dostęp do tabeli spisu programów (tylko w trybie analogowym)	Nacisnąć $\oplus$ . Aby wybrać kanał analogowy, nacisnąć przycisk $\Omega/\overline{\Psi}$ , a następnie nacisnąć $\oplus$ .

#### Aby wejść na strony Telegazety

Nacisnąć ⊜. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ⊜, ekran zmienia się w następujący sposób:
Tekst → Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb mieszany) → Bez tekstu (wyjście z trybu Telegazety)
Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne lub PROG +/-.

Aby zatrzymać stronę, nacisnąć przycisk → /② . Aby pokazać na ekranie ukryte informacje, nacisnąć przycisk ⊕ /② .



Jeśli u dołu strony Telegazety pojawiają się opcje w czterech kolorach, dostępna jest usługa szybkiego dostępu Fastext. Usługa Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w odpowiadającym danej stronie kolorze.

#### Zatrzymanie obrazu:

Opcja umożliwiająca zatrzymanie obrazu na ekranie telewizora (np. aby zanotować numer telefonu lub przepis kulinarny).

- 1 Nacisnać 阔 na pilocie.
- 2 Naciskać przyciski ☆/歩/ሩ>, aby ustawić położenie okna obrazu.
- **3** Aby zamknąć okno, nacisnąć 🖼.
- 4 Aby powrócić do normalnego obrazu telewizora, ponownie nacisnąć ⋈.


Ϋ́

Funkcja niedostępna dla — AV3, — AV4, — AV5 oraz wejścia PC.

## Aby ręcznie zmienić format obrazu stosownie do transmitowanego programu

Kilka razy wciskać 🖽, aby wybrać żądany format obrazu

#### Smart\*

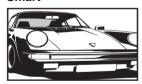

Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją efektu szerokoekranowego. Obraz w formacie 4:3 wypełnia cały ekran.

#### 4:3



Wyświetla audycje TV w konwencjonalnym formacie 4:3 (np. telewizja nie szerokoekranowa) w prawidłowych proporcjach.

#### Wide



Wyświetla panoramiczny obraz telewizyjny (16:9) w prawidłowych proporcjach.

#### **7**00m\*



Wyświetla obrazy kinowe w prawidłowych proporcjach.

#### 14:9\*



Wyświetla audycje TV formatu 14:9 w prawidłowych proporcjach. Wskutek tego, na ekranie widoczne są czarne obszary na brzegach.

\* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu.

#### do

- Obrazy o źródłowym sygnale HD mogą być wyświetlane tylko trybie "Wide".
- Nie można wybrać tej funkcji, gdy wyświetla się baner cyfrowy.
- Niektóre znaki lub litery u góry lub na dole obrazu mogą być niewidoczne w trybie Smart. W takim wypadku można wybrać "Rozmiar V" z menu "Ustawienia ekranu" i dokonać regulacji w pionie, aby były one widoczne.

#### Ö

- Gdy "Autoformatowanie" jest ustawiony na "Wł.", odbiornik TV automatycznie wybierze tryb najlepiej dostosowany do rodzaju audycji telewizyjnej (strona 25).
- Można wyregulować pozycję obrazu wybierając "Smart" (50Hz), "14:9" lub "Zoom". Za pomocą przycisków 分々 przesunąć w górę lub w dół (np. w celu przeczytania napisów).

#### Korzystanie z menu Narzędzia

Nacisnąć przycisk TOOLS, aby przywołać następujące opcje podczas oglądania programu telewizyjnego.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Opcje	Opis
Zamknij	Zamyka menu Narzędzia.
Tryb obrazu	Patrz strona 21.
Efekt dźwiękowy	Patrz strona 23.
Głośnik	Patrz strona 24.
Język audio (tylko w trybie cyfrowym)	Patrz strona 31.
Ustawienia napisów (tylko w trybie cyfrowym)	Patrz strona 31.
Timer wyłączania	Patrz strona 26.
Oszcz. energii	Patrz strona 25.
Informacje o systemie (tylko w trybie cyfrowym)	Wyświetla ekran Informacje o systemie.

## Sprawdzanie elektronicznego przewodnika po programach (EPG) DV3\*



Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG).

\* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.

ać 📾.	nacisnać	cyfrowym,	W trybie	1
3(	nacisna	cyfrowym,	W trybie	

**2** Wykonać wybraną operację zgodnie z następującą tabelą lub z komunikatem na ekranie.

do

Informacje na temat programu będą pokazywane tylko jeśli są one nadawane przez daną stację telewizyjną.

Aby	Należy		
Obejrzeć program	Za pomocą przycisków �/�/�/⇔ wybrać program, a następnie nacisnąć ⊕.		
Wyłączyć EPG	Nacisnąć przycisk 🔟.		
Wyświetlić informacje o programach wg kategorii –Lista kategorii	<ol> <li>Nacisnąć niebieski przycisk.</li> <li>Za pomocą przycisków ☆/∜/⇔/⇔ wybrać kategorię, a następnie nacisnąć ⊕.         Dostępne są następujące kategorie:             "Wszystkie": Zawiera wszystkie dostępne kanały.             Nazwa kategorii (np. "Wiadomości"): Zawiera wszystkie kanały odpowiadające wybranej kategorii.     </li> <li>Za pomocą przycisków ☆/∜/⇔/⇔ wybrać program, który ma zostać nagrany, a następnie nacisnąć ⊕ /② .</li> <li>Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Programator nagrywania".</li> <li>Nacisnąć ⊕, aby ustawić programator telewizora i magnetowidu.             Obok informacji dot. danego programu pojawi się czerwony symbol ⊕. Kontrolka ⊕ na przednim panelu TV zapala się na pomarańczowo.</li> <li>Chy nagrać aktualnie ogladany program, wcisnać ⊕ /② .</li> </ol>		
Ustawić program, który ma być nagrywany – Programator nagrywania			
Ustawić, aby program był wyświetlany na ekranie automatycznie po jego rozpoczęciu – Przypomnienie	<ol> <li>Za pomocą przycisków ☆/∜/&lt;&gt;/&gt; wybrać program, który ma być wyświetlany, a następnie nacisnąć ⊕/②.</li> <li>Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Przypomnienie", a następnie wcisnąć ⊕.</li> <li>Obok informacji dot. danego programu pojawi się symbol ④. Kontrolka ⊕ na przednim panelu TV zapala się na pomarańczowo.</li> <li>Jeśli odbiornik został przełączony w stan czuwania, automatycznie włączy się on w momencie rozpoczęcia danego programu.</li> </ol>		

Aby	Należy		
Ustawić czas i datę programu, który ma zostać nagrany	1 Za pomocą przycisków ☆/∜/⟨¬/➪ wybrać program, który ma zostać nagrany, a następnie nacisnąć ⊕ /②.		
Ręczny programator nagrywania	2 Za pomocą przycisków ô/∜ wybrać "Ręczny programator nagrywania", a następnie wcisnąć ⊕.		
	3 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać datę, a następnie nacisnąć ⇔.		
	4 Ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia nagrywania podobnie jak to opisano w kroku 3.		
	5 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać program, a następnie wcisnąć ⊕.		
	6 Nacisnąć ⊕, aby ustawić programator telewizora i magnetowidu.		
	Obok informacji dot. danego programu pojawi się czerwony symbol ⊕. Kontrolka ⊕ na przednim panelu TV zapala się na pomarańczowo.		
	Ç Aby nagrać aktualnie oglądany program, wcisnąć ⊕ /② .		
Skasować nagrywanie/przypomnienie	1 Nacisnąć ⊕/? .		
– Lista programatora	2 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Lista programatora", a następnie wcisnąć ⊕.		
	3 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać program, który ma zostać skasowany, a następnie wcisnąć ⊕.		
	4 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Wykasuj ustaw. programatora", a następnie wcisnąć ⊕.		
	Pojawi się okienko informujące o planowanym skasowaniu programu.		
	5 Nacisnąć ⟨¬/¬⟩, aby wybrać "Tak", a następnie potwierdzić ⊕.		

#### Ø

- Nagrywanie przy użyciu programatora magnetowidu można ustawić w telewizorze tylko, jeśli magnetowid obsługuje złącze SmartLink. Jeśli magnetowid nie obsługuje SmartLink, pojawi się komunikat przypominający o konieczności ustawienia programatora magnetowidu.
- Po rozpoczęciu nagrywania, telewizor można przełączyć w tryb czuwania, ale nie należy go wyłączać, gdyż może to spowodować anulowanie nagrywania.
- Jeśli wybrano funkcję ograniczenia wiekowego dla programów, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu PIN.
   Szczegółowe informacje, patrz "Ochrona przed dziećmi" na stronie 31.

## Korzystanie z listy Ulubione **△**3\*



\* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.

Lista Ulubione

ulubionych programów.


- Nacisnąć przycisk MENU.
- 2 Za pomocą przycisków ⊕/♥ wybrać "Ulubione", a następnie wcisnąć ⊕.
- **3** Wykonać wybraną operację zgodnie z następującą tabelą lub z komunikatem na ekranie.

Funkcja Ulubione umożliwia ułożenie do czterech list

Aby Należy Po raz pierwszy stworzyć swoja listę 1 Wcisnać (+), aby wybrać "Tak". Ulubionych 2 Wcisnać żółty przycisk, aby wybrać Ulubione. 3 Za pomoca przycisków ☆/∜ wybrać kanał, który ma być dodany, a następnie wcisnąć 🕀. Kanały zapisane w Ulubionych są oznaczone symbolem . Obejrzeć dany kanał 1 Wcisnąć żółty przycisk, aby przeszukać Ulubione. 2 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać kanał, a następnie nacisnać (+). Wyłączyć listę Ulubionych Nacisnąć przycisk RETURN. Dodać kanały do bieżącej listy 1 Nacisnąć niebieski przycisk. Ulubionych lub usunać je stamtad 2 Nacisnać żółty przycisk, aby wybrać listę, która ma być edytowana. 3 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać kanał, który ma być dodany lub usunięty, a następnie wcisnąć +. Usunąć wszystkie kanały z bieżącej listy 1 Nacisnąć niebieski przycisk. Ulubionych 2 Nacisnać żółty przycisk, aby wybrać listę Ulubionych, która ma być edytowana. 3 Nacisnąć niebieski przycisk. 4 Nacisnąć ⇔/⇔, aby wybrać "Tak", a następnie potwierdzić ⊕.

## Podłączanie dodatkowego sprzętu

Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody łączące nie zostały dostarczone w komplecie.

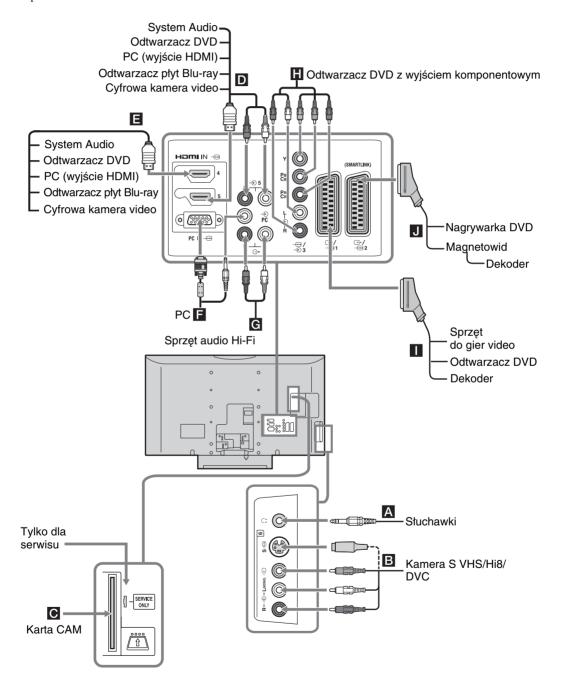

## Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń

Włączyć podłączone urządzenie i wykonać jedną z następujących czynności.

#### W przypadku urządzenia podłączonego do złączy 21-stykowym przewodem SCART

Rozpocząć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu. Na ekranie pojawi się obraz z podłączonego urządzenia.

### W przypadku samoprogramującego się magnetowidu (strona 7)

W trybie analogowym, kanał video można wybrać naciskając przycisk PROG +/- lub przyciski numeryczne.

#### W przypadku innego podłączenia urządzenia

Naciskać ⊕/(-), aż na ekranie pojawi się żądane źródło sygnału wejściowego (patrz niżej).

Symbol na ekranie Opis					
→ AV1/→ AV1	Aby zobaczyć sprzęt podłączony do .				
→ AV2/→ AV2	Aby zobaczyć sprzęt podłączony do <b>J</b> .  "Śp. SmartLink stanowi bezpośrednie łącze między odbiornikiem TV, a magnetowidem/nagrywarką DVD.				
→ AV3	Aby zobaczyć sprzęt podłączony do <b>H</b> .				
→ AV4	HDMI IN 4*. Aby zobaczyć sprzęt podłączony do <b>E</b> .				
AV5	HDMI IN 5*.  Aby zobaczyć sprzęt podłączony do D.  Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, gniazdo DVI należy podłączyć do gniazda HDMI IN za pomocą łączówki DVI - HDMI (niedostarczona w komplecie), a gniazdo audio podłaczanego urządzenia połaczyć				

- \* #
- Stosować wyłącznie przewód HDMI oznaczony logo HDMI.

z gniazdami audio HDMI IN.

- Gdy podłączony jest sprzęt kompatybilny ze sterowaniem HDMI, możliwa jest komunikacja z podłączonym sprzętem. Ustawienia komunikacji, patrz strona 19.
- Podłączając system audio z gniazdem HDMI, należy również podłączyć do wejścia HiFi.

Symbol na ekra	nie O	pis
S-€®AV6 lub -€ AV6	Al po gr S-	by zobaczyć sprzęt podłączony do <b>B</b> .  by uniknąć zakłóceń obrazu, nie dłączać równocześnie kamery do iazda video ⊕ 6 i gniazda S-video ⊕ 6. Sprzęt monofoniczny należy dłączyć do gniazda L ⊕ 6.
→ PC	Al Ç	by zobaczyć sprzęt podłączony do <b>E</b> .
Aby podłączyć	Nale	ży
Słuchawki A		w słuchawkach odbierać dźwięk z rnika TV, należy je podłączyć do da 介.
Modułu Dostępu Warunkowego (CAM)	usług Więce instru użyć l (CAM z gnia modu wyłąc CAM nałożo CAM krajac	n umożliwiająca korzystanie z Pay Per View. ej informacji można znaleźć w kcji obsługi modułu CAM. Aby Modułu Dostępu Warunkowego f), należy usunąć gumową zaślepkę zda CAM. Przed włożeniem łu CAM do gniazda CAM, należy zyć odbiornik TV. Jeśli moduł nie jest używany, zaleca się enie zaślepki na gniazdo CAM.  nie jest dostępny we wszystkich h. Należy sprawdzić u rzowanego sprzedawcy.
Sprzęt audio Hi-Fi <b>G</b>	Aby o	odsłuchiwać dźwięk z odbiornika a sprzęcie audio Hi-Fi, połączyć z dami wyjściowymi audio 👉.
Czynności	dod	atkowe
Aby		Należy
Powrócić do normalnego obra telewizora	zu	Nacisnąć przycisk DIGITAL lub ANALOG.
Uzyskać dostęp o tabeli indeksów sygnałów wejściowych (za wyjątkiem trybu analogowego)	do	Nacisnąć ⊕, aby wejść do Tabeli indeksu sygnałów wejściowych. Aby wybrać źródło sygnału wejściowego, nacisnąć �/∜, a następnie ⊕.
Zmienić poziom głośności podłączonego sy: audio kompatybi ze sterowaniem HDMI.		Nacisnąć ∠ +/
Wyłączyć dźwięl podłączonego sy- audio kompatybi ze sterowaniem I	stemu Inego	Nacisnąć <sup>©</sup> X. Aby przywrócić dźwięk, należy ponownie nacisnąć ten przycisk.

#### Korzystanie z menu Narzędzia

Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić następujące opcje podczas oglądania obrazów z podłączonego sprzętu.

Opcje	Opis
Zamknij	Zamyka menu Narzędzia.
Tryb obrazu (za wyjątkiem trybu sygnału wejściowego PC)	Patrz strona 21.
Tryb wyświetlania (tylko w trybie sygnału wejściowego PC)	Patrz strona 21.
Efekt dźwiękowy	Patrz strona 23.
Głośnik	Patrz strona 24.
PIP (tylko w trybie sygnału wejściowego PC)	Patrz strona 19.
Centrowanie H (tylko w trybie sygnału wejściowego PC)	Patrz strona 26.
Linie pionowe (tylko w trybie sygnału wejściowego PC)	Patrz strona 26.
Timer wyłączania (za wyjątkiem trybu sygnału wejściowego PC)	Patrz strona 26.
Oszcz. energii	Patrz strona 25.

## Aby oglądać dwa obrazy równocześnie – PIP (Picture in Picture)

Na ekranie można równocześnie oglądać dwa obrazy (sygnał wejściowy PC oraz program telewizyjny). Podłączyć PC (strona 17) i upewnić się, czy obraz z PC pojawił się na ekranie.



Nie można wyświetlić obrazu o rozdzielczości wyższej niż WXGA (1280 × 768 pikseli).

- Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Narzędzia.
- 2 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "PIP", a następnie wcisnąć ⊕.

Obraz z podłączonego PC wyświetla się w pełnym rozmiarze, a program telewizyjny wyświetla się w prawym rogu.

prawym rogu. Przy pomocy 分/∜/⇔/p można przywrócić program telewizyjny na pełny ekran.

Przy pomocy przycisków numerycznych lub PROG +/- wybrać kanał telewizyjny. Aby powrócić do trybu pełnego ekranu Nacisnąć przycisk RETURN.



Można zamieniać obraz z dźwiękiem wybierając "Dźwięk PC/Dźwięk TV" z menu Narzędzia.

## Korzystanie ze sterowania HDMI

Funkcja sterowania HDMI pozwala na wzajemne kontrolowanie sprzętu dzięki HDMI CEC (Consumer Electronics Control) opracowanemu przez HDMI. Można wykonywać operacje sprzężonego sterowania między sprzętem kompatybilnym ze sterowaniem HDMI Sony, np. telewizorem, nagrywarką DVD z twardym dyskiem oraz systemem audio, poprzez podłączenie sprzętu przewodami HDMI. Sprawdzić, czy wykonano prawidłowe podłączenie i ustawić kompatybilny sprzęt na funkcję sterowania HDMI.

#### Aby podłączyć sprzęt kompatybilny ze sterowaniem HDMI

Połączyć kompatybilny sprzęt z odbiornikiem TV przewodem HDMI. Korzystając z systemu audio, oprócz przewodu HDMI należy również połączyć gniazdko wyjściowe audio 👉 w odbiorniku TV i w systemie audio. Szczegółowe informacje, patrz strona 17.

#### Aby ustawić sterowanie HDMI

Sterowanie HDMI musi być ustawione zarówno w odbiorniku TV, jak i w podłączonym sprzęcie. Ustawienia odbiornika TV, patrz Ustawienia HDMI (strona 28). Szczegółowe informacje na temat ustawienia podłączonego sprzętu, patrz odnośne instrukcje obsługi.


#### Funkcje sterowania HDMI

- Wyłącza podłączony sprzęt sprzężony z odbiornikiem TV.
- Włącza odbiornik TV sprzężony z podłączonym sprzętem i automatycznie przejmuje sygnał wejściowy sprzętu, który rozpocznie odtwarzanie.
- Po włączeniu podłączonego systemu audio, gdy odbiornik TV jest włączony, sygnał wejściowy przełącza się na audio z systemu audio.
- Reguluje głośność i wyłącza dźwięk podłączonego audio

#### Korzystanie z funkcji MENU

### Poruszanie się po menu

"MENU" umożliwia ustawienie w telewizorze wielu przydatnych funkcji. Można łatwo wybrać kanały lub źródła sygnałów wejściowych i zmienić ustawienia w odbiorniku TV.

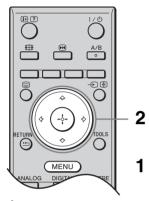

- Nacisnąć przycisk MENU.
- Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać opcję, a następnie nacisnąć ⊕.

Aby wyjść z menu, należy nacisnąć MENU.



#### 1 Ulubione\*

Wyświetla listę Ulubionych. Szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz strona 16.

#### 2 Analogowe

Powraca do ostatnio oglądanego kanału analogowego.

#### O Cyfrowy\*

Powraca do ostatnio oglądanego kanału cyfrowego.

#### Cyfrowy EPG\*

Wyświetla Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG). Szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz strona 14.

#### Wejścia zewn.

Służy do wyboru urządzeń podłączonych do telewizora.

 Aby obejrzeć program/nagranie z urządzenia zewnętrznego, wybrać źródło sygnału wejściowego, a następnie nacisnąć ⊕.

#### O Ustawienia

Wyświetla menu Ustawienia, w którym dokonuje się większości zaawansowanych ustawień i regulacji.

- 1 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać ikonę menu, a następnie nacisnąć ⊕.
- 2 Za pomocą przycisków ☆/∜/⟨¬/<>
  wybrać opcję lub wyregulować
  ustawienie, a następnie nacisnać ⊕.

Szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz strona 21 do 31.

1

Zakres opcji, które można regulować, zależy od sytuacji. Opcje niedostępne wyświetlają się na szaro lub nie wyświetlają się w ogóle.

 W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.

## Menu Regulacja obrazu



Wymienione niżej opcje można wybrać w menu Regulacja obrazu. Wybór opcji w menu "Ustawienia", patrz "Poruszanie się po menu" (strona 20).

Tryb obrazu	Wybiera tryb obrazu, za wyjątkiem źródła sygnału wejściowego PC. "Żywy": Dla lepszego kontrastu i ostrości obrazu. "Standardowy": Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane dla celów kina
	domowego.  "Kino": Do oglądania filmów. Przynosi najlepsze efekty przy oglądaniu filmów w warunkach kina domowego. To ustawienie obrazu zostało stworzone we współpracy z Sony Pictures Entertainment w celu umożliwienia wiernego odtwarzania filmów
Tryb wyświetlania (tylko w trybie PC)	zgodnie z założeniami ich twórców. Wybiera tryb wyświetlania dla źródła sygnału wejściowego PC. "Wideo": Dla obrazów wideo. "Tekst": Dla tekstu, wykresów lub tabel.
Światło	Regulacja jasności światła.
Kontrast	Zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu obrazu.
Jasność	Zwiększenie lub zmniejszenie jasności obrazu.
Kolor	Zwiększenie lub zmniejszenie intensywności kolorów.
Odcień	Zwiększenie lub zmniejszenie odcieni zielonych.
	"Odcień" można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie taśmy wideo).
Ostrość	Zwiększenie lub zmniejszenie ostrości obrazu.
Odcienie koloru	Regulacja jasności podświetlenia ekranu.  "Zimne": Nadaje jasnym kolorom niebieski odcień.  "Neutralne": Nadaje jasnym kolorom neutralny odcień.  "Cieple": Nadaje jasnym kolorom czerwony odcień.  "Cieple": Nadaje jasnym kolorom czerwony odcień.  "Cieple" nie można wybrać, gdy "Tryb obrazu" ustawiono na "Żywy".

#### Red. zakłóceń

Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału nadajnika TV.

"Automat.": Automatycznie zmniejsza zakłócenia obrazu (tylko w trybie analogowym).

"Duża/Średnia/Mała": Zmienia efekt redukcji zakłóceń.

"Wył.": Wyłącza funkcję "Red. zakłóceń".



Funkcja "Automat." jest niedostêpna dla → AV3, → AV4, → AV5 i PC.

#### Zaaw. zwiększ. kontrastu

Automatycznie reguluje "Światło" i "Kontrast" wybierając najodpowiedniejsze ustawienie na podstawie jasności ekranu. Ustawienie doskonale działa przy scenach z ciemnymi obrazami. Zwiększa kontrast w scenach z ciemnymi obrazami.


#### Zerowanie

Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia obrazu za wyjątkiem "Tryb obrazu" oraz "Tryb wyświetlania" (tylko w trybie PC).

do

Funkcje "Jasność", "Kolor", "Ostrość" i "Zaaw. zwiększ. kontrastu" nie są dostępne, gdy "Tryb obrazu" ustawiono na "Żywy" lub, gdy "Tryb wyświetlania" ustawiono na "Tekst".

### Menu Regulacja dźwięku

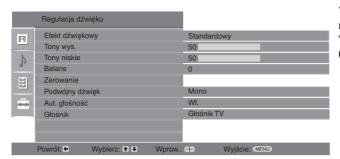

Wymienione niżej opcje można wybrać w menu Regulacja dźwięku. Wybór opcji w menu "Ustawienia", patrz "Poruszanie się po menu" (strona 20).

#### Efekt dźwiękowy

Służy do wyboru trybu dźwięku.

"Standardowy": Wzmacnia czystość, wyrazistość szczegółów i wrażenie obecności dźwięku dzięki zastosowaniu systemu "BBE High definition Sound System."

"Dynamiczny": Wzmacnia czystość i wrażenie obecności dźwięku, zapewniając lepszą czystość i naturalność dźwięku dzięki zastosowaniu systemu "BBE High definition Sound System."

**"BBE ViVA":** BBE ViVA Sound dodaje precyzyjnemu muzycznie dźwiękowi przestrzennemu 3D efektu H-Fi. BBE podnosi czystość dźwięku, a głębia i wysokość dźwięku są poprawiane dzięki opracowanej przez BBE technologii 3D. Efekt BBE ViVA działa we wszystkich programach, łącznie z wiadomościami, muzyką, sztukami teatralnymi, filmami, sportem i grami elektronicznymi.

"Dolby Virtual": Wykorzystuje głośniki telewizora do symulacji efektu przestrzennego uzyskiwanego w systemie wielokanałowym.

"Wył.": Płaski dźwięk. Umożliwia zapisanie własnych ustawień.



- Po ustawieniu opcji "Aut. głośność" na "Wł.", "Dolby Virtual" zmienia się na "Standardowy".
- Jeśli podłączono słuchawki, "Efekt dźwiękowy" zmienia się na "Wył.".

#### Tony wys.

Służy do regulacji tonów wysokich.

#### Tony niskie

Służy do regulacji tonów niskich.

#### **Balans**

Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.

#### Zerowanie

Przywraca fabryczne ustawienia dźwięku.

#### Podwójny dźwięk

Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego.

"Stereo", "Mono": Dla programu stereofonicznego.

"A"/"B"/"Mono": W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać ustawienie "A" dla kanału dźwiękowego 1, "B" dla kanału dźwiękowego 2 lub "Mono" dla kanału monofonicznego, o ile jest dostępny.

Ö.

Wybierając inne urządzenie podłączone do odbiornika TV, należy ustawić "Podwójny dźwięk" na "Stereo", "A" lub "B".

#### Aut. głośność

Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności poziomu nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów).

(cd)

#### Głośnik

Włącza/wyłącza wewnętrzne głośniki telewizyjne.

"Głośnik TV": Głośniki telewizora są włączone, a dźwięk z telewizora jest odtwarzany z głośników telewizora.


**"System Audio":** Głośniki TV są wyłączone, a dźwięk z telewizora jest odtwarzany wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego sprzętu audio podłączonego do wyjść audio.

W razie podłączenia sprzętu kompatybilnego ze sterowaniem HDMI, można włączyć podłączony sprzęt sprzężony z odbiornikiem TV. Ustawienie to musi być wykonane po podłączeniu sprzętu.



Funkcje "Efekt dźwiękowy", "Tony wys.", "Tony niskie", "Balans" oraz "Aut. głośność" nie są dostępne, gdy "Głośnik" ustawiono na "System Audio".

### Menu Funkcje

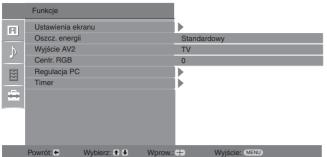

Wymienione niżej opcje można wybrać w menu Funkcje. Wybór opcji w menu "Ustawienia", patrz "Poruszanie się po menu" (strona 20).

#### Ustawienia ekranu

Zmienia format ekranu.

- "Autoformatowanie": Automatycznie zmienia format obrazu zgodnie z sygnałem programu.
- "Format obrazu": Szczegółowe informacje na temat formatu obrazu, patrz strona 13
- "Rozmiar V": Ustawia położenie obrazu w pionie, gdy "Format obrazu" ustawiono na "Smart".

Ą.

- Nawet jeśli w opcji "Autoformatowanie" wybrano "Wł." lub "Wył.", zawsze można zmienić format obrazu naciskając kilka razy przycisk ##.
- Opcja "Autoformatowanie" jest dostępna tylko w przypadku systemów PAL i SECAM.

#### Oszcz. energii

Pozwala wybrać tryb oszczędzania energii tak, aby zmniejszyć zużycie energii przez telewizor.

- "Standardowy": Ustawienia domyślne.
- "Oszczędzanie": Zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
- "Bez obrazu": Wyłącza obraz. Mimo wyłączonego obrazu można słuchać dźwięków.

#### Wyjście AV2

Ustawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone →/→ 2 znajdujące się z tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu do gniazda →/→ 2, można nagrywać z urządzenia podłączonego do innych gniazd odbiornika TV.

"TV": Udostępnia sygnał.

"Automat.": Udostępnia sygnał obrazu wyświetlanego w danym momencie na ekranie telewizora. Funkcja niedostępna dla — AV3, — AV4, — AV5, oraz PC.

#### Centr. RGB

Ustawia położenie obrazu w poziomie tak, aby obraz znajdował się w środku ekranu.

Ö

Opcja ta jest dostępna tylko jeśli do znajdujących się z tytu odbiornika gniazd SCART → 1/→ 1 lub → 2/→ 2 przyłączono źródło sygnałów RGB.

(cd)

#### Regulacja PC

Pozwala indywidualnie dobrać ustawienia odbiornika TV tak, aby ten działał jako monitor PC.



Opcja ta jest dostępna tylko podczas pracy w trybie PC.

- "Faza": Reguluje obraz, gdy część wyświetlanego tekstu lub obrazu jest niewyraźna.
- "Wielkość piksela": Powiększa lub zmniejsza obraz w płaszczyźnie poziomej.
- "Centrowanie H": Przesunięcie obrazu w lewo lub w prawo.
- "Oszcz. energii": Przełącza telewizor w tryb czuwania, jeśli nie dochodzi sygnał z PC.
- "Zerowanie": Przywraca ustawienia fabryczne.

#### **Timer**

Służy do ustawienia czasu włączenia i wyłączenia telewizora za pomocą timera.

#### Timer wyłączania

Ustawia okres czasu, po upływie którego odbiornik TV automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

Po uruchomieniu Timer wyłączania, wskaźnik 🕁 (Timer) z przodu telewizora pali się na pomarańczowo.

ζ̈́.

- Jeśli telewizor zostanie wyłączony i ponownie włączony, ustawienia "Timer wyłączania" zostaną skasowane "Wył.".
- Na minutę przed przejściem telewizora w stan czuwania, na ekranie pojawi się komunikat "Timer wkrótce wyłączy zasilanie."

#### Nast. zegara


Umożliwia ręczne ustawienie zegara. Gdy telewizor odbiera sygnały kanałów cyfrowych, zegara nie można ustawić ręcznie, ponieważ dostosowuje się on do czasu nadawanego sygnału.

#### Timer

Służy do ustawienia czasu włączenia i wyłączenia telewizora za pomocą timera.

- "Tryb timera": Wybiera żądany czas.
- "Czas wł": Czas właczenia telewizora.
- "Czas wył": Czas wyłączenia telewizora.

#### Menu Ustawienia

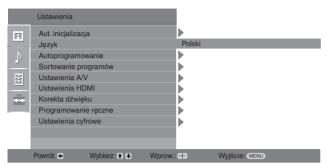

Podane niżej opcje można wybrać w menu Ustawienia. Wybór opcji w menu "Ustawienia", patrz "Poruszanie się po menu" (strona 20).

#### Aut. inicjalizacja

Uruchamia "menu pierwszego uruchomienia" w celu wyboru języka oraz kraju/ regionu, a także dostrojenia wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych i analogowych. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ język oraz kraj/region zostały wybrane, a kanały dostrojone podczas pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 7). Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika TV po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).

#### Język

Wybiera język, w którym wyświetlane są menu.

#### Autoprogramowanie

Wykonuje strojenie wszystkich dostępnych kanałów.

Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika (strona 7). Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika TV po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne).

#### Sortowanie programów

Zmienia kolejność, w jakiej kanały są zapisane w odbiorniku TV.

- 1 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać kanał, który ma być przeniesiony w nowe miejsce, a następnie nacisnąć ⇔.
- Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać nowe miejsce dla wybranego kanału, a następnie nacisnąć ⊕.

#### Ustawienia A/V

Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych gniazd. Po wybraniu urządzenia, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie. Można pominąć źródło sygnału wejściowego, które nie jest podłączone do żadnego z urządzeń.

- 1 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać żądane źródło sygnału wejściowego, a następnie nacisnąć ⊕.
- Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać żądaną opcję spośród podanych poniżej, a następnie nacisnąć ⊕.
  - AV1 (lub AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Przypisuje jedną z fabrycznie zaprogramowanych nazw do każdego z podłączanych urządzeń.
  - "Edycja": Tworzy własną nazwę.
    - 1 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać żądaną literę lub numer ("\_" to spacja), a następnie nacisnąć ⇔.

#### W razie wybrania niewłaściwego znaku

Przyciskami ⇔/⇔ wybrać niewłaściwy znak. Następnie, za pomocą む/♡ wybrać prawidłowy znak.

- Powtórzyć procedurę opisaną w kroku 1, aż do zakończenia nazwy.
   Wybrać "OK", a potem nacisnąć ⊕.
- "Pomiń": Pomija źródło sygnału wejściowego, które nie jest podłączone do żadnego z urządzeń w momencie naciskania ☆/ţ, aby wybrać źródło sygnału wejściowego.

(cd)

#### Ustawienia HDMI

Służy do ustawiania sprzętu kompatybilnego ze sterowaniem HDMI, podłączonego do gniazd HDMI. Należy pamiętać, że ustawienie sprzężone musi być również wykonane od strony podłączanego sprzętu kompatybilnego ze sterowaniem HDMI. "Sterowanie HDMI": Służy do sprzęgania sprzętu kompatybilnego ze sterowaniem HDMI oraz odbiornika TV. Po ustawieniu na "Wł.", można skorzystać z następujących pozycji menu.

"Auto. wyłącz. urządzeń": Po ustawieniu na "Wł.", sprzęt kompatybilny ze sterowaniem HDMI włącza i wyłącza sprzężenie z odbiornikiem TV.

"Automat. włączenie TV": Po ustawieniu na "Wł.", odbiornik TV włącza sprzężenie ze sprzętem kompatybilnym ze sterowaniem HDMI.

"Aktualizuj listę urządzeń": Tworzy lub aktualizuje pozycję "Lista urządzeń HDMI". Można podłączyć do 11 urządzeń kompatybilnych ze sterowaniem HDMI, przy czym do jednego gniazdka można podłączyć do 5 urządzeń. Należy pamiętać o aktualizacji pozycji "Lista urządzeń HDMI" po zmianie ustawień lub zmianie podłączeń sprzętu kompatybilnego ze sterowaniem HDMI.

"Lista urządzeń HDMI": Wyświetla podłączone urządzenia kompatybilne ze

#### Korekta dźwięku

Pozwala wybrać indywidualny poziom głośności dla każdego urządzenia podłączonego do odbiornika TV.

## Programowanie ręczne

Przed wybraniem "Nazwa"/"ARC"/"Filtracja dźwięku"/"LNA"/"Pomiń"/"Dekoder", nacisnąć �/�, aby wybrać numer programu, który ma zostać zmieniony. Następnie nacisnąć ⊕.

#### **System**

Programuje ręcznie kanały programów.

- 1 Za pomocą przycisków ∯/∜ wybrać "System", a następnie nacisnąć ⊕.
- 2 Aby wybrać jeden z następujących systemów telewizji, naciskać przyciski ↔, a następnie ←.

B/G: dla krajów/regionów zachodnioeuropejskich

D/K: dla krajów/regionów wschodniej Europy

L: dla Francji

sterowaniem HDMI.

I: dla Wielkiej Brytanii

D

Zależnie od zaznaczonego kraju/regionu, wybranego w opcji "Kraj" (strona 6), opcja ta może nie być dostępna.

#### Kanał

- 1 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "Kanał", a następnie nacisnąć ⊕.
- Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać "S" (dla kanatów telewizji kablowej) lub "C" (dla kanatów telewizji naziemnej), a następnie nacisnąć ⇔.
- 3 Aby wykonać strojenie kanałów, należy postępować w następujący sposób:

#### Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest nieznany

Naciskać przyciski  $\mathring{\Phi}/\mathring{\nabla}$ , aby znaleźć następny dostępny kanał. Z chwilą znalezienia kanału, przeszukiwanie zatrzyma się. Aby kontynuować przeszukiwanie, nacisnąć  $\mathring{\Phi}/\mathring{\nabla}$ .

#### Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest znany

Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjnej lub numer kanału magnetowidu.

- 4 Nacisnać ⊕, aby przejść do "Potwierdź", a następnie nacisnać ⊕.
- 5 Nacisnąć ♥, aby wybrać "OK", a następnie nacisnąć ⊕.

Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.

#### Nazwa

Nadaje wybranemu kanałowi nazwę wybraną przez użytkownika i zawierającą do 5 liter lub cyfr.

#### ARC

Pozwala wykonać ręczne strojenie precyzyjnie wybranego programu, jeśli użytkownik uzna, że nieznaczna korekta dostrojenia poprawi jakość obrazu.

#### Filtracja dźwięku

Polepsza jakość dźwięku na poszczególnych kanałach w przypadku zniekształceń transmisji monofonicznej. W pewnych przypadkach, niestandardowy sygnał telewizyjny może powodować zniekształcenie dźwięku lub przejściowy zanik dźwięku podczas oglądania programów emitowanych w mono.

Jeśli nie występują żadne zniekształcenia dźwięku, zalecamy pozostawienie ustawienia fabrycznego "Wył.".

do

Po wybraniu opcji "Mała" lub "Duża" nie można odbierać dźwięku stereo lub podwójnego dźwieku.

Funkcja "Filtracja dźwięku" nie jest dostępna, gdy "System" ustawiono na "L".

#### LNA

Polepsza jakość obrazu w razie bardzo słabego sygnału nadajnika TV (zakłócony obraz).

#### Pomiń

Pomija nieużywane kanały analogowe, gdy podczas wyboru kanałów naciśnie się PROG +/-. (Można wciąż wybrać pominięty kanał przyciskami numerycznymi).

#### Dekoder

Wyświetla i nagrywa kodowane kanały telewizyjne przy użyciu dekodera podłączonego do złącza SCART ( 1 albo do złącza SCART ) 2 za pośrednictwem magnetowidu.


do

Zależnie od wybranego kraju/regionu, wybranego w opcji "Kraj" (strona 6), opcja ta może nie być dostępna.

#### Potwierdź

Zachowuje zmiany dokonane w ustawieniach "Programowanie ręczne".

### Menu Ustawienia cyfrowe 🛂

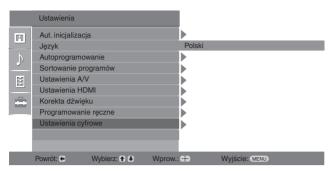

Podane niżej opcje można wybrać w menu "Ustawienia cyfrowe". Wybór opcji w menu "Ustawienia", patrz "Poruszanie się po menu" (strona 20).

D

W niektórych krajach/regionach pewne funkcje mogą być niedostępne.

#### Strojenie cyfrowe

#### Autoprogramowanie cyfrowe

Dostraja wszystkie kanały cyfrowe.

Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne). Szczegółowe informacje, patrz "Autoprogramowanie odbiornika TV" na stronie 7.

#### Edycja listy programów

Usuwa wszystkie niechciane kanały cyfrowe zapisane w pamięci telewizora oraz zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały.

- 1 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać kanał, który ma być usunięty lub przeniesiony w nowe miejsce.
  - Przyciskami numerycznymi wpisać trzycyfrowy numer żądanego kanału stacji telewizyjnej.
- 2 Usuwanie lub zmiana kolejności, w jakiej zapisane są kanały cyfrowe:

#### Usuwanie kanału cyfrowego

Nacisnąć przycisk ⊕. Gdy pojawi się komunikat potwierdzający, nacisnąć �, aby wybrać "Tak", a następnie nacisnąć ⊕.

#### Zmiana kolejności kanałów cyfrowych

Nacisnąć  $\Leftrightarrow$ , a następnie  $\diamondsuit/\diamondsuit$ , aby wybrać nowe położenie dla danego kanału, a następnie  $\Leftrightarrow$ .

3 Nacisnąć przycisk RETURN.

#### Programowanie reczne

Umożliwia ręczne strojenie kanałów cyfrowych. Funkcja ta jest dostępna, gdy opcja "Autoprogramowanie cyfrowe" jest ustawiona na "Naziemna".

- 1 Wybrać przycisk numeryczny, aby wybrać kanał, który ma być ręcznie dostrojony, a następnie nacisnąć �/⇩, aby go dostroić.
- 2 Po wyszukaniu dostępnych kanatów nacisnąć ⊕/♣, aby wybrać kanat, który ma być zapisany, a następnie nacisnąć ⊕.
- 3 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać numer programu, pod którym ma zostać zapisany nowy kanał, a następnie nacisnąć ⊕.

Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.

#### Ustawienia cyfrowe

#### Ustawianie napisów

**"Ustawienia napisów":** Po wybraniu opcji "Dla słabo słyszących" wraz z napisami u dołu ekranu mogą być wyświetlane dodatkowe znaki wizualne (jeśli na danym kanale nadawane są takie informacje).

"Język napisów": Wybiera język, w którym wyświetlane są napisy u dołu ekranu. Ustawienia Audio

"Typ audio": Przełącza na nadawanie dla osób ze słabym słuchem, gdy ustawiona jest opcja "Dla słabo słyszących".

"Język audio": Wybiera język stosowany dla programu. W przypadku niektórych kanałów cyfrowych, dla danego programu dostępnych może być kilka wersji językowych. "Opis Audio": Zapewnia opis audio (narrację) na temat informacji wizualnych, jeśli kanały telewizyjne nadają takie informacje.

"Poziom miksowania": Dopasowuje poziomy głośności zasadniczego dźwięku telewizora oraz dźwięku Opisu Audio.

Ď.

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy "Opis Audio" ustawiono na "Wł.".

#### Tryb nagłówków

"Podstawowy": Podaje informacje dot. programu w nagłówku cyfrowym.

"Pełny": Podaje informacje dot. programu w nagłówku cyfrowym, a szczegółowe informacje dot. programu pod tym nagłówkiem.

#### Radio - wyświetlanie

Podczas odbierania audycji radiowej, gdy przez 20 sekund nie zostanie wciśnięty zaden przycisk, na ekranie wyświetlona zostanie tapeta ekranu.

Można wybrać kolor tapety lub zostanie on dobrany losowo.

Aby tymczasowo zgasić tapetę na ekranie, nacisnąć dowolny przycisk.

#### Ochrona przed dziećmi

Pozwala ograniczyć wiekowo dostęp do programów. Programy, które przekraczają ustawione ograniczenie wiekowe mogą być oglądane tylko po wpisaniu poprawnego numeru PIN.

- 1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN. Jeśli PIN nie został wcześniej ustawiony, pojawi się ekran, w którym należy wpisać kod PIN. Zastosować się do instrukcji podanych w opisie "Kod PIN" poniżej.
- 2 Za pomocą przycisków ☆/∜ wybrać ograniczenie wiekowe lub "Brak" (oglądanie bez ograniczeń), a następnie nacisnąć ⊕.
- 3 Nacisnąć przycisk RETURN.

#### Kod PIN

#### Ustawienie kodu PIN po raz pierwszy.

- 1 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
- 2 Nacisnać przycisk RETURN.

#### Zmiana kodu PIN

- 1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN.
- 2 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
- 3 Nacisnać przycisk RETURN.

Ö

Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.

#### Ustawienia techniczne

"Auto. info. dot. uslug": Opcja ta pozwala na wyszukanie i zapisanie nowoudostępnionych usług cyfrowych.

"Pobier. oprogramowania": Opcja ta pozwala na automatyczne i bezpłatne pobranie aktualizacji oprogramowania przez antenę (po opublikowaniu takich aktualizacji). Zaleca się, aby funkcja ta była stale włączona (ustawiona na "Wł."). Jeśli oprogramowanie nie ma być aktualizowane, opcję tę należy ustawić na "Wył.". "Informacje o systemie": Wyświetla aktualną wersje oprogramowania oraz poziom sygnału.

"Strefa czasu": Pozwala ustawić strefę czasową użytkownika, jeśli nie jest taka sama, jak domyślne ustawienie strefy czasowej dla kraju/regionu użytkownika. "Auto. czas letni/zimowy": Służy do wyboru możliwości automatycznego przełaczania na czas letni i zimowy.

• "Wł.": Automatycznie przełącza na czas letni i zimowy, odpowiednio do kalendarza.

• "Wył.": Czas wyświetlany jest zgodnie z różnicą czasu ustawioną w pozycji "Strefa czasu".

#### Ustawienia modułu CA

#### Informacje dodatkowe

#### Dane techniczne

#### **Panel LCD**

Wymagania dotyczące zasilania:

220-240 V AC, 50 Hz

Wielkość ekranu:

26 cale

Rozdzielczość ekranu:

1,366 punktów (w poziomie) × 768 linii (w pionie)

Pobór mocy:

95 W lub mniej

Pobór mocy w stanie czuwania\*:

0,6 W lub mniej

 Podana moc w stanie czuwania jest osiągana, gdy odbiornik TV zakończy konieczne procesy wewnętrzne.

Wymiary (szer.  $\times$  wys.  $\times$  gł.):

Ok. 656 x 504 x 214 mm (z podstawą)

Ok. 656 x 452 x 96 mm (bez podstawy)

Waga:

Ok. 13,0 kg (z podstawą) Ok. 11,0 kg (bez podstawy)

Ok. 11,0 kg (bez podsta

#### System panelu

Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

#### System TV

Analogowy: Zależnie od wybranego kraju/regionu:

B/G/H, D/K, L, I

Cyfrowy: DVB-T/DVB-C

#### System kodowania kolorów

Analogowy: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejście Video In)

Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML

#### **Antena**

75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF

#### Zakres kanałów

Analogowych: VHF: E2–E12

UHF: E21–E69 CATV: S1–S20 HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69 L: F2–F10, B–O, F21–F69

I: UHF B21–B69

Cyfrowych: VHF/UHF

#### Złącza

**→**/**→** 1

21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio/video, wejście RGB, wyjście audio/video TV.

→/→ 2 (SMARTLINK)

21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio-video, wejście RGB, wybieralne wyjście audio/video oraz interfejs Smartlink

→ 3

Obsługiwane formaty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 omów, 0.3V synchronizacja ujemna

P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>: 0.7 Vp-p, 75 omów

P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>: 0.7 Vp-p, 75 omów

**→**3

Wejście audio (gniazda foniczne typu "jack")

500 mVrms

Impedancja: 47 kiloomów

HDMI IN 4, 5

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Dwukanałowe liniowe PCM

32, 44.1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bits

PC (patrz tabela)

Analogowe wejście audio (gniazda foniczne typu "jack"):

500 mVrms, Impedancja 47 kiloomów

(tylko HDMI IN 5)

S→06 Wejście S video (4-wtykowe mini DIN)

→ 6 Wejście video (gniazda foniczne typu "jack")

€ 6 Wejście audio (gniazda foniczne typu "jack")

Wyjście audio (lewy/prawy) (gniazda foniczne typu "jack")

PC — Wejście PC Input (15 Dsub) (patrz strona 17)

G: 0.7 Vp-p, 75 omów, bez Sync on Green B: 0.7 Vp-p, 75 omów, bez Sync on Green

R: 0.7 Vp-p, 75 omów, bez Sync on Green

HD: 1-5 Vp-p

VD: 1-5 Vp-p

Wejście PC (minijack)

Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)

#### Wyposażenie dodatkowe

Ścienny uchwyt mocujący SU-WL100.

Dane techniczne oraz konstrukcja monitora mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

#### Tabela sygnałów wejściowych PC dla PC --

Sygnaty	W poziomie (piksele)	W pionie (linie)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Norma
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	Wytyczne VESA
XGA	1024	768	48.4	60	Wytyczne VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- · Niniejszy odbiornik TV nie obsługuje Sync on Green ani Composite Sync.
- · Wejście PC niniejszego odbiornika nie obsługuje sygnałów z przeplotem.
- Wejście PC niniejszego odbiornika obsługuje sygnały opisane w powyższej tabeli o częstotliwości poziomej 60 Hz. W przypadku innych sygnałów pojawi się komunikat "BRAK SYNCHR.".

#### Tabela sygnałów wejściowych PC dla HDMI IN 4, 5

Sygnaty	W poziomie (piksele)	W pionie (linie)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Norma
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	Wytyczne VESA
XGA	1024	768	48.4	60	Wytyczne VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA

### Rozwiązywanie problemów

Sprawdzić, czy wskaźnik czuwania () nie miga w kolorze czerwonym.

#### Jeśli miga

Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.

- Policzyć, ile razy wskaźnik czuwania (b) miga między każdą dwusekundową przerwą. Np. jeśli wskaźnik miga trzy razy, następuje przerwa dwusekundowa, a następnie kolejne trzy razy, itd.
- Nacisnąć 🖰 na odbiorniku TV (u góry), aby wyłączyć telewizor, odłączyć go od zasilania i poinformować sprzedawcę lub punkt serwisowy Sony o tym, jak miga wskaźnik (liczba mignięć).

#### Jeśli nie miga

- Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli poniżej.
- Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddać odbiornik TV do naprawy.

#### Obraz

#### Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku.

- Sprawdzić podłączenie anteny/telewizji kablowe
- Podłączyć odbiornik TV do zasilania i nacisnąć 🖰 na odbiorniku (u góry).
- Jeśli wskaźnik czuwania U zapali się na czerwono, należy nacisnąć przycisk 🖊 🖰

#### Brak obrazu lub brak informacji menu pochodzących z urządzenia podłączonego do gniazda SCART

- Nacisnąć €/€, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń, a następnie wybrać żądany sygnał wejściowy.
- Sprawdzić połączenie między urządzeniem dodatkowym i

#### Podwójne obrazy lub zakłócenia

- Sprawdzić podłączenie anteny/telewizji kablowej.
- Sprawdzić antenę i jej ustawienie.

#### Na ekranie widać tylko śnieżenie i zakłócenia

- Sprawdzić, czy antena nie złamała się lub czy nie jest ona
- Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny (3-5 lat w zwykłych warunkach, 1-2 lat w środowisku nadmorskim).

#### Zniekształcony obraz (kropkowane linie lub pasy)

- Przechowywać telewizor z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych takich jak pojazdy, motocykle, suszarki do włosów lub innych urządzeń optycznych.
- Podczas podłączania dodatkowych urządzeń należy zachować odpowiedni dystans od telewizora.
- Sprawdzić podłączenie anteny/telewizji kablowej.
- Przewód antenowy/telewizji kablowej powinien znajdować się z dala od innych kabli przyłączeniowych.

### Zakłócenia obrazu lub dźwięku podczas oglądania

kanału telewizyjnego
• Wyregulować "ARC" (Automatyczna Regulacja Częstotliwości), aby uzyskać lepszy odbiór obrazu (strona 28).

#### Czarne lub iasne punkciki na ekranie

 Obraz na ekranie składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki l/lub białe punkciki (piksele) występujące na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika.

#### Brak koloru w programach

Wybrać "Zerowanie" (strona 22).

#### Brak koloru lub nieprawidłowy kolor przy sygnale pochodzącym z 3 gniazd –

• Sprawdzić podłączenia w - 3 gniazdach i upewnić się, czy wtyczki sa dobrze włożone.

#### Dźwięk

#### Brak dźwięku, ale obraz jest dobry

Nacisnąć 🚄 +/– lub 🖎 (Wyłączenie dźwięku). Sprawdzić, czy "Głośnik" ustawiono na "Głośnik TV" (strona 24).

#### Kanaly

#### Nie można wybrać danego kanału

Przełączyć między trybem cyfrowym i analogowym oraz wybrać żądany kanał cyfrowy/analogowy.

#### Niektóre kanały są puste

- Kanał jest kodowany lub dostępny po wykupieniu abonamentu. Wykupić abonament na usługi płatnej
- Na kanale pojawiaja sie tylko dane (brak obrazu lub dźwięku).
- Skontaktować się z nadawcą audycji, aby uzyskać informacje na temat transmisji.

#### Brak kanałów cyfrowych

- Skontaktować się z instalatorem, aby ustalić, czy na danym terenie dostępna jest transmisja cyfrowa.
- Kupić antenę o większym zysku.

#### Ogólne

#### Odbiornik TV automatycznie wyłącza się (przełącza się w tryb czuwania)

- Sprawdzić, czy uruchomiono "Timer wyłączania" lub "Czas wył." (strona 26).
- Po 10 minutach bez odebrania sygnału i wykonania dowolnej czynności, telewizor automatycznie przechodzi do trybu czuwania.

#### Odbiornik TV automatycznie włacza sie

Sprawdzić, czy nie ustawiono funkcji "Czas wł."

#### Nie można wybrać pewnych sygnałów wejściowych

Wybrać "Ustawienia A/V" i anulować opcję "Pomiń" źródła sygnału wejściowego (strona 27).

#### Pilot nie działa

Wymienić baterie.

#### Nie można dodać kanału do listy Ulubionych

Na liście Ulubionych można zapisać do 999 kanałów.

#### Urządzenie HDMI nie pojawia się na "Lista urządzeń HDMI"

Sprawdzić, czy urządzenie jest kompatybilne ze sterowaniem HDMI.

#### Nie wszystkie kanały są dostrojone

Dalsze informacje na temat dostawców telewizji kablowej dostępne są na naszej stronie internetowej dla dostawców/ odbiorców sygnałów telewizji kablowej http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

#### Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony. Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

#### Likvidace televizoru



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru).

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným

odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## Poznámka k funkcím digitální televize

- Všechny funkce související s digitální televizí (DV3) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, ve kterých jsou šířeny signály digitálního pozemního vysílání DVB-T (MPEG2), nebo kde je přístup ke kompatibilní kabelové službě DVB-C (MPEG2). Ověřte si laskavě u svého místního prodejce, zda v místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T, nebo se zeptejte svého poskytovatele kabelového vysílání, zdaje jeho kabelová služba DVB-C vhodná k použití s tímto televizorem.
- Poskytovatel kabelového vysílání může za takové služby vyžadovat dodatečné poplatky a souhlas se svými smluvními podmínkami.
- Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T a DVB-C, nelze zaručit kompatibilitu s budoucím pozemním DVB-T a kabelovým DVB-C digitálním vysíláním.
- Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici a kabelový režim DVB-C nemusí s některými poskytovateli fungovat správně.
- Více informací o provozu DVB-C najdete na webu technické podpory kabelového vysílání: <a href="http://support.sony-europe.com/tv/DVBC">http://support.sony-europe.com/tv/DVBC</a>.

#### Informace o obchodních značkách

- DV3 je registrovaná obchodní značka projektu DVB.
- Vyrobeno v licenci BBE Sound, Inc. Majitel licence BBE Sound, Inc., kryto jedním nebo několika z následujících patentů USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované obchodní značky společnosti BBE Sound, Inc.
- Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.







"xx", které se objevuje v názvu modelu, odpovídá dvěma číslicím pro barevnou variantu.

### CZ

## Obsah

Seznámení	4
Bezpečnostní údaje Upozornění Přehled dálkového ovládání Přehled tlačítek a indikátorů televizoru	9
Sledování televize	
Sledování televize	14
Použití volitelného zařízení	
Připojení volitelného zařízení	18
Použití funkcí MENU	
Navigace v nabídkách Nabídka Obraz Nabídka Zvuk Nabídka Funkce Nabídka Nastavení Digitální nastavení nabídka	21 23 25
Doplňkové informace	
Specifikace  Řešení problémů	

pouze pro digitální kanály


## Seznámení

## 1: Kontrola příslušenství

Dálkové ovládání RM-ED009 (1) Baterie velikosti AA (typ R6) (2) Vázací pásek (1) a šroubky (2) Stojan (1) Šrouby pro stojan (3)

#### Vložení baterií do dálkového ovládání

Stisknutím a zvednutím kryt otevřete.

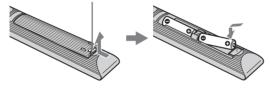


#### do


- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých místech může být likvidace baterií upravena místními předpisy. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, na místo vystavené působení přímého slunečního svitu nebo do vlhké místnosti.

## 2: Připevnění stojanu

1 Otevřete lepenkovou krabici a vytáhněte stojan.

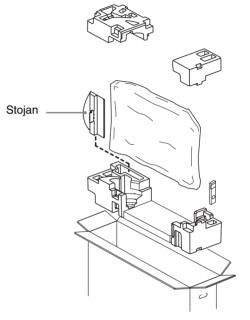


**2** Uvolněte ochranný sáček a vyjměte z něho televizor.

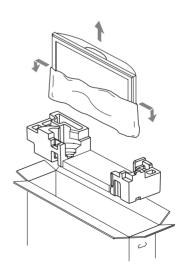


3 Televizor umístěte na stojan. Dbejte na to, abyste nepřiskřípli kabely.



**4** Ze sáčku s příslušenstvím vytáhněte šrouby.

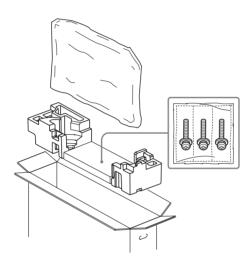

**5** Připevněte televizor ke stojanu pomocí přiložených šroubů.

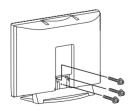


Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte točivý moment na přibližně 1,5 Nm (15 kgfcm).


## 3: Připojení antény/ videa

Připojení antény/kabelu


Pozemní signál nebo kabel

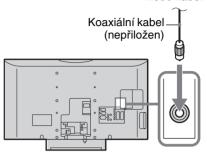


#### Připojení antény/kabelu a videa

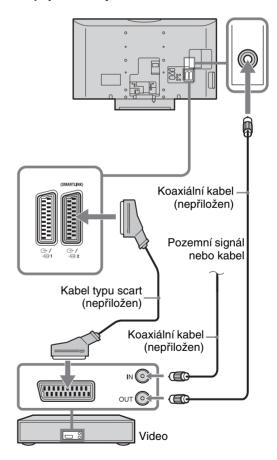


# 4: Zabezpečení televizoru před převrácením

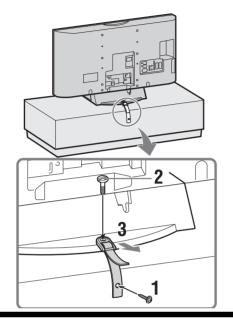


## 5: Svázání kabelů

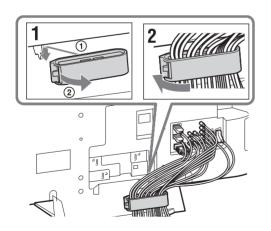

## 6: Volba jazyka a země/oblasti

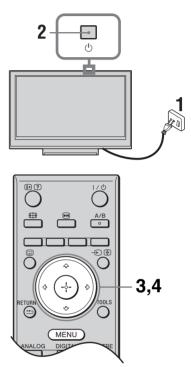

- Zapojte televizor do síťové zásuvky (220-240 V AC, 50 Hz).
- 2 Stiskněte () na horním okraji televizoru. Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví nabídka volby jazyka.
- **3** K výběru jazyka zobrazeného v menu na obrazovce stiskněte ☆/∜, poté stiskněte ⊕.

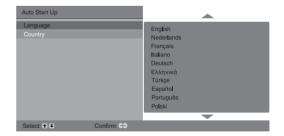

4 Stiskněte ☆/∜ k výběru země/oblasti, ve které budete televizor provozovat, a pak stiskněte ⊕.



Pokud se země/oblast, kde chcete televizor používat, v seznamu nevyskytuje, vyberte "-" místo země/oblasti.


## 7: Automatické naladění televizoru

Dříve než spustíte automatické ladění televizoru, vložte nahranou kazetu do videa připojeného k televizoru (strana 5) a spust'te přehrávání.

Během automatického ladění bude kanál videa nalezen a uložen v televizi.

Pokud není k televizoru připojeno video, tento krok přeskočte.

2 Stiskněte  $\oplus$ .

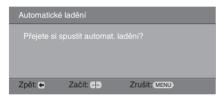

3 Stiskněte ⊕/⊕ k výběru "Pozemní" nebo "Kabelové", pak stiskněte ⊕.

Pokud zvolíte "Kabelové", objeví se obrazovka výběru typu prohledávání. Viz "Naladění televize při kabelovém připojení" (strana 7). Televizor začne prohledávat všechny dostupné

Televizor začne prohledávat všechny dostupné digitální kanály, po nich pokračuje všemi dostupnými analogovými kanály. To může trvat nějakou chvíli. Během této doby nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo na dálkovém ovládání.

## Pokud se objeví zpráva vyžadující potvrzení připojené antény

Nebyly nalezeny žádné digitální nebo analogové kanály. Zkontrolujte veškerá anténní/kabelová připojení a pak stiskněte (†) k opětovnému spuštění automatického ladění.

4 Když se na obrazovce objeví nabídka Třídění programů, postupujte podle kroků v "Třídění programů" (strana 27).

V případě, že si nepřejete měnit pořadí, v jakém jsou analogové kanály uloženy v televizoru, jděte na krok 5.

#### 5 Stiskněte MENU k ukončení.

Televizor je teď naladěn na všechny dostupné kanály.

do

Pokud nelze přijímat digitální vysílací kanál nebo při výběru oblasti v kroku 4 (strana 7), ve které není digitální vysílání, musí se po provedení kroku 5 nastavit čas.

#### Naladění televize při kabelovém připojení

- **1** Stiskněte ⊕.
- 2 Stiskněte ☆/∜ k výběru "Rychlé ladění" nebo "Úplné ladění", pak stiskněte ⊕.

"Rychlé ladění": kanály jsou laděny podle informací poskytovatele kabelového vysílání předávaných v rámci vysílaného signálu. Doporučené nastavení pro "Kmitočet", "ID sítě" a "Symbol Rate" je "Auto".

Funkce "Rychlé ladění" se doporučuje pro rychlé ladění, pokud je poskytovatelem kabelového vysílání podporována.

Pokud nelze provést naladění pomocí funkce "Rychlé ladění", prosím použijte dále uvedenou metodu "Úplného ladění".

"Úplné ladění": Všechny dostupné kanály jsou naladěny a uloženy. To může někdy chvíli trvat. Tato volba se doporučuje, jestliže poskytovatel kabelového vysílání nepodporuje funkci "Rychlé ladění".

Další informace o poskytovatelích kabelových služeb najdete na webových stránkách technické podpory: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC


3 Stiskněte ⟨¬⟨¬⟩/\P√ k výběru "Začít". Televizor začne vyhledávat kanály. Nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo dálkovém ovládání.

do

Někteří poskytovatelé kabelových služeb nepodporují funkci "Rychlé ladění". Pokud nebyly pomocí funkce "Rychlé ladění" zjištěny žádné kanály, použijte funkci "Úplné ladění".

## Odmontování stolního stojanu z televizoru

Stolní stojan odstraňujte jen v tom případě, že chcete televizor připevnit na zeď.

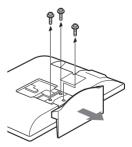

do

Viz pokyny ke konzole pro montáž na zeď SU-WL100. Název modelu KDL-26T30xx nemusí být v pokynech uveden.

## Bezpečnostní údaje

#### Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

#### Instalace

- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  - nástěnného montážního rámu SU-WL100

#### Přeprava


- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- Přenášíte-li televizor v rukou, držte ho jako na obrázku vpravo.
- Při zvedání nebo přenášení televizoru jej pevně držte za spodní část. Netlačte na LCD panel.
- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do ničeho nenarazil, nebo nadměrné nevibroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo jej stěhujete, vždy jej zabalte do originální krabice a obalového materiálu.



#### Větrání


- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišť uje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

#### Instalace na stěně

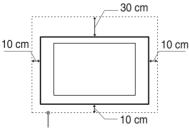


Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

#### Instalace se stojanem

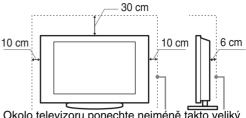

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
  - Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
  - Neumísť ujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
  - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
  - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

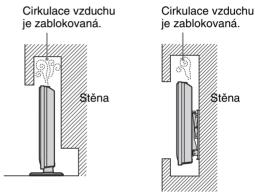

#### Síťový kabel

Se síť ovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze síť ové kabely Sony, nikoli kabely jiných značek.
- Zasuňte zástrčku úplně do síť ové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů sít'ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte síť ový kabel ze zásuvky.
- Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Sít'ový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

#### Poznámky

- Dodávaný síť ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Sít'ový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Sít'ový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na síťový kabel nestavte nic těžkého.

- Při odpojování síť ového kabelu ze zásuvky netahejte za síť ový kabel.
- K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

#### Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

#### Umístění:

Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, v blízkosti hořlavých předmětů (svíčky apod.)

#### Prostředí:

Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím; nestabilní umístění; u vody, v dešti, ve vlhku nebo kouři.

#### Situace:

Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síť ové zásuvky a antény.

#### Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo obrazovky může nárazem prasknout a způsobit vážné poranění.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se jej a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

#### Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu

#### Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

## Pokud dojde k následujícímu problému ...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

#### Když:

- Přívodní kabel je poškozený.
- Síťová zásuvka je uvolněná.

- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

## Upozornění

#### Sledování televizoru

- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

#### LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní
  plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by
  pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka
  mohla poškodit.
- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku "duchů". Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů a rtuti. Zářivková trubice použitá v televizoru obsahuje rovněž rtut'. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

## Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.


Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem rozředěného čisticího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/ kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
- Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.

#### Volitelné zařízení

Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.

## Přehled dálkového ovládání

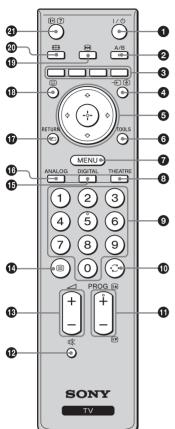

I/① – Pohotovostní režim televizoru

Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu.

2 A/B - Duální zvuk: (strana 23)

- 3 Barevná tlačítka (strana 13, 14, 16)
- 4 →/🕏 Výběr vstupu / Podržení textu
  - V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze zařízení připojených do zásuvek televizoru (strana 18).
  - V textovém režimu (strana 13): podržení aktuální stránky.
- 6 0/√/√/√/⊕
- **6** T00LS (strana 13, 19)

Umožňuje přístup k různým volbám zobrazení a změnu/tvorbu nastavení v závislosti na zdroji a formátu obrazu.

- MENU (strana 20)
- THEATRE

Můžete nastavit režim Theatre do polohy zapnuto nebo vypnuto. Jestliže je režim Theatre Mode zapnutý, nastaví se automaticky optimální zvukový výstup (pokud je televizor propojen se zvukovým systémem používajícím kabel HDMI) a kvalita obrazu pro filmové video.

- ② Číselná tlačítka
  - V televizním režimu: Výběr kanálů. Pro čísla kanálů 10 a vyšší zadejte druhou a třetí číslici rychle.
  - V textovém režimu: K výběru stránky zadejte třímístné číslo stránky.

Návrat k předchozímu sledovanému kanálu (déle než pět sekund).

- **1** PROG +/-/♠/₽
  - V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (-) kanálu.
  - V textovém režimu (strana 13): Výběr následující () nebo předchozí () stránky.

- DIGITAL Digitální režim (strana 12)
- ANALOG Analogový režim (strana 12)
- **⊕** RETURN / ±

Návrat na předchozí obrazovku libovolné zobrazené nabídky.

- EPG (digitální elektronický programový průvodce) (strana 14)
- ⊕ Zmrazení obrazu (strana 13)


Zmrazí televizní obraz.

- ⊕ Režim obrazovky (strana 13)
- ② ⊕ /? Info / Odkrytí textu
  - V digitálním režimu: Zobrazí stručné podrobnosti o právě sledovaném programu.
  - V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního kanálu a formát obrazovky.
  - V textovém režimu (strana 13): V textovém režimu (např. odpovědi testu).

Ŝ,

- Tlačítka číslo 5, PROG + a A/B mají na povrchu hmatatelnou tečku. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky jako výchozí místa.
- Pokud televizor vypnete, režim Theatre se také vypne.

## Přehled tlačítek a indikátorů televizoru

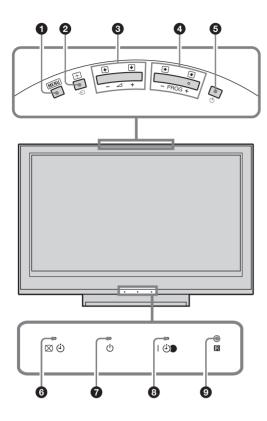

#### 1 MENU (strana 20)

#### ② → / ··· – Výběr vstupu / OK

- V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze zařízení připojených do zásuvek televizoru (strana 18).
- V televizním režimu: Vybírá nabídku nebo volbu a potvrzuje nastavení.

#### 3 ∠ +/-/→/←

- V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo snižuje hlasitost.
- V televizním režimu: Umožňuje pohyb mezi volbami vpravo (→) nebo vlevo (←).

#### **4** PROG +/-/**↑** /**↓**

- V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (-) kanálu.
- V televizním režimu: Umožňuje pohyb mezi volbami nahoru (♠) nebo dolů (♣).

#### 6 U – Napájení

Zapíná nebo vypíná televizor.

10

Pro úplné odpojení televizoru vytáhněte přívod ze sítě.

#### 6 ⋈ ⊕ – Vypnutí obrazu / Indikátor časovače

- Svítí zeleně při vypnutém obrazu (strana 25).
- Svítí oranžově při nastaveném časovači (strana 26).

#### U – Indikátor pohotovostního režimu Svítí červeně, když je televizor v pohotovostním režimu.

## I 🕩 – Indikátor napájení / Časovač nahrávání programu

- Svítí zeleně při zapnutém televizoru.
- Svítí oranžově při nastaveném časovači nahrávání (strana 14).
- · Svítí červeně během načasovaného nahrávání.


#### Senzor dálkového ovládání


- Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání.
- Senzor ničím nezakrývejte, protože tím může být ovlivněna jeho funkce.



Před vytažením síť ového kabelu se ujistěte, že je televizor zcela vypnutý. Vytažení síť ového kabelu při zapnutém televizoru může způsobit, že indikátory zůstanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru.

## Sledování televize

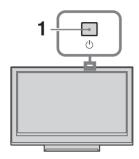

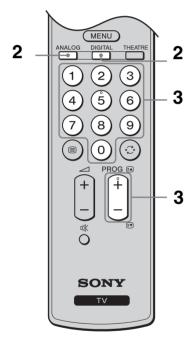

Zapněte televizor stisknutím () na horním okraji televizoru.

Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (indikátor () (pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červený) stiskněte 1/() na dálkovém ovládání.

Stiskněte DIGITAL pro přepnutí do digitálního režimu, nebo stiskněte ANALOG pro přepnutí do analogového režimu.

Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.

#### **3** K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-.

K výběru čísel kanálů 10 a vyšších pomocí číselných tlačítek zadejte druhou a třetí číslici rychle.

K výběru digitálního kanálu za použití digitálního elektronického programového průvodce (EPG) viz strana 14.

#### V digitálním režimu

Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

A: Radiová služba

**X**: Zakódovaná/Předplacená služba

■: K dispozici je zvuk v několika jazycích

: K dispozici jsou titulky

K dispozici jsou titulky pro sluchově znevýhodněné

(8): Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 4 do 18 let)

Rodičovský zámek

Aktuální program se nahrává

#### Doplňkové činnosti

Pro	Proveďte toto:
Zapnutí televizoru s vypnutým zvukem z pohotovostního režimu	Stiskněte ºX. Stiskněte 🚄 +/-k nastavení hlasitosti.
Nastavení hlasitosti	Stiskněte ∠ + (zesílit)/ - (zeslabit).
Přístup k tabulce odkazů na programy (pouze v analogovém režimu)	Stiskněte $\oplus$ . K výběru analogového kanálu stiskněte $\Phi/\Phi$ , poté stiskněte $\oplus$ .

#### Přístup k textu Text

Stiskněte . Při každém stisknutí se obraz cyklicky mění následujícím způsobem:

Text → Text přes televizní obraz (režim mix) → Žádný text (opuštění textové služby)

K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-

K podržení stránky stiskněte → / (♣).

K zobrazení skrytých informací stiskněte (+) /(?).



Je-li Fastext k dispozici, dole na stránce se objeví čtyři barevné položky. Funkce Fastext umožňuje vyhledávat stránky rychle a snadno. Pro přístup na stránku stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

#### Zmrazení obrazu

Zmrazí televizní obraz (např. k zapsání telefonního čísla nebo receptu).

- Stiskněte 🕦 na dálkovém ovladači.
- 2 Stiskněte ☆/∜/<>/k seřízení polohy okna.
- 3 Stiskněte 🕦 k odstranění okna.
- **4** Stiskněte opět № k návratu do normálního televizního režimu.



Není dostupné pro - AV3, - AV4, - AV5 a PC vstup.

## Ruční změna obrazového formátu tak, aby odpovídal vysílání

Opakovaně stiskněte ## k volbě požadovaného formátu obrazovky.

#### Smart\*



Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky. Obraz 4:3 je roztažen tak, aby vyplnil obrazovku.

#### 4:3



Zobrazení klasického vysílání 4:3 (např. televizní obraz, který není širokoúhlý) ve správném poměru stran.

#### Širokoúhlý



Zobrazení širokoúhlého obrazového vysílání (16:9) ve správném poměru stran.

#### **7**00m\*



Zobrazení panoramatického (formát letter box) vysílání ve správném poměru stran.

#### 14:9\*



Zobrazení vysílání 14:9 ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové oblasti.

\* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.

#### do

- Obrazy ze zdroje signálu HD lze zobrazit pouze v režimu "Širokoúhlý".
- Tuto funkci nelze použít při současném zobrazení digitálního pruhu.
- Některé znaky a/nebo písmena v horní a spodní části obrazu nemusí být ve formátu Smart viditelné. V takovém případě lze vybrat "Výška obrazu" v nabídce "Nastavení obrazovky" a upravit vertikální velikost tak, aby byly znaky viditelné.



- Když je "Auto formát" nastaven na "Zap", televizor automaticky vybere nejlepší režim odpovídající vysílání (strana 25).
- Umístění obrazu můžete upravit po výběru "Smart" (50 Hz), "14:9" nebo "Zoom". Stiskněte 分學 pro pohyb nahoru nebo dolů (např. ke čtení titulků).

#### Použití nabídky nástrojů

Stiskněte TOOLS k zobrazení následujících možností během sledování televizního programu.

r				
Možnosti	Popis			
Zavřít	Uzavírá nabídku nástrojů.			
Režim obrazu	Viz strana 21.			
Zvukový efekt	Viz strana 23.			
Reproduktor	Viz strana 24.			
Jazyk zvuk. doprovodu (jen v digitálním režimu)	Viz strana 31.			
Nastavení titulků (jen v digitálním režimu)	Viz strana 31.			
Časov. vypnutí	Viz strana 26.			
Spořič energie.	Viz strana 25.			
O systému (jen v digitálním režimu)	Zobrazí informace o systému.			

# Kontrola digitálního elektronického programového průvodce (EPG) D/3\*



- 1 V digitálním režimu, stiskněte 🗎 .
- **2** Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

do

Informace o programu bude zobrazena jen tehdy, pokud ji televizní stanice vysílá.

Digitální elektronický programový průvodce (EPG)

\* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.

Pro	Provedte toto:
Sledování programu	Stiskněte �/∜/⟨Þ/⟨Þ k výběru programu, pak stiskněte ⊕.
Vypnutí EPG	Stiskněte 🔟.
Třídění informací o programech podle kategorie – Seznam kategorií	1 Stiskněte modré tlačítko. 2 K výběru kategorie stiskněte �/⇩/↩/⇨, pak stiskněte ⊕. Kategorie, které jsou k dispozici, zahrnují: "Všechny kategorie": Obsahuje všechny dostupné kanály. Název kategorie (např. "Zprávy"): Obsahuje všechny kanály odpovídající zvolené kategorii.
Nastavení nahrávaného programu  – Časovač záznamu	<ol> <li>K výběru budoucího programu, který chcete nahrát, stiskněte ☆/∜/⟨¬/□⟩, pak stiskněte ⊕/②.</li> <li>Stiskněte ☆/∜ k výběru "Časovač záznamu".</li> <li>Stiskněte ⊕ pro nastavení časovačů televizoru a videa. U informací k tomuto programu se objeví červený symbol ④. Indikátor ூ na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.</li> <li>♀</li> <li>Pro zaznamenání právě sledovaného programu stiskněte ⊕/②.</li> </ol>
Nastavení programu, který bude po zahájení automaticky zobrazen na obrazovce. – Připomenout	<ol> <li>K výběru budoucího programu, který chcete zobrazit, stiskněte ☆/∜/⟨¬/□⟩, pak stiskněte ⊕/②.</li> <li>Stiskněte ☆/∜ k výběru "Připomenout", pak stiskněte ⊕.         U informací k tomuto programu se objeví symbol ④. Indikátor ④ na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.</li> <li>Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne ve chvíli, kdy má program začít.</li> </ol>

Pro	Provedte toto:		
Nastavení času a data programu, který chcete nahrát	1 K výběru budoucího programu, který chcete nahrát, stiskněte ☆/∜/ሩ/⇔, pak stiskněte ⊕ /②.		
<ul> <li>Manuální nastavení časovače záznamu</li> </ul>	2 Stiskněte �/∜ k výběru "Manuální nastavení časovače záznamu", pak stiskněte ⊕.		
	3 Stiskněte ∱/∜ k výběru data, pak stiskněte ⊳.		
	4 Stejným způsobem jako v kroku 3 nastavte čas spuštění a ukončení.		
	5 Stiskněte ☆/∜ k výběru programu, poté stiskněte ⊕.		
	6 Stiskněte ⊕ pro nastavení časovačů televizoru a videa.  U informací k tomuto programu se objeví červený symbol ④.  Indikátor ⊕ na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.  Pro zaznamenání právě sledovaného programu stiskněte ⊕ /②.		
Zrušení nahrávání/připomínky	1 Stiskněte ⊕ /② .		
– Seznam časovače	2 Stiskněte ☆/∜ k výběru "Seznam časovače", pak stiskněte ⊕.		
	3 Stiskněte ⊕/∜ k výběru programu, který chcete zrušit, poté stiskněte ⊕.		
	4 Stiskněte �/∜ k výběru "Zrušit časovač", pak stiskněte ⊕. Objeví se obrazovka ověřující, že chcete program zrušit.		
	5 Stiskněte ⇔/⇔ k výběru "Ano", pak stiskněte ⊕ pro potvrzení.		

#### do

- Nastavení časovače nahrávání u videa z televizoru můžete jen pro videopřehrávače kompatibilní se systémem SmartLink.
   Jestliže videopřehrávač není kompatibilní se systémem SmartLink, zobrazí se zpráva upozorňující na nutnost nastavení časovače videa.
- Jakmile nahrávání začalo, lze televizor přepnout do pohotovostního režimu. Nevypínejte však televizor úplně, protože by mohlo
  dojít k přerušení nahrávání.
- Pokud bylo pro program zvoleno věkové omezení, objeví se na obrazovce zpráva vyžadující zadání kódu PIN. Podrobnosti viz "Rodičovský zámek" na straně 31.

# Použití seznamu oblíbených digitálních programů D/3\*



Digitální seznam oblíbených programů

\* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.


Vlastnost oblíbené programy umožňuje specifikovat až čtyři seznamy oblíbených programů.

- 1 Stiskněte MENU.
- 2 Stiskněte ☆/∜ k výběru "Oblíbené digitální", pak stiskněte ⊕.
- **3** Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

Pro	Provedte toto:			
Vytvoření prvního seznamu oblíbených programů	<ol> <li>Stiskněte ⊕ k výběru "Ano".</li> <li>Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů.</li> <li>Stiskněte む/∜ k výběru kanálu, který chcete přidat, poté stiskněte ⊕.         Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených programů, jsou označeny symbolem ▼.     </li> </ol>			
Sledování kanálu	<ol> <li>Stiskněte žluté tlačítko pro pohyb v seznamech oblíbených programů.</li> <li>Stiskněte ☆/∜ k výběru kanálu, poté stiskněte ⊕.</li> </ol>			
Vypnutí seznamu oblíbených programů	Stiskněte RETURN.			
Přidání nebo odebrání kanálů z aktuálně upravovaného seznamu oblíbených programů	<ol> <li>Stiskněte modré tlačítko.</li> <li>Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů, který chcete upravit.</li> <li>Stiskněte 介母 k výběru kanálu, který chcete přidat nebo odebrat, poté stiskněte ⊕.</li> </ol>			
Odebrání všech kanálů z aktuálního seznamu oblíbených programů	<ol> <li>Stiskněte modré tlačítko.</li> <li>Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů, který chcete upravit.</li> <li>Stiskněte modré tlačítko.</li> <li>Stiskněte ⇔/⇒ k výběru "Ano", pak stiskněte ⊕ pro potvrzení.</li> </ol>			

## Připojení volitelného zařízení

K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení. Spojovací kabely nejsou součástí příslušenství.

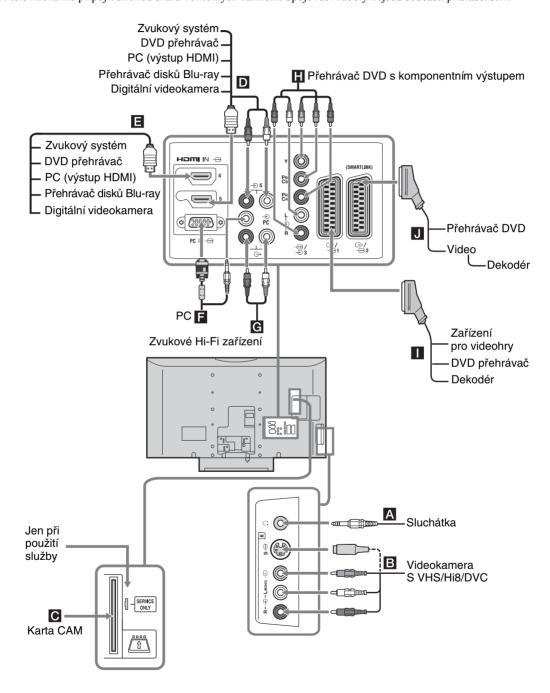

## Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Zapněte připojené zařízení a poté proveďte následující činnost.

#### Pro zařízení připojené do zásuvek scart pomocí kompletního 21-pinového kabelu scart

Spust'te přehrávání na připojeném zařízení. Obraz z připojeného zařízení se objeví na obrazovce.

#### Pro automaticky laděné video (strana 7)

V analogovém režimu stiskněte PROG +/- nebo číselná tlačítka k výběru video kanálu.

#### Pro jiné připojené zařízení

Opakovaně stiskněte €/€, až se požadovaný vstupní zdroj (viz níže) objeví na obrazovce.

Symbol na obrazovce	Popis
- AV1/→ AV1	Sledování zařízení připojeného k .
→ AV2/→ AV2	Sledování zařízení připojeného ke .  SmartLink je přímé propojení mezi televizorem a videem/DVD rekordérem.
<b>→</b> AV3	Sledování zařízení připojeného k <b>H</b> .
→ AV4	HDMI IN 4*. Sledování zařízení připojeného k <b>E</b> .
→⊕ AV5	HDMI IN 5*.  Sledování zařízení připojeného k D.  Pokud má zařízení zásuvku DVI, propojte zásuvku DVI se zásuvkou HDMI IN pomocí rozhraní adaptéru DVI-HDMI (nepřiloženo), a propojte zásuvky zvukového výstupu daného zařízení se zvukem v zásuvkách HDMI IN.

- \* 1
- Ujistěte se, že používáte pouze kabel HDMI s logem HDMI.
- Po připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI je podporována komunikace s připojeným zařízením. O nastavení této komunikace viz strana 19.
- Po propojení zvukového systému přes zásuvku HDMI, nezapomeňte propojit i zásuvku Hi-Fi.

Symbol na	Po	opis	
obrazovce			
S- AV6 nebo AV6	Al ne vic so	ledování zařízení připojeného k <b>B</b> . byste předešli deformacím obrazu, szapojujte videokameru do zásuvky dea ⊕ 6 a zásuvky videa S S <del>€0</del> 6 pučasně. Jestliže zapojujete mono iřízení, zapojte ho do zásuvky L ⊕6	
→ PC	Ď.	edování zařízení připojeného k  poporučuje se používat kabel PC s rity.	
Připojení	Prov	eďte toto:	
Sluchátka A		e-li poslouchat zvuk televizoru ze átek, zapojte je do zásuvky	
Modul podmíněného přístupu (CAM) <b>C</b>	Podro dodáv modu štěrbii Štěrbii CAM zasune Modu	užití placených televizních služeb. bnosti naleznete v příručce ané s modulem CAM. K použití lu CAM odstraňte "slepou" kartu ze ny. Při vkládání modulu CAM do ny vypněte televizor. Když modul nepoužíváte, měli byste do štěrbiny out "slepou" kartu a ponechat ji v ní. l CAM není v některých zemích rován. Ověřte u autorizovaného ice.	
Zvukové Hi-Fi zařízení <b>G</b>	na zvi	l chcete poslouchat zvuk z televizoru ukovém Hi-Fi zařízení, — připojte usuvkám zvukového výstupu.	
Doplňkové	činr	osti	
Pro		Provedte toto:	
Návrat do normálního televizního režimu		Stiskněte DIGITAL nebo ANALOG.	
Přístup k tabulce odkazů na vstupní signály (s výjimkou analogového režimu)		Stiskněte 🕀 pro přístup k tabulce odkazů na vstupní signály. K výběru vstupního zdroje stiskněte 分學, pak stiskněte ⊕.	
Změna hlasitosti připojeného zvukového systému kompatibilního s ovládáním HDMI		Stiskněte ✓ +/	
Vypnutí zvuku připojeného zvuko systému kompatib s ovládáním HDN	ilního	Stiskněte º¾. Znovu stiskněte pro obnovení.	

#### Použití nabídky Nástroje

Stiskněte TOOLS k zobrazení následujících možností během sledování obrazu z připojeného zařízení.

Možnosti	Popis
Zavřít	Uzavírá nabídku nástrojů
Režim obrazu (s výjimkou režimu vstupu z PC)	Viz strana 21.
Režim zobrazení (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 21.
Zvukový efekt	Viz strana 23.
Reproduktor	Viz strana 24.
PIP (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 19.
Hor. centrování (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 26.
Vert. řádky (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 26.
Časov. vypnutí (s výjimkou režimu vstupu z PC)	Viz strana 26.
Spořič energie.	Viz strana 25.

## Pro současné sledování dvou obrazů – PIP (obraz v obraze)

Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (vstup PC a televizní program).

Připojte PC (strana 17) a ujistěte se, že obraz z PC se objevil na obrazovce.

do

Nelze zobrazit rozlišení vyšší než WXGA (1280 × 768 pixelů).

- Stiskněte TOOLS k zobrazení nabídky Nástroje.
- 2 Stiskněte ☆/∜ k výběru "PIP", pak stiskněte ⊕.

Obraz z připojeného PC je zobrazen v plné velikosti a televizní program je zobrazen v pravém rohu. K přesunu obrazu televizního programu lze použít ☆/♂/⇔/.

**3** K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-.

Pro návrat do režimu jednoho obrazu Stiskněte RETURN.



Slyšitelný obraz lze přepnout výběrem "PC zvuk/ TV zvuk" z nabídky nástrojů.

## Použití ovládání HDMI

Funkce ovládání HDMI umožňují zařízením vzájemné ovládání za použití signálů HDMI CEC (řízení spotřební elektroniky) specifikovaných rozhraním HDMI.

Vzájemně propojené řídicí operace mezi zařízeními Sony kompatibilními s ovládáním HDMI, jako např. televizorem, DVD rekordérem s pevným diskem a zvukovým systémem, lze provádět po propojení zařízení kabely HDMI.

Pro použití funkcí ovládání HDMI správně propojte a nastavte kompatibilní zařízení.

## Pro připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI

Propojte kompatibilní zařízení s televizorem pomocí kabelu HDMI. Když připojujete zvukový systém, ujistěte se, že jste kromě kabelu HDMI propojili pomocí optického zvukového kabelu i zásuvku zvukového výstupu — televizoru a zvukového systému. Podrobnosti viz strana 17

#### Nastavení ovládání HDMI

Ovládání HDMI musí být nastaveno jak na straně televizoru, tak na straně připojeného zařízení. Viz Nastavení HDMI (strana 28) pro nastavení na straně televizoru. Podrobnosti k nastavení naleznete v návodu k obsluze připojeného zařízení.


#### Funkce ovládání HDMI

- Vypnutí připojeného zařízení vzájemně propojeného s televizorem.
- Zapnutí televizoru vzájemně propojeného s připojeným zařízením a automatické přepnutí vstupu na zařízení v okamžiku, kdy zařízení začne hrát
- Jestliže zapnete připojený zvukový systém ve chvíli, kdy je televizor zapnutý, vstup se přepne na zvuk ze zvukového systému.
- Nastavení hlasitosti a vypnutí zvuku připojeného zvukového systému.

#### Použití funkcí MENU

## Navigace v nabídkách

"MENU" umožňuje využívat různých příjemných vlastností televizoru. Můžete jednoduše vybírat kanály nebo zdroje vstupu a měnit nastavení televizoru.

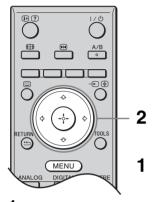

- 1 Stiskněte MENU.
- 2 Stiskněte ⊕/∜ k výběru možnosti, pak stiskněte ⊕.

Pro ukončení nabídky stiskněte MENU.



#### Oblíbené digitální\*

Zobrazí se Seznam oblíbených programů. Podrobnosti o nastavení viz strana 14.

#### 2 Analogový

Návrat k naposledy sledovanému analogovému kanálu.

#### O Digitální\*

Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu kanálu.

#### 4 Digitální EPG\*

Zobrazení digitálního elektronického programového průvodce (EPG). Podrobnosti o nastavení viz strana 14.

#### 6 Externí vstupy

Výběr zařízení připojeného k televizoru.

• Ke sledování požadovaného externího vstupu zvolte vstupní zdroj, poté stiskněte 🕀.

#### 6 Nastavení

Zobrazení nabídky Nastavení, odkud lze provádět většinu pokročilých nastavení a úprav.

- 1 Stiskněte ☆/∜ k výběru ikony nabídky, pak stiskněte ⊕.
- 2 Stiskněte �/∜/⟨¬/➪⟩ k výběru možnosti nebo úpravy nastavení, pak stiskněte ⊕.

Pro podrobnosti o nastavení viz strana 21 až 31. ≰□

Možnosti, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné možnosti jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.

 \* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech

## Nabídka Obraz




Možnosti uvedené níže můžete vybírat v nabídce "Nabídka Obraz". K výběru možností v "Nastavení" viz "Navigace v nabídkách" (strana 20).

Režim obrazu	Vybírá režim obrazu s výjimkou případu, kdy je jako vstupní zdroj zvoleno PC. "Živý": Pro rozšířený kontrast a ostrost obrazu. "Standardní": Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí sledování. "Kino": Ke sledování filmů. Nejvhodnější pro sledování filmů v prostředí podobném kinu. Nastavení obrazu bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Sony Pictures Entertainment za účelem věrné reprodukce filmů tak, jak zamýšleli jejich tvůrci.
Režim zobrazení (jen v režimu PC)	Vybírá režim obrazu pro vstupní zdroj PC.  "Video": Pro obraz videa.  "Text": Pro text, grafy nebo tabulky.
Podsvícení	Upravuje jas podsvícení.
Kontrast	Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas	Zesvětlí nebo ztmaví obraz.
Barevná sytost	Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín	Zesiluje nebo zeslabuje zelené tóny.
Ostrost	Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.
Barevný tón	Upravuje bělost obrazu.  "Studený": Dává světlým barvám modrý nádech.  "Neutrální": Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu.  "Teplý": Dává světlým barvám červený nádech.  "" "Teplý" není k dispozici, pokud nastavíte "Režim obrazu" na "Živý".

Redukce šumu	Redukuje šum obrazu (zasněžený obraz) při slabém vysílacím signálu.  "Auto": Automaticky snižuje šum obrazu (jen v analogovém režimu).  "Vysoká/Střední/Nízká": Modifikuje efekt redukce šumu.  "Vyp": Vypíná funkci "Redukce šumu".  " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
Pokr. zvýraz. kontrastu	Automaticky upravuje "Podsvícení" a "Kontrast" na nejvhodnější hodnoty v závislosti na jasu obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména pro tmavé obrazové scény. Zvýší kontrastní rozlišení tmavších obrazových scén.	
Reset	Resetuje veškerá nastavení obrazu s výjimkou "Režim obrazu", "Režim zobrazení" (pouze v režimu PC) na výchozí hodnoty od výrobce.	

<sup>&</sup>quot;Jas", "Barevná sytosť", "Ostrosť" a "Pokr. zvýraz. kontrastu" nejsou dostupné, když je "Režim zobrazení" nastavený na "Živý", nebo když je "Režim zobrazení" nastavený na "Text".

## Nabídka Zvuk

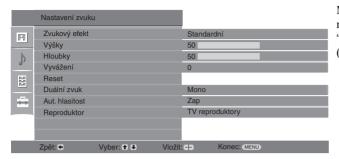

Možnosti uvedené níže můžete vybírat v nabídce "Zvuk". K výběru možností v "Nastavení" viz "Navigace v nabídkách" (strana 20).

#### Zvukový efekt

Nastavuje Režim zvuku.

"Standardní": Zlepšuje průhlednost, přesnost a barvu zvuku pomocí systému "BBE High definition Sound System."

"Dynamický": Zesiluje průzračnost a barvu zvuku pro lepší srozumitelnost a věrnější hudební dojem pomocí systému "BBE High definition Sound System."

**"BBE ViVA":** Zvuk BBE ViVA zajišť uje hudebně přesný přirozený prostorový obraz s hi-fi zvukem. Průzračnost zvuku se zlepšuje díky systému BBE, zatímco šířka, hloubka a výška zvukového obrazu se šíří prostorovým zvukovým procesem patentovaným BBE. Zvukový systém BBE ViVA je kompatibilní se všemi televizními programy včetně zpráv, divadelních představení, filmů, sportu a elektronických her.

"Dolby Virtual": Používá reproduktory televizoru k simulaci prostorového zvuku vytvářeného multikanálovým systémem.

"Vyp": Plochá charakteristika. Také uložit vaše oblíbené nastavení.

Ö

- Jestliže nastavíte "Aut. hlasitost" na "Zap", "Dolby Virtual" se změní na "Standardní".
- Pokud jsou připojena sluchátka, "Zvukový efekt" se změní na "Vyp".

#### Výšky Upravuje zvuky s vyššími tóny. Hloubky Upravuje zvuky s nižšími tóny. Vvvážení Zdůrazňuje vyvážení levého nebo pravého reproduktoru. Reset Resetuje veškerá nastavení na nastavení výrobce. Duální zvuk Vybírá zvuk vycházející ze sluchátek pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. "Stereo", "Mono": Pro stereofonní vysílání. "A"/"B"/"Mono": Pro dvoujazyčné vysílání, zvolte "A" pro zvukový kanál 1, "B" pro zvukový kanál 2, nebo "Mono" pro monokanál, pokud je k dispozici. Ď. Zvolíte-li jiné vybavení připojené k televizoru, nastavte "Duální zvuk" na "Stereo", "A" nebo Aut. hlasitost Zachovává konstantní úroveň hlasitosti i v případě, kdy dochází k rozdílům v hlasitosti (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).

#### Reproduktor

Zapíná/vypíná interní reproduktory televizoru.

**"TV reproduktory":** Reproduktory televizoru jsou zapnuty k poslechu zvuku televizoru přes reproduktory televizoru.


**"Zvukový systém":** Reproduktory televizoru jsou vypnuty k poslechu zvuku televizoru pouze přes externí zvukové zařízení připojené do zásuvek zvukového výstupu.

Pokud je připojeno zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI, můžete zapínat připojené zařízení, které je vzájemně propojeno s televizorem. Toto nastavení musí být provedeno po připojení zařízení.

do

<sup>&</sup>quot;Zvukový efekt", "Výšky", "Hloubky", "Vyvážení" a "Aut. hlasitost" nejsou dostupné, když jsou "Reproduktory" nastavené na "Zvukový systém".

## Nabídka Funkce

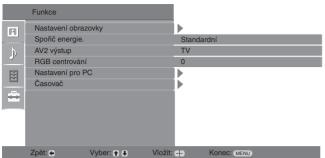

Možnosti uvedené níže můžete vybírat v nabídce "Funkce", K výběru možností v "Nastavení" viz "Navigace v nabídkách" (strana 20).

#### Nastavení obrazovky

Mění formát obrazovky.

- "Auto formát": Automaticky mění formát obrazu podle vysílaného signálu.
- "Formát obrazovky": Pro podrobnosti o formátu obrazu viz strana 13
- **"Výška obrazu":** Nastavuje výšku obrazu, je-li "Formát obrazovky" nastaven na "Smart".

Ą,

- I když jste zvolili "Zap" nebo "Vyp" v "Auto formát", můžete stále měnit formát obrazovky opakovaným stisknutím ###.
- "Auto formát" lze použít pouze pro signály PAL a SECAM.

#### Spořič energie.

Vybírá režim úspory energie pro snížení spotřeby energie televizorem.

- "Standardní": Standardní nastavení.
- "Redukovaný": Snižuje spotřebu energie televizoru.
- "Vypnutí obrazu": Vypíná obraz. Mimoto můžete poslouchat zvuk s vypnutým obrazem

#### AV2 výstup

- "TV": Výstup vysílání.
- "Auto": Výstup čehokoliv, co se sleduje na obrazovce. Není dostupné pro
  → AV3, → AV4, → AV5 a PC.

#### RGB centrování

Nastavuje vodorovnou polohu snímku tak, aby byl obraz uprostřed obrazovky.

Ď.

Tuto možnost lze použít jen v případě, že je ke konektorům Scart připojen zdroj RGB

→ 1/ → 1 nebo → 2/ → 2 na zadní straně televizoru.

#### Nastavení pro PC

Upravuje obrazovku televizoru jako monitor PC.



Tato možnost je dostupná, jen jste-li v režimu PC.

- "Fáze": Upravuje fázi, pokud část zobrazeného textu nebo obrazu není zřetelná.
- "Rozteč bodů": Zvětšuje nebo zmenšuje obraz ve vodorovném směru.
- "Hor. centrování": Posunuje obraz doleva nebo doprava.
- "Vert. řádky": Upravuje řádky obrazu při sledování vstupního signálu RGB z konektoru počítače.
- **"Spořič energie.":** Přepne do klidového stavu, pokud není přijímán žádný signál z PC.
- "Reset": Resetuje na nastavení výrobce.

#### Časovač

Nastavuje časovač zapnutí/vypnutí televizoru.

#### Časov. vypnutí

Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Když je aktivován "Časov. vypnutí", indikátor časovače ④ na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.

#### Ğ.

- Pokud televizor vypnete a znovu jej zapnete, resetuje se "Časov. vypnutí" na "Vyp".
- "Časovač brzy vyprší. TV se automaticky vypne" se objeví na obrazovce jednu minutu před přepnutím televizoru do klidového stavu.

#### Nastavení hodin

Dovoluje ruční nastavení hodin. Když televizor přijímá digitální kanály, hodiny nejdou nastavit ručně, protože se nastavují podle časového kódu vysílaného signálu.

#### Časovač

Nastavuje časovač zapnutí/vypnutí televizoru.

- "Režim časovače": Vybírá požadované časové období.
- "Čas zapnutí": Nastavuje čas zapnutí televizoru.
- "Čas vypnutí": Nastavuje čas vypnutí televizoru.

## Nabídka Nastavení



Možnosti uvedené níže můžete vybírat v nabídce "Nastavení". K výběru možností v "Nastavení" viz "Navigace v nabídkách" (strana 20).

#### Automatický start

Spouští počáteční nastavení k výběru jazyka a země/oblasti a ladění všech dostupných digitálních a analogových kanálů. Tento postup obvykle nemusíte provádět, protože jazyk a země/oblast byly vybrány a kanály naladěny ve chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován (strana 7). Nicméně tato volba umožňuje opakování procesu (např. k novému naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači).

#### Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky.

#### Automatické ladění

Naladí všechny dostupné analogové kanály.

Tento postup obvykle nemusíte provádět, protože kanály byly již naladěny ve chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován (strana 7). Nicméně tato volba umožňuje opakování procesu (např. k novému naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači).

#### Třídění programů

Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.

- 1 Stiskněte ☆/∜ k výběru kanálu, který chcete přesunut do nové pozice, poté stiskněte ⇔.
- 2 Stiskněte �/♥ k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte ⊕.

#### AV předvolby

Přiřazuje název všem zařízením připojeným k bočním a zadním zásuvkám. Název zařízení se při výběru tohoto zařízení krátce objeví na obrazovce. Můžete přeskočit vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením.

- 1 Stiskněte 4/4 k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte  $\oplus$  .
- 2 Stiskněte ☆/∜ k výběru dále uvedené požadované možnosti, pak stiskněte ⊕ .
  - AV1 (nebo AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Přidělí jeden z přednastavených názvů jako název připojeného zařízení.
  - "Změnit:": Vytváří váš vlastní název.

#### Jestliže zadáte chybný znak

Stiskněte �/\$ k výběru chybného znaku. Pak stiskněte �/\$ k výběru správného znaku.

- 2 Předchozí krok 1 postupně opakujte, až napíšete celý název.
- 3 Zvolte "OK", pak stiskněte +.

#### Nastavení HDMI

Používá se k nastavení zařízení zapojeného do zásuvek HDMI, která jsou kompatibilní s ovládáním HDMI. Nezapomeňte, že nastavení vzájemného propojení se musí provést také na straně připojeného zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI.

"Ovládání HDMI": Nastaví vzájemné propojení HDMI kompatibilních zařízení s TV. Když je nastaveno na "Zap", lze provádět následující položky nabídky. "Automat. vyp. zařízení": Když je nastaveno na "Zap", vypne se zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI, které je vzájemně propojeno, spolu s televizorem. "Automat. zap. TV": Když je nastaveno na "Zap", zapne se televizor spolu se zařízením kompatibilním s ovládáním HDMI, které je vzájemně propojeno. "Aktualizace seznamu zař.: Vytvoření nebo aktualizace "Seznam HDMI zařízení".

"Aktualizace seznamu zař.: Vytvoření nebo aktualizace "Seznam HDMI zařízení' Lze připojit až 11 zařízení kompatibilních s ovládáním HDMI, a až 5 zařízení do jediné zásuvky. Po změně nastavení nebo připojení zařízení kompatibilních s ovládáním HDMI aktualizujte "Seznam HDMI zařízení".

"Seznam HDMI zařízení": Zobrazuje připojená zařízení kompatibilní s ovládání HDMI.

#### Korekce zvuku

Nastaví dvě na sobě nezávislé hlasitosti pro každé zařízení připojené k televizoru.

#### Ruční ladění

Před výběrem "Název"/"AFT"/"Audio filtr"/"LNA"/"Změnit"/"Dekodér", stiskněte  $\Phi/\Phi$  k výběru čísla programu, která chcete upravit. Pak stiskněte  $\oplus$ .

#### Svstém

Ruční ladění programových kanálů

- 1 Stiskněte ☆/♡ k výběru "Systém", pak stiskněte ⊕.
- 2 Stiskněte ☆/∜ k výběru jednoho z následujících televizních vysílacích systémů, poté stiskněte ሩ.

B/G: Pro západoevropské země/oblasti

D/K: Pro východoevropské země/oblasti

L: Pro Francii

I: Pro Velkou Británii



V závislosti na zemi/oblasti zvolené pro "Země" (strana 6) nemusí být tato možnost dostupná.

#### Kanál

- 1 Stiskněte ☆/∜ k výběru "Kanál", pak stiskněte ⊕.
- 2 Stiskněte ☆/∜ k výběru "S" (pro kabelové kanály) nebo "C" (pro pozemní kanály), pak stiskněte ➪.
- 3 Laďte kanály následovně:

#### Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočet)

Stiskněte  $\diamondsuit/\diamondsuit$  pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se hledání zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte  $\diamondsuit/\diamondsuit$ .

#### Pokud znáte číslo kanálu (kmitočet)

Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného čísla kanálu vysílání nebo číslo kanálu vašeho videa.

- 4 Stiskněte 
  pro skok na "Potvrďte", pak stiskněte
- 5 Stiskněte ♥ k výběru "OK", pak stiskněte ⊕.

Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.

#### Název

Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo číslic vybranému kanálu.

#### ΔFT

Dovoluje jemné ruční ladění vybraného programu, pokud máte pocit, že jemné ladění zlepší kvalitu obrazu.

#### **Audio filtr**

Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě zkreslení v monofonním vysílání. Někdy může způsobit nestandardní vysílací signál při sledování monofonních programů zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku.

Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku, doporučujeme ponechat nastavení této volby na výchozí hodnotě z výroby "Vyp".

do

Nemůžete přijímat stereofonní nebo duální zvuk, pokud je vybráno "Nízká" nebo "Vysoký". "Audio filtr" není dostupný, když je "Systém" nastavený na "L".

#### LNA

Zvyšuje kvalitu obrazu pro individuální kanály v případě velmi slabých vysílacích signálů (zašuměný obraz).

#### **Změnit**

Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k výběru kanálů stisknete PROG +/-. (Vynechaný kanál můžete stále zvolit za použití číselných tlačítek.)

#### Dekodér

Zobrazuje a zaznamenává vybraný kódovaný kanál při použití dekodéru připojeného přímo do konektoru scart 1 nebo do konektoru scart 2 přes video.

D

V závislosti na zemi/oblasti zvolené pro "Země" (strana 6) nemusí být tato možnost dostupná.

#### Potvrďte

Ukládá změny provedené v nastaveních "Ruční ladění".

## Digitální nastavení nabídka 🛂



Můžete volit z možností uvedených dále v nabídce "Digitální nastavení". K výběru možností v "Nastavení" viz "Navigace v nabídkách" (strana 20).

do

Některé funkce nemusí být v některých zemích/ oblastech k dispozici.

#### Digitální ladění

#### Automatické digitální ladění

Naladí všechny dostupné digitální kanály.

Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači). Podrobnější informace viz "Automatické ladění televizoru" na straně 7.

#### Editace seznamu programů

Odstraňuje všechny nepožadované digitální kanály uložené v televizoru a mění pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru.

1 Stiskněte û/∜ k výběru kanálu, který chcete odstranit nebo přesunut do nové pozice.

Stiskněte číselná tlačítka zadejte známe třímístné číslo požadovaného vysílání.

2 Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následovně:

#### Odstranění digitálního kanálu

Stiskněte ⊕. Po zobrazení ověřovací zprávy stiskněte ♀ G k výběru "Ano", poté stiskněte ⊕.

#### Změna pořadí digitálních kanálů

Stiskněte ⋄, pak stiskněte ⋄/♥ k výběru nové pozice pro kanál a stiskněte ⋄.

3 Stiskněte RETURN.

#### Manuální digitální ladění

Ladí digitální kanály ručně. Tato vlastnost je k dispozici, když je "Automatické digitální ladění" nastaveno na "Pozemní".

- 1 Stiskněte číselné tlačítko k výběru kanálu, který chcete ručně ladit, pak stiskněte ☆/∜ pro naladění kanálu.
- 2 Když jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte ☆/∜ k výběru kanálu, který chcete uložit. Poté stiskněte ⊕.
- 3 Stiskněte ☆/♡ k výběru čísla programu, kam chcete uložit nový kanál, poté stiskněte ⊕.

Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.

#### Digitální nastavení

#### Nastavení titulků

"Nastavení titulků": Když je zvoleno "Pro neslyšící", mohou se s titulky také zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní kanál takovou informaci vvsílá).

"Jazyk titulků": Vybírá, které jazykové titulky se zobrazují.

#### Nastavení zvuk. doprovodu

"Typ zvuk. doprovodu": Když je zvoleno "Pro neslyšící" přepne na vysílání pro sluchově postižené.

"Jazyk zvuk. doprovodu": Vybírá jazyk použitý pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v několiká jazýcích.

"Zvukový popis": Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací,

pokud televizní kanál takovou informaci vysílá. "Úroveň mixu": Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a zvukového popisu.

Tuto možnost lze použít, jen když je "Zvukový popis" nastaven na "Zap".

#### Informace o programu

"Základní": Zobrazuje informace o programu v digitálním pruhu.

"Úplné": Zobrazuje informace o programu v digitálním pruhu a podrobné informace o programu pod tímto pruhem.

#### Rozhlas-spořič obrazovky

Při poslouchání rádiového vysílání se po 20 vteřinách zobrazí na obrazovce tapeta, jestliže nestisknete žádné tlačítko.

Barvu tapety na obrazovce můžete vybrat nebo zvolit zobrazení náhodné barvy. Pro dočasné zrušení zobrazení tapety na obrazovce stiskněte libovolné tlačítko.

#### Rodičovský zámek

Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje věkové omezení, lze sledovat jen po správném zadání kódu PIN.

- 1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN. Pokud jste dříve PIN nezadali, objeví se obrazovka pro zadání kódu PIN. Řiďte se níže uvedenými pokyny "Kód PIN".
- 2 Stiskněte ⊕/♥ k výběru věkového omezení nebo "Žádný" (pro neomezené sledování), pak stiskněte 🕀.
- 3 Stiskněte RETURN.

#### Kód PIN

#### První nastavení kódu PIN

- 1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.
- 2 Stiskněte RETURN.

#### Změna kódu PIN

- 1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.
- 2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.
- 3 Stiskněte RETURN.

**"**Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.

#### Technické nastavení

"Auto aktual. vysílačů": Dovoluje televizoru zjišť ovat a ukládat nové digitální služby, jakmile jsou dostupné.

"Stažení softwaru": Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné softwarové aktualizace přes existující anténu/kabel (když jsou zveřejněny). Doporučuje se nechat po celou dobu tuto volbu nastavenu na "Zap" Pokud nechcete, aby byl software aktualizován, nastavte volbu na "Vyp".

"O systému": Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.

"Časové pásmo": Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast. "Aut. nastav. letního času": Nastavuje, zda automaticky přepínat či nepřepínat mezi letním a zimním časem.

"Zap": Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.
"Vyp": Čas se zobrazuje podle časového rozdílu nastaveného v "Časové pásmo".

#### Nastavení modulu CA

Dovoluje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekódovací kartu. Viz strana 17 pro umístění zásuvky 🛅 (PCMCIA).

#### Doplňkové informace

## **Specifikace**

#### Zobrazovací jednotka

Požadavky napájení:

220 -240 V AC, 50 Hz

Velikost obrazovky:

26 palců

Rozlišení obrazu:

1366 bodů (horizontálně) × 768 řádek (vertikálně)

Spotřeba energie:

95 W nebo méně

\* Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

0,6 W nebo méně

\* Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Rozměry (Š x V x H)

cca 656 x 504 x 214 mm (se stojanem)

cca 656 x 452 x 96 mm (bez stojanu)

Hmotnost:

cca 13,0 kg (se stojanem) cca 11,0 kg (bez stojanu)

#### Systém panelu

Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)

#### Televizní systém

Analogový: V závislosti na výběru země/oblasti:

B/G/H, D/K, L, I DVB-T/DVB-C

#### Systém barev/videosystém

Analogový: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstupní video)

Digitální: MPEG-2 MP@ML

#### **Anténa**

Digitální:

75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF

#### Výběr kanálů

Analogový: VHF: E2 –E12

UHF: E21 –E69 CATV: S1 –S20 HYPER: S21 –S41

D/K: R1 –R12, R21 –R69 L: F2 –F10, B –Q, F21 –F69

I: UHF B21 –B69

Digitální: VHF/UHF

#### Konektory

**(→)** /**→** 1

21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.

(SMARTLINK)

21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB, volitelného audio/video výstupu a rozhraní SmartLink.

**→** 3

Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch.

P в/С в: 0,7 Vp-p, 75 ohmů

P R/C R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů

€)3

Audio vstup (konektory phono jack)

500 mVrms

Impedance: 47 kiloohmů

HDMI IN 4.5

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM

32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů

PC (viz tabulka)

Analogové audio (konektor phono jack):

500 mVrms, impedance 47 kilohmů (jen HDMI IN 5)

S→•••6 Vstup S video (4-pinový konektor mini DIN)

€ 6 Video vstup (konektor phono jack)

→ 6 Audio vstup (konektory phono jack)

Audio výstup (levý/pravý) (konektory phono jack)

PC — Vstup PC (15 pinový konektor D-sub) (viz strana 17)

G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou

HD: 1-5 Vp-p

VD: 1-5 Vp-p

Audio vstup PC (konektor jack mini)

Štěrbina na modul CAM (modul podmíněného přístupu)

#### Volitelné příslušenství

Konzola pro montáž na zeď SU-WL100

Úpravy designu a technických vlastností bez předchozího upozornění.

#### Referenční tabulka vstupních signálů PC -

Signály	Horizontálně (pixely)	Vertikálně (řádky)	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Normální
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	pokyny VESA
XGA	1024	768	48.4	60	pokyny VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní synchronizaci.
- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
- Vstup PC u tohoto televizoru podporuje signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí o velikosti 60 Hz. U jiných signálů se zobrazí "Není synchr.".

#### Referenční tabulka vstupních signálů PC pro HDMI IN 4, 5

Signály	Horizontálně (pixely)	Vertikálně (řádky)	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Normální
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	pokyny VESA
XGA	1024	768	48.4	60	pokyny VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA

## Řešení problémů

Zkontrolujte, zda indikátor () (pohotovostní režim) bliká červeně.

#### Když bliká

Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.

- Spočítejte, kolikrát indikátor () (pohotovostní režim) zabliká mezi každým dvousekundovým přerušením.
  - Například, indikátor třikrát zabliká, potom nastane dvousekundová pauza, za kterou následují další tři bliknutí atd.
- Stiskněte (b) na horním okraji televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

#### Když nebliká

- 1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
- Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

#### Obraz

#### Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk

- · Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
- Připojte televizor do sítě a stiskněte (b) na horním okraji televizoru.
- Pokud se indikátor () (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte I/().

## Žádný obraz nebo žádné informace o nabídce ze zařízení připojených ke konektoru scart

- Stiskněte → (♣) pro zobrazení seznamu připojených zařízení, poté vyberte požadovaný vstup.
- Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.

#### Zdvojení obrazů nebo vícenásobné zobrazení

- · Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
- · Zkontrolujte umístění a směr antény.

#### Na obrazovce je pouze šumění

- Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
- Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).

#### Zkreslený obraz (tečkované čáry nebo pruhy)

- Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů,vysoušečů vlasů nebo optických zařízení.
- Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem.
- Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
- Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo ostatní propojovací kabely.

## Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí

 Nastavte "AFT" (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu (strana 28).

## Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.

 Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé černé a/ nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají špatnou funkci.

#### Barevné pořady jsou černobílé

• Zvolte "Reset" (strana 22).

## Při sledování signálu ze zásuvek ---3 není zobrazena barva nebo jsou barvy nerovnoměrné

 Zkontrolujte zapojení zásuvek - 3 a prověřte, zda jsou všechny konektory pevně zastrčeny ve svých zásuvkách.

#### Zvuk

#### Žádný zvuk, ale dobrý obraz

- Stiskněte 🖂 +/– nebo 🖎 (vypnutí zvuku).
- Zkontrolujte, zda je "Reproduktor" nastavený na "TV reproduktory" (strana 24).

#### Kanály

#### Požadovaný kanál nelze zvolit

 Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.

#### Některé kanály jsou prázdné

- Kanál je zakódovaný nebo jen za poplatek. Předplat'te si placenou televizní službu.
- Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk).
- Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.

#### Digitální kanály se nezobrazují

- Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.
- · Použijte anténu s vyšším ziskem.

#### Obecně

## Televizor se automaticky vypne (televizor přechází do pohotovostního režimu)

- Zkontrolujte, zda je aktivován "Časovač vypnutí" nebo "Čas vypnutí" (strana 26).
- Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

#### Televizor se automaticky zapne

• Zkontrolujte, zda je "Čas zapnutí" aktivován "(strana 26)".

#### Některé vstupní zdroje nelze vybrat

 Zvolte "AV předvolby" a zrušte "Přeskočit" vstupního zdroje (strana 27).

#### Dálkové ovládání nefunguje

· Vyměňte baterie.

## Do seznamu oblíbených programů nelze přidat kanál

V seznamu oblíbených programů lze uložit až 999 kanálů.

## Zařízení HDMI se neobjeví na "Seznam HDMI zařízení"

 Ověřte, zda je vaše zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI

#### Ne všechny dostupné kanály jsou naladěny.

 Podívejte se na webové stránky technické podpory pro kabelové informace <a href="http://support.sony-europe.com/TV/DVBC">http://support.sony-europe.com/TV/DVBC</a>

#### Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony. Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby.

## Likvidácia televízneho prijímača



Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nemôže byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na

recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

#### Informácia o funkcii Digital TV

- Všetky funkcie digitálnej televízie ( ) budú pracovať iba v krajinách alebo na územiach, kde sa vysielajú digitálne terestriálne signály DVB-T (MPEG2) alebo kde máte prístup ku kompatibilnej káblovej službe DVB-C (MPEG2). U miestneho predajcu si overte, či vo vašom bydlisku môžete prijímať signál DVB-T. Alternatívne sa spýtajte svojho poskytovateľa káblových služieb, či je jeho káblová služba DVB-C vhodná na integrovanú súčinnosť s týmto televíznym prijímačom
- Poskytovateľ služieb káblovej televízie môže za takéto služby účtovať príplatok a požadovať, aby ste prijali jeho obchodné podmienky.
- Hoci tento televízny prijímač zodpovedá špecifikáciám DVB-T a DVB-C, nemôžeme zaručiť kompatibilitu s budúcim digitálnym terestriálnym vysielaním DVB-T a s digitálnym káblovým vysielaním DVB-C.
- Niektoré digitálne televízne funkcie môžu byť v niektorých krajinách/regiónoch nedostupné a nemusia správne fungovať u všetkých poskytovateľov.
- Ďalšie informácie o funkčných možnostiach DVB-C nájdete na našej stránke podpory káblovej televízie: <a href="http://support.sony-europe.com/tv/DVBC">http://support.sony-europe.com/tv/DVBC</a>.

## Informácie o ochranných známkach

- DA je registrovaná ochranná známka projektu DVB
- Vyrábané na základe licencie BBE Sound, Inc. Licencia BBE Sound, Inc. na základe jedného alebo viacerých patentov USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE sú registrované ochranné známky spoločnosti BBE Sound, Inc.
- Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojité D sú ochranné známky Dolby Laboratories.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.







 "xx" v názve modelu zodpovedajú čísliciam označujúcim farebný variant.

#### SK

## Obsah

Príručka Začíname 4
Informácie o bezpečnosti
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie televízneho prijímača
Používanie prídavných zariadení
Pripojenie prídavných zariadení
Používanie funkcií PONUKY
Pohyb po ponukách
Ďalšie informácie
Technické parametre

**3** sk

: iba pre digitálne kanály


## Príručka Začíname

# 1: Kontrola príslušenstva

Diaľkový ovládač RM-ED009 (1) Batérie AA (typ R6) (2) Oporný pás (1) a skrutky (2) Stojan (1) Skrutky stojana (3)

## Vkladanie batérií do diaľkového ovládača

Kryt otvorte zatlačením a nadvihnutím.

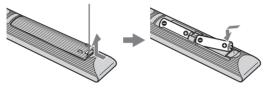


#### do


- Pri vkladaní batérií dodržiavajte polaritu.
- Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s novými.
- Batérie zneškodňujte tak, aby neznečisťovali životné prostredie. V niektorých krajinách môže byť zneškodňovanie batérií regulované. Obráť te sa na miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní.
- S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne.
   Nenechajte ho padnúť, nestúpajte naň, nepolievajte ho žiadnymi tekutinami.
- Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti zdroja tepla, na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného svetla ani vo vlhkej miestnosti.

# 2: Pripevnenie stojanu

1 Otvorte lepenkovú škatuľu a vyberte stojan.

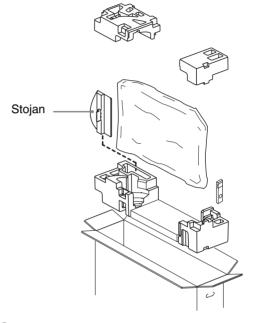


2 Odstráňte ochranné vrecko a vyberte televízny prijímač.

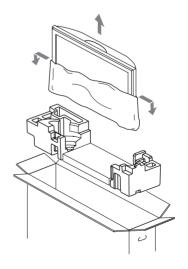


Postavte televízny prijímač na stojan. Pozor, nezaplet'te sa do káblov.



Vyberte skrutky z vrecka s príslušenstvom.

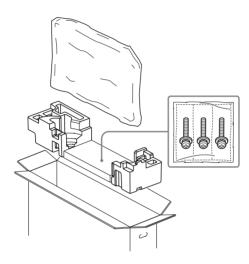


Pripevnite televízor k stojanu pomocou dodávaných skrutiek.

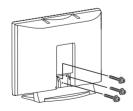


Ak používate elektrický skrutkovač, zať ahovací moment nastavte približne na 1,5 Nm (15 kp.cm)

## 3: Pripojenie antény/ **VCR**

Pripojenie antény/kábla Terestriálny signál alebo kábel Koaxiálny kábel (nie je súčasťou dodávky)

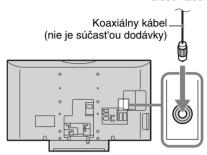


#### Pripojenie antény/kábla a VCR

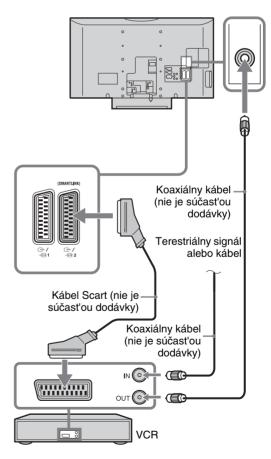


(Pokračovanie)


# 4: Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu

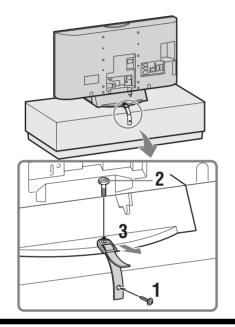

## 5: Zviazanie káblov

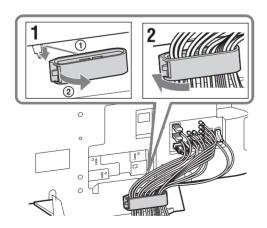

# 6: Výber jazyka a krajiny/regiónu

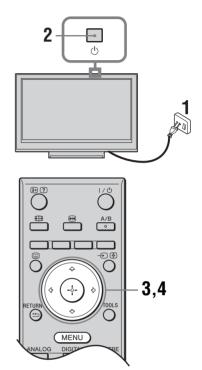

- 1 Televízny prijímač pripojte k sieťovej zásuvke (220-240V str., 50Hz).
- 2 Stlačte () na televízore (v hornej časti). Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na obrazovke objaví ponuka Jazyk.
- 3 Stlačením �/♥ si vyberte jazyk zobrazovaný na obrazovkách ponuky a stlačte ⊕.




Po stlačení û/∜ si vyberte krajinu/región, v ktorom budete používať televízny prijímač a stlačte ⊕.



Ak sa krajina/región, kde chcete používať televízny prijímač na obrazovke nezobrazí, zvoľte si namiesto krajiny/regiónu "-".

# 7: Automatické ladenie televízneho prijímača

- 1 Skôr ako spustíte automatické ladenie televízneho prijímača vložte do videorekordéra pripojeného k televízoru nahranú pásku (strana 4) a stlačte tlačidlo prehrávania. Počas automatického ladenia sa vyhľadá a uloží do pamäte jeho videokanál. Ak k televíznemu prijímaču nie je pripojený žiadny videorekordér, preskočte tento krok.
- 2 Stlačte +.

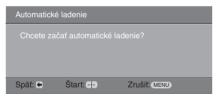

3 Stlačte �/∿ a vyberte "Terestriálny" alebo "Kábel" a stlačte ⊕.

Ak si vyberiete "Kábel", objaví sa obrazovka na výber typu prehľadávania. Pozri "Naladenie prijímača pre prípojku káblovej televízie" (strana 7). Televízny prijímač začína hľadať všetky dostupné digitálne kanály nasledované všetkými analógovými kanálmi. Môže to chvíľu trvať, preto počas vyhľadávania nestláčajte žiadne tlačidlá na televízore ani na diaľkovom ovládači.

Ak sa vám objaví správa so žiadosťou o potvrdenie pripojenia antény

Neboli nájdené žiadne digitálne ani analógové kanály. Skontrolujte všetky prípojky antén a káblovej služby a stlačením 🕀 znova vyberte automatické ladenie.

4 Keď sa na obrazovke objaví ponuka Triedenie programov, prejdite na kroky "Triedenie programov" (strana 27). Ak nezmeníte poradie, v akom sú analógové kanály uložené v televízore, prejdite na krok 5. **5** Stlačením MENU operáciu ukončíte.

Televízor je naladený na všetky dostupné kanály.

do

Keď sa kanál digitálneho vysielania nedá prijímať, alebo ak si vyberiete región, kde nie je žiadne digitálne vysielanie v kroku 4 (strana 7), musíte po dokončení kroku 5 nastaviť čas.

#### Naladenie prijímača pre prípojku káblovej televízie

- **1** Stlačte ⊕.
- Stlačením ☆/∜ vyberte "Rýchle prehľadávanie" alebo "Plné prehľadávanie" a stlačte ⊕.

"Rýchle prehľadávanie": kanály sa naladia podľa informácií káblového operátora, ktoré obsahuje vysielaný signál. Odporůčané nastavenie pre "Frekvencia", "ID siete" a "Symbolová rýchlost" je "Auto". Túto možnosť odporúčame pri rýchlom ladení, ak ju váš káblový operátor podporuje. Ak "Rýchle prehľadávanie" prijímač nenaladí, použite metódu "Plné prehl'adávanie" popísanú d'alej v texte. "Plné prehľadávanie": Naladia a uložia sa všetky dostupné kanály. Môže si to vyžiadať trocha času. Túto možnosť odporúčame, ak káblový operátor nepodporuje "Rýchle prehľadávanie" Ďalšie informácie o podporovaných káblových operátoroch nájdete na našej internetovej lokalite podpory:

inttp://support.sony-europe.com/TV/DVBC

Stlačením ⟨¬/¬⟩/¬⟩ vyberte "Štart".

Televízny prijímač začína vyhľadávať kanály.


Nestláčajte žiadne tlačidlá na televíznom prijímači ani na diaľkovom ovládači.

1

Niektorí poskytovatelia služieb káblovej televízie nepodporujú "Rýchle prehľadávanie". Ak nebudú detegované žiadne kanály pomocou "Rýchle prehľadávanie", uskutočnite "Plné prehľadávanie".

## Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača

Zo žiadnych dôvodov, okrem montáže televízneho prijímača na stenu, neodmontujte stolový stojan.

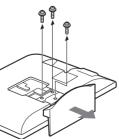

1

Pozri návod pre nástenný držiak SU-WL100. Je možné, že v návode nebude uvedený názov modelu KDL-26T30xx.

## 

#### Inštalácia/Nastavenie

Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.

#### Inštalácia

- Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
- · Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch.
- Inštaláciu na stene môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  - Nástenný držiak SU-WL100


#### **Preprava**

- Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble.
- Pri manuálnom prenášaní držte televízny prijímač ako na ilustrácii vpravo.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte televízny prijímač pevne za spodnú časť. LCD panel chráňte pred zvýšeným namáhaním.
- Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami.
- Pri preprave do opravy alebo pri st'ahovaní televízny prijímač zabaľte do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu.

#### Vetranie


- Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra prístroja nestrkajte.
- Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu.
- Rozhodne odporúčame použiť nástenný držiak značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.

#### Nainštalovaný na stene

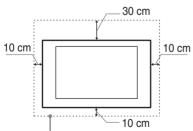


Okolo prijímača ponechajte najmenej tento voľný priestor.

#### Nainštalovaný na podstavci

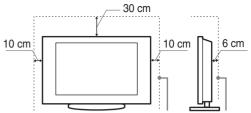

Okolo prijímača ponechajte najmenej tento voľný priestor.

- Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
  - Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho smerom hlavou dolu, dozadu ani nabok.
  - Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine.
  - Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako sú noviny a pod.
  - Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu.

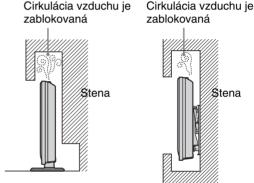

#### Siet'ový kábel

Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom:

- Používajte iba sieťové káble značky Sony, nie iných značiek.
- Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky.
- Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V striedavých.
- Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčite, že napájací kábel je odpojený a nedotýkajte sa káblových konektorov.
- Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať alebo ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
- Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
- Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej izolácia, čo môže spôsobiť požiar.

#### Poznámky

- Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením.
- Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte.
   Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla.
- Napájací kábel neupravujte.
- Neklad'te na napájací kábel nič t'ažké.
- Pri odpojovaní vidlice neťahajte za napájací kábel.

- Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej zásuvke.
- · Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku.

#### Zakázané použitie

Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu.

#### **Umiestnenie:**

Vonku (na priamom slnečnom svetle), na pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckom zariadení, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.).

#### Prostredie:

Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta, kde do prijímača môže vojsť hmyz; kde môže byť vystavený mechanickým vibráciám; na nestabilných podkladoch; v blízkosti vody, dažďa, vlhkosti alebo dymu.

#### Situácia:

Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od sieťovej zásuvky a od antény.

#### Rozbité kúsky:

- Nehádžte nič na televízny prijímač. Sklo na obrazovke môže prasknúť v dôsledku dopadu a spôsobiť závažný úraz
- Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom.

#### Ak sa prijímač nepoužíva

- Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti.
- Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky.
- Niektoré televízne funkcie však môžu mať funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime.

#### Pre deti

- · Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
- Drobné príslušenstvo nesmie byť ponechávané v dosahu detí, pretože by mohlo byť omylom prehltnuté.

# Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy...

Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač **vypnite** a okamžite odpojte napájací kábel.

Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník.

#### Kedy:

- Napájací kábel je poškodený.
- Sieťová zásuvka je uvoľnená.

- Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol.
- Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo pevný predmet.

# Preventívne pokyny

#### Sledovanie televízneho programu

- Televízny program sledujte pri miernom svetle, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči.
- Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie sluchu.

#### Obrazovka LCD

- Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu.
- Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byť nerovnomerné a mohla by sa poškodiť obrazovka LCD.
- Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejavit škvrny alebo obraz môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú.
- Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejaviť "duchovia". Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznúť.
- Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy.
- Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov a ortuti. Ortuť obsahujú aj žiarivky použité v tomto televíznom prijímači. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy.

## Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie


Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke. Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady.

- Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúceho lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo vinylovými materiálmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálu skrinky.
- Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojanu ani aby sa neprevrhol

#### Prídavné zariadenia

Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.

### Zhrnutie diaľkového ovládača

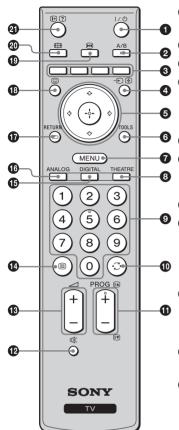

1/<sup>¹</sup> − Pohotovostný režim televízneho prijímača

Zapína a vypína televízny prijímač z pohotovostného režimu.

- 2 A/B Dvojkanál.zvuk (strana 23)
- 3 Farebné tlačidlá (strana 13, 14, 16)
- 4 →/⊛ Výber vstupu / Zmrazit' text
  - V režime TV: Výber vstupného zdroja spomedzi prístrojov pripojených ku konektorom televízneho prijímača (strana 18).
  - V režime Text (strana 13): Zmrazí aktuálnu stránku.
- **5 ☆/∜/☆/⇔**/**⊕**
- **6** TOOLS (strana 13, 19)

Umožňuje prístup k rôznym možnostiam zobrazenia a zmenám/úpravám nastavení podľa zdroja a formátu obrazu.

- MENU (strana 20)
- **1** THEATRE

Režim Divadlo môžete zapnúť a vypnúť. Keď je režim Divadlo zapnutý, optimálny zvukový výstup (ak je televízny prijímač pripojený k zvukovej aparatúre pomocou kábla HDMI) a kvalita zobrazenia pre videofilmy sa automaticky nastaví.

- Tlačidlá s číslami
  - V režime TV: Výber kanálov. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo zadajte druhú a tretiu číslicu.
  - V režime Text: Zadávanie trojmiestneho čísla strany na výber strany.

Návrat na predchádzajúci sledovaný kanál (viac ako päť sekúnd).

- **⑥** PROG +/-/♠/☞
  - V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (-) kanála.
  - V režime Text (strana 13): Výber nasledujúcej ((a)) alebo predchádzajúcej ((a)) strany.

- DIGITAL Digitálny režim (strana 12)
- ANALOG Analógový režim (strana 12)
- **®** RETURN / •□


Návrat na predchádzajúcu obrazovku z ľubovoľnej zobrazovanej ponuky.

- EPG (Digitálny elektronický programový sprievodca) (strana 14)
- ⊕ Režim obrazovky (strana 13)
- ② ⊕/? Zobrazenie Info / Text
  - V digitálnom režime: Zobrazuje stručné údaje o práve sledovanom programe.
  - V analógovom režime: Zobrazuje informácie ako číslo aktuálneho kanála a formát obrazu.
  - V režime Text (strana 13): Zobrazuje skryté informácie (napr. odpovede v kvíze).

ζ

- Čísla na tlačidlách 5, PROG + a A/B majú taktilné body. Tieto taktilné body používajte ako orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača.
- Pri vypnutí televízneho prijímača sa vypína aj režim Divadlo.

# Súhrn tlačidiel a indikátorov televízneho prijímača

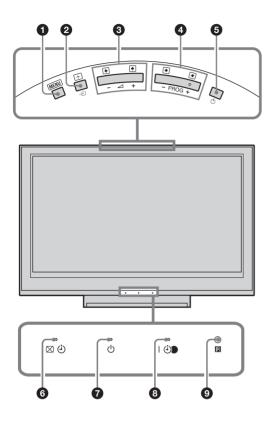

#### 1 MENU (strana 20)

#### 2 →/- - Výber vstupu/OK

- V režime TV: Výber vstupného zdroja spomedzi prístrojov pripojených ku konektorom televízneho prijímača (strana 18).
- V ponuke TV: Výber ponuky alebo možnosti, potvrdenie nastavenia.

#### 3 ∠ +/-/→/←

- V režime TV: Zvýšenie (+) alebo zníženie hlasitosti (-).
- V ponuke TV: Pohyb po možnostiach doprava () alebo doľava ().

#### 4 PROG +/-/↑/↓

- V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (-) kanála.
- V ponuke TV: Pohyb po možnostiach nahor (♠) alebo nadol (♣).

#### 6 U – Zapínanie

Zapína a vypína televízny prijímač.

Na úplné odpojenie televízneho prijímača vytiahnite vidlicu zo sieťovej zásuvky.

#### 6 ⋈ ⊕ – Obraz vypnutý / Indikátor časovača

- Rozsvieti sa zelene, keď je obraz vypnutý (strana 25).
- Rozsvieti sa oranžovo, keď je časovač nastavený (strana 26).

#### • Indikátor pohotovostného režimu Rozsvieti sa červene, keď je televízny prijímač v pohotovostnom režime.

#### I ⊕ – Indikátor Zapnuté / Časovač nahrávania programu

- Rozsvieti sa zelene, keď je televízny prijímač zapnutý.
- Rozsvieti sa oranžovo, keď je nastavený časovač nahrávania (strana 14).
- Rozsvieti sa červene počas nahrávania aktivovaného časovačom.

#### Snímač diaľkového ovládača


- Prijíma IČ signály z diaľkového ovládača.
- Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní jeho funkciu.


#### 10

Pred odpojením napájacieho kábla sa presvedčite, či je televízny prijímač úplne vypnutý. Odpojenie napájacieho kábla keď je televízny prijímač zapnutý môže spôsobiť, že indikátor zostane svietiť, alebo môže spôsobiť chybnú funkciu televízneho prijímača.

# Sledovanie televízneho prijímača

# Sledovanie televízneho prijímača

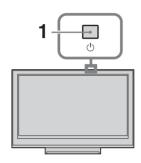

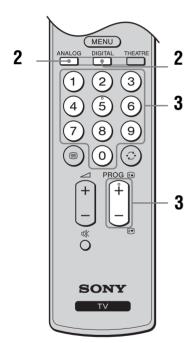

- 1 Televízny prijímač zapnite stlačením 🖰 na televíznom prijímači (horná strana).

  Keď je televízny prijímač v pohotovostnom režime (indikátor 🖰 (pohotovostný režim) na televíznom prijímači (vpredu) je červený), stlačte 1/ 🖒 na diaľkovom ovládači a zapnite televízny prijímač.
- Stlačením DIGITAL zapnete digitálny režim a stlačením ANALOG analógový režim. V závislosti od režimu sú k dispozícii rôzne kanály.

3 Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG +/sa vyberá televízny kanál.

Pri výbere kanálov číslo 10 a vyšších pomocou tlačidiel s číslami zadajte druhú a tretiu číslicu v priebehu dvoch sekúnd.

Pri výbere digitálneho kanála pomocou digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG), pozri strana 14.

#### V digitálnom režime

Nakrátko sa objaví informačný nadpis. Na nadpise môžu byť nasledujúce ikony.

Rozhlasové programy

**SETITOR**: Kódované/predplatené programy

Dostupné sú viaceré jazykové varianty zvuku

K dispozícii sú titulky

K dispozícii sú titulky pre sluchovo postihnutých

(8): Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny program (od 4 do 18 rokov)

Rodičovský zámok

①: Aktuálny program sa zaznamenáva

#### Doplnkové operácie

Úloha	Postup
Zapnite televízny prijímač z pohotovostného režimu bez zvuku	Stlačte º¾. Stlačením  → +/- nastavte hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti	Stlačením ∠ + (zvýšenie)/ - (zníženie).
Prístup do indexačnej tabuľky programov (iba v analógovom režime)	Stlačte ⊕ . Analógový kanál vyberte stlačením �/♥, potom ⊕ .

#### Na prístup doTextu

Stlačte /. Pri každom stlačení 🗐 sa zobrazenie cyklicky prepína nasledovne:

Text → Text na pozadí televízneho obrazu (zmiešaný režim) → Žiadny text (ukončenie služby Text)
Na výber stránky stlačte tlačidla s číslicami alebo
PROG +/-

Na zmrazenie strany stlačte ⊕ /(♣). Na zobrazenie skrytých informácií stlačte (♣) /(♠).



Ak sa v spodnej časti stránky s teletextom zobrazujú štyri farebné položky, k dispozícii je Fastext. Fastext umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k stránkam. Stlačením príslušného farebného tlačidla prejdete na danú stránku.

#### Zmrazenie obrazu

Zmrazí televízny obraz (napr. na zaznamenanie telefónneho čísla alebo receptu).

- Stlačte M na diaľkovom ovládači.
- 2 Stlačenímû/∜/
- 3 Stlačením M sa okno odstráni.
- 4 Opätovným stlačením 

  sa vrátite do normálneho televízneho režimu.



Nie je k dispozícii pre AV3, AV4, AV5 a pre vstup PC.

#### Manuálna zmena formátu podľa vysielaného programu

Opakovaným stláčaním 🖽 vyberte požadovaný formát obrazovky.

#### Smart\*



Zobrazuje konvenčné programy vo formáte 4:3 s imitáciou efektu širokouhlej obrazovky. Obraz 4:3 sa roztiahne tak, aby sa vyplnila obrazovka

#### 4:3



Zobrazuje konvenčné programy vo formáte 4:3 (t.j. formát nie širokouhlých televíznych prijímačov) v správnom pomere.

#### Wide



Zobrazuje širokouhlé programy (16:9) v správnom pomere.

#### **7**00m\*



Zobrazuje programy vysielané v panoramatickom formáte (Cinemascope) v správnom pomere.

#### 14:9\*



Zobrazuje programy vysielané vo formáte 14:9 v správnom pomere. V dôsledku toho sú na obrazovke čierne okrajové oblasti.

\* Horná a dolná časť obrazu môže byť odrezaná.

#### do

- Signály zo zdrojov HD možno zobrazovať iba v režime "Wide"
- Túto funkciu nemôžete používať pri zobrazovanom digitálnom nadpise.
- Niektoré znaky a/alebo písmená v hornej a dolnej časti obrázku môžu byť viditeľné v režime Smart. V tomto prípade si môžete vybrať "Výška obrazu" pomocou ponuky "Obrazovka" a upraviť zvislý rozmer na zviditeľnenie.



- Ak je "Auto formát" nastavený na "Zap.", televízny prijímač automaticky vyberie najlepší režim vhodný pre vysielanie (strana 25).
- Polohu obrázku môžete opraviť polohu obrazu pri výbere "Smart" (50Hz), "14:9" alebo "Zoom". Stlačením ☆/∜ sa pohybujete nahor alebo nadol (t.j. na čítanie titulkov).

#### Používane ponuky Nástroje

Stlačením TOOLS sa zobrazia nasledujúce možnosti pri sledovaní televízneho programu.

F			
Možnosti	Popis		
Zavriet'	Zatvára ponuku Nástroje.		
Režim obrazu	Pozri strana 21.		
Zvukový efekt	Pozri strana 23.		
Reproduktor	Pozri strana 24.		
Jazyk zvuku (iba v digitálnom režime)	Pozri strana 31.		
Nastavenie titulkov (iba v digitálnom režime)	Pozri strana 31.		
Časovač vypnutia	Pozri strana 26.		
Šetrič energie	Pozri strana 25.		
Informácie o systéme (iba v digitálnom režime)	Zobrazuje obrazovku so systémovými informáciami.		

# Kontrola digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG) D/3\*



- 1 V digitálnom režime stlačte 🕮.
- Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenej na obrazovke.

do

Programové informácie sa zobrazia iba ak ich televízna stanica vysiela.

Digitálny elektronický programový sprievodca (EPG)

\* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.

Úloha	Postup		
Sledovanie programu	Stlačením �/�/�/⇔ si vyberte program a stlačte ⊕.		
Vypínanie EPG	Stlačte 🔟.		
Zoradenie informácií o programoch podľa kategórie – Zoznam kategórií	1 Stlačte modré tlačidlo. 2 Stlačením ☆/∜/<>/> si vyberte kategóriu a stlačte ⊕. Dostupné kategórie: "Všetky kategórie": Obsahuje všetky dostupné kanály. Názov kategórie (napr. "Správy"): Obsahuje všetky kanály zodpovedajúce vybranej kategórii.		
Nastavenie zaznamenávaného programu  – Časovač nahrávania	<ol> <li>Stlačením ☆/∜/</li> <li>ta stlačte ⊕/②.</li> <li>Stlačením ☆/∜ vyberte budúci program, ktorý chcete zaznamenat', a stlačte ⊕/②.</li> <li>Stlačením ☆/∜ vyberte "Časovač nahrávania".</li> <li>Stlačením ⊕ nastavte časovače televízneho prijímača a VCR. Vedľa týchto informácií o programe sa objaví symbol ④. Indikátor ⊕ na čelnom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.</li> <li>Na zaznamenanie programu, ktorý práve sledujete, stlačte ⊕/②.</li> </ol>		
Nastavte program, ktorý sa má automaticky zobraziť na obrazovke, keď sa spustí – Pripomienka	<ol> <li>Stlačením ☆/∜/ሩ/冷 si vyberte budúci program, ktorý chcete zobrazovať, a stlačte ⊕/②.</li> <li>Stlačením ☆/∜ vyberte "Pripomienka" a stlačte ⊕. Pri tejto informácii o programe sa objaví symbol ④. Indikátor ூ na čelnom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.</li> <li>Ak prepnete televízny prijímač do pohotovostného režimu, automaticky sa zapne keď sa má program začať</li> </ol>		

Úloha	Postup		
Nastavte čas a dátum programu, ktorý chcete zaznamenať	1 Stlačením ☆/∜/<>/⇒ vyberte budúci program, ktorý chcete zaznamenať, a stlačte ⊕/②.		
Manuálne časované nahrávanie	2 Stlačením ☆/∜ vyberte "Manuálne časované nahrávanie" a stlačte ⊕.		
	3 Stlačením ☆/∜ vyberte dátum a stlačte ⇔.		
	4 Rovnakým postupom ako v bode 3 nastavte čas začiatku a ukončenia.		
	5 Stlačením ☆/∜ vyberte program a stlačte ⊕.		
	6 Stlačením ⊕ nastavte časovače televízneho prijímača a VCR. Vedľa týchto informácií o programe sa objaví symbol ④. Indikátor ⊕ na čelnom paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.   ÿ		
	Na zaznamenanie programu, ktorý práve sledujete, stlačte ⊞/②.		
Zrušenie záznamu/pripomienky	1 Stlačte ⊕/②.		
– Zoznam časovača	2 Stlačením ☆/∜ vyberte "Zoznam časovača" a stlačte ⊕.		
	3 Stlačením ∱/∜ vyberte program, ktorý chcete zrušiť, a stlačte ⊕.		
	4 Stlačením �/♥ vyberte "Zrušit' časovač" a stlačte ⊕. Objaví sa obrazovka na potvrdenie, že chcete zrušit' program.		
	5 Stlačením <⊅/⇒ si vyberte "Áno", a stlačením ⊕ výber potvrďte.		

#### to

- Časovač VCR môžete nastaviť na záznam na televíznom prijímači iba ak je VCR kompatibilný so SmartLink. Ak váš VCR nie je kompatibilný so SmartLink, zobrazí sa správa, aby vám pripomenula potrebu nastaviť časovač VCR.
- Po spustení záznamu môžete prepnúť televízny prijímač do pohotovostného režimu. Televízny prijímač však nevypínajte úplne, pretože záznam by mohol byť zrušený.
- Po výbere vekových obmedzení programov sa na obrazovke objaví správa s požiadavkou na zadanie kódu PIN. Bližšie informácie, pozri "Rodičovský zámok" na strane 31.

# Používanie zoznamu Digitálne Obľúbené D/3\*



Funkcia Obľúbené vám umožní zadať až štyri zoznamy obľúbených programov.

- **1** Stlačte MENU.
- 2 Stlačením û/∜ vyberte "Obľúbené Digitálne" a stlačte ⊕.
- **3** Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenej na obrazovke.


Zoznam Digitálne Obľúbené

\* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.

Úloha	Postup		
Vytvorenie prvého zoznamu Obľúbené	Stlačením ⊕ vyberte "Áno".     Stlačením žltého klávesu vyberte zoznam obľúbených		
	programov.  3 Stlačením 介/♥ si vyberte kanál, ktorý chcete pridat', a stlačte ⊕.		
	Kanály uložené v zozname Obľúbené sú označené symbolom ♥.		
Sledovanie kanálu	1 Po zozname obľúbených programov sa možno pohybovať stláčaním žltého klávesu.		
	2 Stlačením       so vyberte kanál a stlačte $ ⊕ $ .		
Vypnite zoznam Obľúbené	Stlačte RETURN.		
Pridávanie alebo odoberanie kanálov do	1 Stlačte modré tlačidlo.		
práve upravovaného zoznamu Obľúbené	2 Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam, ktorý chcete upravovať.		
	3 Stlačením ☆/∜ si vyberte kanál, ktorý chcete pridat' alebo odstránit', a vyberte ⊕.		
Odstránenie všetkých kanálov z	1 Stlačte modré tlačidlo.		
aktuálneho zoznamu Obľúbené	2 Stlačením žltého tlačidla si vyberte zoznam obľúbených programov, ktoré chcete upravovať.		
	3 Stlačte modré tlačidlo.		
	4 Stlačením ⟨¬/¬⟩ si vyberte "Áno", a stlačením ⊕ výber potvrďte		

# Pripojenie prídavných zariadení

K televíznemu prijímaču možno pripojiť širokú paletu doplnkových prístrojov. Pripojovacie káble nie sú súčasťou dodávky.

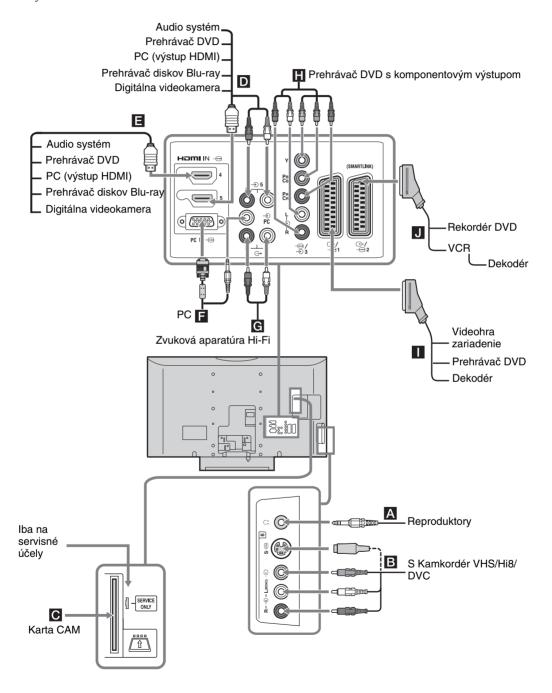

# Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení

Zapnite pripojené zariadenie a uskutočnite jednu z nasledujúcich operácií.

#### Pre zariadenie pripojené k zásuvkám scart pomocou plne zapojeného kábla scart s 21 kontaktmi

Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení. Obraz z pripojeného zariadenia sa objaví na obrazovke.

#### U automaticky ladeného VCR (strana 7)

V analógovom režime stlačte PROG +/-, alebo číselné tlačidlá a vyberte videokanál.

#### Pre ostatné pripojené prístroje

Opakovane stláčajte → / 🖹 požadovaný zdroj vstupného signálu (pozri dolu), až kým sa požadovaný neobjaví na obrazovke.

Symbol na obrazovke	Popis
-> AV1/ AV1	Zobrazit' zariadenie pripojené k .
→ AV2/→ AV2	Zobrazit' zariadenie pripojené k <b>J</b> .  SmartLink je priame prepojenie medzi televíznym prijímačom a rekordérom VCR/DVD.
→ AV3	Zobrazit' zariadenie pripojené k <b>H</b> .
→ AV4	HDMI IN 4*. Zobrazit' zariadenie pripojené k <b>E</b> .
→⊕ AV5	HDMI IN 5*.  Zobraziť zariadenie pripojené k D.  Ak je zariadenie vybavené zásuvkou DVI, prepojte pomocou adaptéra DVI- HDMI (nie je súčasťou dodávky) zásuvku DVI so zásuvkou HDMI IN, a prepojte zásuvky zvukového výstupu zariadenia so zvukom v zásuvkách HDMI IN.

- Používajte výhradne kábel HDMI s logom HDMI.
- Pri pripojovaní prístroja kompatibilného s ovládaním HDMI bude podporovaná komunikácia s pripojeným prístrojom. Pokyny na nastavovanie tejto komunikácie - pozri strana 19. Pri pripojovaní zvukového systému so svorkou HDMI
- dbajte aj na pripojenie k svorke HiFi.

Symbol na obrazovke	Popis
S- AV6 alebo AV6	Zobrazit' zariadenie pripojené k <b>B</b> . <b>Ÿ</b> Na potlačenie šumu v obraze nepripájajte kamkordér naraz k videozásuvke • 6 a k zásuvke S video S • 6. Ak pripájate monofonické zariadenia, pripojte ich k zásuvke L • 6.
→ PC	Zobrazit' zariadenie pripojené k .  Ö Odporúča sa použitie kábla PC s feritmi.

Pripojte k zásuvke 介 a počúvajte hudbu z televízneho prijímača cez slúchadlá.  Je určený na sledovanie služieb platených programov (Pay Per View). Bližšie informácie nájdete v návode dodávanom spolu s CAM. Ak chcete použit' CAM, vyberte gumový kryt zo štrbiny pre CAM. Pri vkladaní CAM do štrbiny CAM vypnite televízny prijímač. Ak CAM nepoužívate, odporúčame zakryt' štrbinu CAM.  ∠□ CAM nie je podporovaný vo všetkých krajinách. Poraďte sa s autorizovaným			
			Pripojte k výstupným svorkám zvuku - a počúvajte zvuk z televízora na zvukovej aparatúre Hi-Fi.

#### Dopinkove operacie

Úloha	Postup
Návrat do normálneho režimu televízneho prijímača	Stlačte DIGITAL alebo ANALOG.
Vstúpte do tabuľky indexu vstupných signálov (okrem analógového režimu)	Stlačením 🕀 vstúpite do tabuľky indexu vstupných signálov. Na výber vstupného zdroja stlačte �/ �, potom stlačte ⊕.
Zmena hlasitosti pripojeného zvukového signálu pripojeného systému kompatibilného s ovládaním HDMI	Stlačte ∠ +/
Stlmit' zvuk pripojeného systému kompatibilného s ovládaním HDMI	Stlačte 🔆. Obnoví sa opätovným stlačením.

#### Používanie ponuky Nástroje

Stlačením TOOLS zobrazte nasledujúce možnosti pri zobrazovaní obrazu z pripojených prístrojov.

Možnosti	Popis
Zavriet'	Zatvára ponuku Nástroje.
Režim obrazu (okrem režimu vstupu PC)	Pozri strana 21.
Režim zobrazovania (iba v režime vstupu PC)	Pozri strana 21.
Zvukový efekt	Pozri strana 23.
Reproduktor	Pozri strana 24.
PIP (iba v režime vstupu PC)	Pozri strana 19.
Horizontálny posun (iba v režime vstupu PC)	Pozri strana 26.
Vertikálny posun (iba v režime vstupu PC)	Pozri strana 26.
Časovač vypnutia (okrem režimu vstupu PC)	Pozri strana 26.
Šetrič energie	Pozri strana 25.

# Súčasné zobrazenie oboch obrazov – PIP (obraz v obraze)

Naraz môžete sledovať dva obrazy (vstup PC a televízny program) na obrazovke.

Pripojte PC (strana 17) a presvedčite sa, že obraz z PC sa objaví na obrazovke.

10

Rozlíšenia vyššie ako WXGA (1280 × 768 pixelov) sa nedajú zobraziť.

- 1 Stlačením TOOLS zobrazte ponuku Nástroje.
- 2 Stlačením �/♥ vyberte "PIP" a stlačte ⊕.
  Obraz z pripojeného PC sa zobrazí v plnej veľkosti a
  televízny program sa zobrazí v pravom rohu.
  Pomocou �/♥/⇐/❤ môžete polohu televízneho
  programu posúvať.
- 3 Stlačte tlačidlo s číslom alebo PROG +/- na výber televízneho kanálu.

Návrat do režimu jedného obrazu Stlačte RETURN.



Obraz so zvukom možno prepínať výberom "Zvuk z počítača/Zvuk z TV" z ponuky Nástroje.

## Požívanie ovládania HDMI

Funkcia Ovládanie HDMI umožňuje, aby sa prístroje navzájom ovládali pomocou HDMI CEC (ovládanie spotrebnej elektroniky) podľa špecifikácie HDMI. Môžete uskutočniť navzájom prepojené operácie medzi zariadením Sony kompatibilným s ovládaním HDMI ako je televízny prijímač, rekordér DVD s pevným diskom a zvukovou sústavou, ak zariadenia navzájom prepojíte káblami HDMI. Ak chcete používať funkciu Ovládanie HDMI, musíte

Ak chcete používať funkciu Ovládanie HDMI, musíte správne prepojiť a nastaviť všetky kompatibilné prístroje.

# Pripojenie prístroja kompatibilného s ovládaním HDMI

Kompatibilný prístroj a televízny prijímač prepojte káblom HDMI. Pri pripojovaní zvukového systému musíte okrem kábla HDMI prepojiť aj výstupné zvukové svorky — televízneho prijímača a zvykového systému. Podrobnosti nájdete v strana 17.

#### Nastavovanie Ovládania HDMI

Ovládanie HDMI musí byť nastavené ako na strane televízneho prijímača, tak aj na strane pripojeného prístroja. Nastavenia na strane televízneho prijímača - pozri Nastavenie HDMI (strana 28). Bližšie podrobnosti o nastavení pripojeného prístroja nájdete v návode na jeho obsluhu.


#### Funkcie Ovládania HDMI

- Vypína prístroj prepojený s televíznym prijímačom.
- Zapína televízny prijímač prepojený s pripojeným prístrojom a automaticky prepína vstup na tento prístroj keď prístroj začína prehrávanie.
- Ak zapnete pripojený zvukový systém pri zapnutom televíznom prijímači, vstup sa prepne na zvukom zo zvukového systému.
- Nastaví hlasitosť a stlmí zvuk pripojeného zvukového systému.

#### Používanie funkcií PONUKY

# Pohyb po ponukách

"MENU" umožňuje využívať rad pohodlných funkcií tohto televízneho prijímača. Môžete jednoducho prepínať kanály alebo zdroje vstupného signálu, alebo zmeniť nastavenia vášho televízneho prijímača.

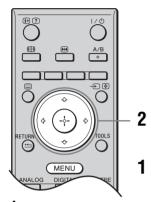

- 1 Stlačte MENU.
- 2 Stlačením ☆ / ∜ vyberte možnosť a stlačte ⊕.

Ponuku opustíte stlačením MENU.



#### Obľúbené Digitálne\*

Zobrazuje zoznam Obľúbené. Podrobnosti o nastaveniach, pozri strana 16.

Analóg

Návrat na naposledy sledovaný analógový kanál.

3 Digitál\*

Návrat na naposledy sledovaný digitálny kanál.

Digitál EPG\*

Zobrazuje digitálneho elektronického programového sprievodcu (EPG). Bližšie podrobnosti o nastaveniach, pozri strana 14.

#### 6 Externé vstupy

Vyberie zariadenie pripojené k vášmu televíznemu prijímaču.

 Ak chcete sledovať požadovaný externý vstupný signál, vyberte zdroj vstupného signálu a stlačte ⊕.

#### Mastavenia

Zobrazuje ponuku Nastavenia, kde možno nastaviť väčšinu rozšírených nastavení a úprav.

- 1 Stlačením ☆/∜ vyberte ikonu ponuky a stlačte ⊕.

Bližšie podrobnosti o nastaveniach, pozri strana 21 až 31.



Možnosti, ktoré môžete upraviť, závisia od konkrétnej situácie. Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec.

 V niektorých krajinách/regiónoch táto funkcia nemusí byť k dispozícii.

### Ponuka Nastavenie obrazu



V ponuke Nastavenie obrazu si môžete nastaviť nasledujúce možnosti. Výber možností v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách' (strana 20).

#### Režim obrazu

Vyberie režim zobrazenia okrem PC ako zdroja vstupného signálu.

"Živý": Na zlepšenie kontrastu a ostrosti obrazu.

"**Štandardný**": Štandardný obraz. Odporúčaný pre domácu zábavu.

"Kino": Na sledovanie filmového obsahu. Najvhodnejší na sledovanie v prostredí, pripomínajúcom kinosálu. Toto nastavenie zobrazenia bolo vyvinuté v spolupráci so spoločnosť ou Sony Pictures Entertainment na verné reprodukovanie filmov spôsobom, akým to zamýšľali ich tvorcovia.

#### Režim zobrazovania (iba v režime PC)

Vyberá režim obrazu pre zdroj vstupného signálu PC.

"Video": Na zobrazovanie videa.

"Text": Pre text, diagramy alebo tabul'ky.

# **Podsvietenie Kontrast**

Upravuje jas podsvietenia.

Zvyšuje alebo znižuje kontrast obrazu.

#### Jas

Zjasňuje alebo stmavuje obraz.

#### Farebnost'

Zvyšuje alebo znižuje intenzitu farieb.

#### Saturácia

Zvyšuje alebo znižuje zelené tóny.

"Saturácia" môže sa upravovať len pre farebný signál NTSC (napr. U.S.A. videopásky).

#### Ostrost'

Zostrí alebo zmäkčí obraz.

#### Teplota farieb

Upravuje belost' obrazu.

"Studená": Dodáva bielym farbám modrastý odtieň.

"Neutrálna": Dodáva bielym farbám neutrálny odtieň.

"Teplá": Dodáva bielym farbám červený odtieň.

"Teplá" nemôže byť vybraný, ak nastavíte "Režim obrazu" na "Živý".

#### Redukcia šumu

Znižuje zašumenie obrazu (sneženie v obraze) pri slabom vysielanom signáli.

"Auto": Automaticky znižuje zašumenie obrazu (iba v analógovom režime).

"Vysoká/Stredná/Nízka": Upravuje efekt redukcie šumu.

"Vyp": Vypína funkciu "Redukcia šumu".

Ö

"Auto" nie je v režime - AV3, - AV4, - AV5 a PC k dispozícii.

# Rozšírené zvýraz. kontr.

Automaticky upraví "Podsvietenie" a "Kontrast" na najvhodnejšie nastavenia posudzované podľa jasu obrazovky. Toto nastavenie je mimoriadne efektívne pre tmavé partie obrazu. Zvýši kontrastné nuancie tmavších partií obrazu.


#### Reset

Resetuje všetky nastavenia obrazu okrem "Režim obrazu" a "Režim zobrazovania" (iba v režime PC) na nastavenia z výroby.

Ø

"Jas", "Farebnost", "Ostrost" a "Rozšírené zvýraz. kontr." nie sú k dispozícii, keď je "Režim obrazu" nastavený na "Živý" alebo keď je "Režim zobrazovania" nastavený na "Text".

### Ponuka Nastavenie zvuku

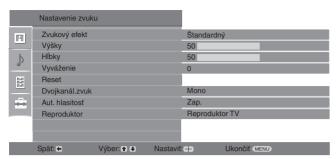

V ponuke Zvuk si môžete nastaviť nasledujúce možnosti. Výber možností v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách' (strana 20).

#### Zvukový efekt

Vyberá režim zvuku.

"Štandardný": Zlepšuje jasnosť, detail a prezenciu zvuku použitím systému "BBE High definition Sound."

"Dynamický": Zintenzívni jasnosť a prezenciu zvuku na zlepšenie zrozumiteľnosti a realistickosti hudby použitím systému "BBE High definition Sound."

"BBE ViVA": Zvuk BBE ViVA sprostredkuje hudobne presný prirodzený trojrozmerný obraz so zvukom Hi-Fi. Jasnosť zvuku zlepšuje systém BBE, zatiaľ čo hĺbka a výška zvuku sa rozšíri priestorovým zvukovým procesom BBE. Zvuk BBE ViVA je kompatibilný so všetkými televíznymi programami vrátane spravodajstva, dramatického vysielania, filmov, športových prenosov a elektronických hier.

"Dolby Virtual": Využíva reproduktory televízneho prijímača na simulovanie efektu priestorového zvuku, ktorý vytvára viackanálový systém.

"Vyp": Plochá charakteristika. Umožňuje tiež uložiť si uprednostňované nastavenia.

#### Ö

- Ak nastavíte "Aut. hlasitost" na "Zap.", "Dolby Virtual" sa zmení na "Štandardný".
- Ak sú pripojené slúchadlá, "Zvukový efekt" sa zmení na "Vyp".

Výšky	Upravuje vysokotónové zvuky.
Hĺbky	Upravuje nízkotónové zvuky.
Vyváženie	Zdôrazňuje vyváženie ľavého alebo pravého reproduktora.
Reset	Resetuje všetky zvukové nastavenia na nastavenia z výroby.
Dvojkanál.zvuk	Vyberá zvuk z reproduktora pre strereofonické alebo dvojjazyčné vysielanie. "Stereo", "Mono": Pre stereofonické vysielanie. "A"/"B"/"Mono": Pre dvojjazyčné vysielanie vyberte "A" pre zvukový kanál 1, "B" pre zvukový kanál 2, alebo "Mono" pre monofonický kanál, ak sú k dispozícii.   Ak si vyberiete iné zariadenia pripojené k televíznemu prijímaču, nastavte "Dvojkanál.zvuk" na "Stereo", "A" alebo "B".
Aut. hlasitost'	Zachováva konštantnú úroveň hlasitosti, aj keď dochádza k skokovitým zmenám

hlasitosti (napr. reklama býva hlasnejšia ako programy).

(Pokračovanie)

#### Reproduktor

Zapína/vypína vnútorné reproduktory televízneho prijímača.


"Reproduktor TV": Reproduktory televízneho prijímača sa zapínajú na počúvanie zvuku televízie cez reproduktory televízneho prijímača.

"Audio systém": Televízne reproduktory sa vypínajú, aby ste počúvali televízny zvuk iba cez externú audioaparatúru pripojenú k výstupným svorkám zvuku. Ak máte pripojené zariadenia s ovládaním kompatibilným s HDMI, môžete zapnúť pripojené zariadenie spriahnuté s televíznym prijímačom. Toto nastavenie sa musí vykonať po pripojení zariadenia.

Ø

"Zvukový efekt", "Výšky", "Hĺbky", "Vyváženie" a "Aut. hlasitost" nie sú k dispozícii, ak je "Reproduktor" nastavený na "Audio systém".

### Ponuka Vlastnosti

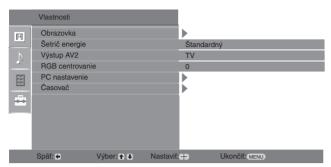

V ponuke Vlastnosti si môžete nastaviť nasledovné možnosti. Výber možností v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách' (strana 20).

#### Obrazovka

Zmení formát obrazovky.

"Auto formát": Automaticky zmení formát obrazovky podľa vysielaného signálu.

"Formát obrazu": Bližšie informácie o formáte obrazu pozri strana 13

"Výška obrazu": Upravuje vertikálny rozmer obrazu ak je "Formát obrazu" nastavený na "Smart".

.Ö.

- Aj keď ste si vybrali možnosť "Zap." alebo "Vyp" v "Auto formát", formát obrazovky môžete vždy upraviť opakovaným stláčaním \*\*\*
- "Auto formát" je k dispozícii iba pre signály PAL a SECAM.

#### Šetrič energie

Vyberá režim šetrenia energie na zníženie príkonu televízneho prijímača.

- "Štandardný": Štandardné nastavenia.
- "Redukovaný": Znižuje príkon televízneho prijímača.
- "Obraz vypnutý": Vypína obraz. S vypnutým obrazom môžete počúvať zvuk.

### Výstup AV2

Nastavuje výstup signálu cez svorku označenú ♣/ ♣ 2 na zadnej časti televízneho prijímača. Ak pripojíte VCR k svorke ♣/ ♣ 2, môžete zaznamenávať zo zariadenia pripojeného na iné svorky televízneho prijímača. "TV": Vysielanie sa privádza na výstup.

"Auto": Privádza na výstup všetko, čo sa zobrazuje na obrazovke. Nie je k dispozícii pre → AV3, → AV4, → AV5 a PC.

#### RGB centrovanie

Upravuje horizontálnu polohu zobrazenia tak, aby bolo v strede obrazovky.



Táto možnosť je k dispozícii iba pi pripojení zdroja signálu RGB na konektory Scart

→ 1/ → 1 alebo → 2/ → 2 na zadnej stene televízneho prijímača.

#### PC nastavenie

Prispôsobí obrazovku televízneho prijímača ako monitor PC.

Ω̈́.

- Táto možnosť je k dispozícii iba ak ste v režime PC.
- "Fáza": Upraví obrazovku v prípade, ak časť zobrazovaného textu alebo obrazu nie je jasná.
- "Rozostup bodov": Zväčšuje alebo zmenšuje obrazovku v horizontálnom smere.
- "Horizontánly posun": Presúva obrazovku doľava alebo doprava.
- "Šetrič energie": Prepína do pohotovostného režimu ak nie je prijímaný žiadny signál PC.
- "Reset": Resetuje na nastavenia z výroby.

#### Časovač

Nastavuje časovač zapínania a vypínania televízneho prijímača.

#### Časovač vypnutia

Nastavuje časový interval, po ktorom sa televízny prijímač automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Keď je aktivovaný Časovač vypnutia, indikátor ( ) (Časovač) na televíznom prijímači (vpredu) sa rozsvieti oranžovou farbou.

Ğ.

- Ak televízny prijímač vypnete a znova zapnete, "Časovač vypnutia" sa prestaví späť na "Vyp".
- Minútu pred prepnutím televízneho prijímača do pohotovostného režimu sa na obrazovke objaví "Nastavený čas zakrátko vyprší. TV bude vypnutý".

#### Nastavenie hodín

Umožňuje vám nastaviť hodiny manuálne. Keď televízny prijímač prijíma digitálne kanály, hodiny sa manuálne nedajú nastaviť, pretože sa nastavujú na časový kód z vysielaného signálu.

#### Časovač

Nastavuje časovač zapínania a vypínania televízneho prijímača.

- "Mód časovača": Vyberá požadovaný čas.
- "Čas zapnutia": Nastavuje čas zapnutia televízneho prijímača.
- "Čas vypnutia": Nastavuje čas vypnutia televízneho prijímača.

#### Ponuka Nastavenie



Dolu uvedené možnosti si môžte vybrať v ponuke Nastavenie. Výber možností v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách' (strana 20).

Automatický štart Spúšťa "prvú ponuku pri prevádzke" na výber jazyka a krajiny/regiónu a na naladenie všetkých dostupných digitálnych a analógových kanálov. Spravidla už nebudete musiet' uskutočnit' túto operáciu, pretože jazyk a krajina/región už boli nastavené a kanály naladení pri prvej inštalácii televízneho prijímača (strana 7). Táto možnosť vám však umožňuje zopakovať celý postup (napr. na preladenie televízneho prijímača po presťahovaní, alebo na vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielat' vysielatelia).

#### Jazyk

Vyberá jazyk, v ktorom sa zobrazujú ponuky.

#### **Automatické** ladenie

Naladí všetky dostupné analógové kanály.

Spravidla nemusíte túto operáciu uskutočňovať, pretože kanály už boli naladené pri prvej inštalácii televízneho prijímača (strana 7). Táto možnosť vám však umožňuje zopakovať celý postup (napr. na preladenie televízneho prijímača po presťahovaní, alebo na vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielat' vysielatelia).

### Triedenie programov

Zmení poradie, v akom sú analógové kanály uložené v pamäti televízneho prijímača

- Stlačením �/♥ si vyberte kanál, ktorý chcete presunút na nové miesto, a stlačte ⇔.
- Stlačte  $\Omega/\nabla$  a vyberte novú pamäť pre svoj kanál, potom stlačte  $\oplus$  .

#### AV predvoľby

Priradí názov zariadeniu pripojenému k bočným a zadným svorkám. Pri výbere tohto zariadenia sa názov nakrátko zobrazí na obrazovke. Môžete preskočiť zdroj vstupného signálu, ktorý nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu.

- Stlačením �/♥ vyberte požadovaný zdroj vstupného signálu a stlačte ⊕.
- Stlačte ⊕/♥ a vyberte požadovanú možnosť z nasledujúceho zoznamu, potom stlačte +.
  - AV1 (alebo AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Používajte iba prednastavené názvy pri priraďovaní názvu pripojenému zariadeniu.
  - "Zmenit": Vytvorí váš vlastný názov.
  - 1 Stlačte 🌣/∜ a vyberte požadované písmeno alebo číslo ("\_" znamená medzeru), potom stlačte ⇔.

#### Ak zadáte nesprávny znak

Stlačte ♦ / ⇒ a vyberte nesprávny znak. Potom stlačte �/♥ a vyberte správny znak.

- 2 Zopakujte postup podľa kroku 1 až kým nedokončíte celý názov.
- 3 Vyberte "OK", potom stlačte ⊕.
- "Vynechat'": Preskočí zdroj vstupného signálu, ktorý nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu, keď stlačíte �/♥ na výber zdroja vstupného signálu.

(Pokračovanie)

#### Nastavenie HDMI

Používa sa na nastavenie zariadenia kompatibilného s ovládaním HDMI pripojeného k svorkám HDMI. Upozorňujeme, že nastavenie spriahnutia sa musí vykonať aj na strane pripojeného zariadenia s ovládaním kompatibilným s HDMI.

"Ovládanie HDMI": Nastavuje, či spriahnuť zariadenie kompatibilné s ovládaním HDMI a televízny prijímač. Keď je nastavené na "Zap.", vykonať možno nasledujúce položky ponuky.

"Aut. vypínanie zariadení": Keď je toto nastavené na "Zap.", zariadenie s ovládaním kompatibilným s HDMI sa zapne a vypne v režime spriahnutom s televíznym prijímačom.

"Aut. zapínanie TV": Keď je nastavené na "Zap.", televízny prijímač zapína spriahnutý so zariadením s ovládaním kompatibilným s HDMI.

"Aktual. zoznamu zar.": Vytvorí aktualizácie "Zoznam zariadení HDMI". Pripojiť možno až 11 zariadení s ovládaním kompatibilným s HDMI, a až 5 zariadení možno pripojiť k jednej svorke. Dbajte na aktualizáciu "Zoznam zariadení HDMI" pri zmene prepojení zariadení s ovládaním kompatibilným s HDMI alebo ich nastavení.
"Zoznam zariadení HDMI": Zoznam zariadení s ovládaním

"Zoznam zariadení HDMI": Zobrazuje pripojené zariadenia s ovládaním kompatibilným s HDMI.

#### Posunutie zvuku

Nastavuje nezávislú úroveň hlasitosti pre každé zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču.

#### Ručné ladenie

Pred výberom "Názov"/"AFT"/"Audio filter"/"LNA"/"Vynechat""/"Dekodér", stlačte �/⇩ a vyberte číslo programu, ktorý chcete upravit'. Potom stlačte ⊕.

#### Systém

Programové kanály sa nastavujú manuálne.

- 1 Stlačte 🌣/∜ a vyberte "Systém", potom stlačte ⊕.
- 2 Stlačte �/∜ a vyberte jeden z nasledujúcich televíznych vysielacích systémov, potom stlačte ❖.

B/G: Pre západoeurópske krajiny/regióny

D/K: Pre východoeurópske krajiny/regióny

L: Pre Francúzsko

I: Pre Spojené kráľovstvo



V závislosti od vybranej krajiny/regiónu vybranej pre "Krajina" (strana 6) táto možnosť nemusí byť k dispozícii.

#### Kanál

- Stlačte ☆/∜ a vyberte "Kanál", potom stlačte ⊕.
- 2 Stlačte ☆/∜ a vyberte "S" (pre káblové kanály) alebo "C" (pre terestriálne kanály), potom stlačte ❖.
- 3 Nalaďte kanály podľa tohto postupu:

#### Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)

Stlačte  $\Phi/\Phi$  a vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál. Po nájdení kanálu sa vyhľadávanie zastaví. Na pokračovanie vyhľadávania stlačte  $\Phi/\Phi$ .

#### Ak poznáte číslo kanálu (frekvenciu)

Stlačte tlačidlá s číslami na zadanie požadovaného čísla kanálu alebo čísla kanálu vášho VCR.

- 4 Stlačte (4) a preskočte na "Potvrd'te", potom stlačte (4).
- 5 Stlačte ♥ a vyberte "OK", potom stlačte ⊕.

Zopakujte tento postup a manuálne prednastavte ostatné kanály.

#### Názov

Priradí vybranému kanálu názov podľa vášho výberu, dlhý max. 5 písmen alebo číslic.

#### **AFT**

Umožňuje jemné manuálne doladenie programu s vybraným číslom, ak sa vám zdá, že jemnou zmenou doladenia sa zlepší kvalita zobrazenia.

#### **Audio filter**

Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálov v prípade skreslenia v monofonickom vysielaní. Niekedy môže neštandardný vysielaný signál spôsobiť akustické skreslenie alebo krátkodobé stlmenie signálu, prípadne striedavé tlmenie zvuku pri sledovaní monofonických programov.

Ak zvuk nie je skreslený, odporúčame ponechať túto možnosť v stave prednastavenom u výrobcu "Vyp".

do

Keď máte vybrané "Nízka" alebo "Vysoký", nemôžete prijímať stereofonický ani duálny zvuk. "Audio filter" nie je k dispozícii, keď sú "Systém" nastavené na "L".

#### ΙΝΔ

Zlepšuje kvalitu obrazu pri príjme slabého vysielaného signálu (zašumený obraz).

#### Vynechat<sup>1</sup>

Preskočí nepoužívané analógové kanály ak stlačíte PROG +/- na výber kanálov. (Preskočený kanál si aj napriek tomu môžete vybrať pomocou tlačidiel s číslami.)

#### Dekodér

Zobrazuje a zaznamenáva kódovaný kanál ak sa používa dekodér pripojený priamo ku konektoru scart 🕩 / 疏 1, alebo ku konektoru scart 🗘 / 卆 2 cez VCR.


1

V závislosti od krajiny/regiónu vybranej pre "Krajina" (strana 5) táto možnosť nemusí byť k dispozícii.

#### Potvrd'te

Uloží vykonané zmeny nastavení "Ručné ladenie".

# Digitálne nastavenie ponuka D/3

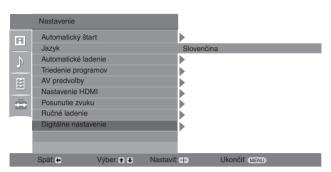

Môžete si vybrat' možnosti uvedené dolu v ponuke "Digitálne nastavenie". Výber možnosti v "Nastavenia", pozri 'Pohyb po ponukách' pozri strana 20.

Ø

Niektoré funkcie nemusia byť v niektorých krajinách/ regiónoch k dispozícii.

#### Digitálne ladenie

#### Automatické ladenie

Naladí dostupné digitálne kanály.

Táto možnosť umožňuje preladiť televízny prijímač po presťahovaní, alebo na vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielať vysielatelia). Podrobnosti, pozri "Automatické naladenie televízneho prijímača" na strane 7.

#### Úprava zoznamu programov

Odstráni nežiaduce digitálne kanály uložené v pamäti televízneho prijímača a zmení poradie digitálnych kanálov uložených v televíznom prijímači.

- 1 Stlačením 分/∜ vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť alebo presunúť na nové miesto.
  - Stlačením tlačidiel s číslami zadajte známe trojmiestne číslo programu požadovaného vysielania.
- 2 Odstránenie alebo zmena poradia digitálnych kanálov sa uskutočňuje nasledovne:

#### Odstránenie digitálneho kanálu

Stlačte ⊕. Keď sa objaví potvrdzovacia správa, stlačte ⇔ a vyberte "Áno", potom stlačte ⊕.

#### Zmena poradia digitálnych kanálov

Stlačte ⇒ potom stlačte �/♥ vyberte novú pamäť pre tento kanál a stlačte ❖.

3 Stlačte RETURN.

#### Manuálne ladenie

Manuálne naladí digitálne kanály. Táto funkcia je k dispozícii, ak je "Automatické ladenie" nastavený na "Terestriálny".

- 1 Stlačte tlačidlo s číslom a vyberte číslo kanálu, ktorý chcete manuálne naladit', potom stlačte ☆/∜ a nalaďte kanál.
- 2 Keď budú nájdené dostupné kanály, stlačte ☆/∜ a vyberte kanál, ktorý chcete uložiť do pamäte, a nakoniec stlačte ⊕.
- 3 Stlačte ⊕/♥ a vyberte číslo programu, kam chcete uložiť nový kanál, a nakoniec stlačte ⊕.

Zopakujte uvedený postup manuálneho naladenia ostatných kanálov.

#### Digitálne nastavenie Nastavenie titulkov

"Nastavenie titulkov": Keď je vybraný "Pre nepočujúcich", môžu sa spolu s titulkami zobrazovať aj niektoré vizuálne pomôcky (ak televízne kanály vysielajú takéto informácie).

"Jazyk titulkov": Vyberá jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať titulky.

#### Nastavenie audio

"Audio typ": Prepína na vysielanie pre sluchovo postihnutých, ak je vybrané "Pre nepočujúcich".

"Jazyk zvuku": Vyberá jazyk používaný pre program. Niektoré digitálne kanály môžu vysielať viaceré jazykové verzie zvuku pre program.

"Audio opis": Poskytuje akustický popis (vyprávač) vizuálnych informácií, ak televízne kanály vysielajú takéto informácie.

"Miera kombinácie": Úpravuje hlavné výstupné úrovne zvuku a audio opisu televízneho prijímača.

Ċ,

Táto možnosť je k dispozícii iba ak je možnosť "Audio opis" nastavená na "Zap."

#### Režim Nadpis

"Základné": Zobrazuje informácie o programe s digitálnym nadpisom.

"Plný": Zobrazí informácie o programe s digitálnym nadpisom a zobrazí podrobné informácie o programe pod týmto nadpisom.

#### Obraz rádia

Pri počúvaní rádiového vysielania sa na obrazovke po 20 sekundách zobrazí tapetový vzor, bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla.

Môžete si vybrať farbu tapetového vzoru obrazovky, alebo zobrazovanie náhodnej farby. Na dočasné zrušenie zobrazenia tapetového vzoru na obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

#### Rodičovský zámok

Nastavuje vekové obmedzenie pre programy. Každý program, ktorý prekračuje toto vekové obmedzenie, možno sledovať iba po zadaní správneho kódu PIN.

- 1 Kód PIN sa zadáva stlačením tlačidiel s číslami. Ak ste predtým nenastavili kód PIN, na obrazovke sa objaví 'kód PIN. Postupujte
  - Ak ste predtým nenastavili kód PIN, na obrazovke sa objaví kód PIN. Postupujte podľa dolu uvedených pokynov "Kód PIN".
- 2 Stlačením <sup>♠</sup>/<sup>♣</sup> vyberte vekové obmedzenie alebo "Žiadny" (pre neobmedzené sledovanie), a stlačte ⊕.
- 3 Stlačte RETURN.

#### Kód PIN

#### Nastavenie kódu PIN po prvý raz

- 1 Stlačte tlačidlá s číslami a zadajte nový kód PIN.
- 2 Stlačte RETURN.

#### Zmena kódu PIN

- 1 Kód PIN sa zadáva stlačením tlačidiel s číslami.
- 2 Stlačte tlačidlá s číslami a zadajte nový kód PIN.
- 3 Stlačte RETURN.

ť

Kód PIN rovný 9999 bude akceptovaný vždy.

#### Tech. nastavenie

"Automatická aktualizácia": Umožňuje, aby televízny prijímač detegoval a uložil nové digitálne programy ihneď potom, ako budú k dispozícii.

"Download softvéru": Úmožňuje automatický príjem aktualizácií softvéru do televízneho prijímača cez éter/kábel (po ich vydaní). Odporúča sa vždy nastaviť túto možnosť na "Zap.". Ak nechcete, aby sa softvér aktualizoval, nastavte túto možnosť na "Vyp".

"Informácie o systéme": Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.
"Časové pásmo": Umožňuje manuálny výber časového pásma, kde sa nachádzate, ak sa líši od časového pásma pre vašu krajinu/región.
"Automatické nastavenie letného času": Nastavuje, či má byť automaticky

"Automatické nastavenie letného času": Nastavuje, či má byť automaticky prepínaný letný a zimný čas.

• "Zap.": Automaticky prepína letný a zimný čas podľa kalendára.

• "Vyp": Čas sa zobrazuje v súlade s časovým rozdielom nastaveným v "Časové pásmo".

#### Nastavenie CA-modulu

Umožňuje prístup k platenému televíznemu programu ak získate modul podmieneného prístupu (CAM) a kartu na jeho pozeranie. Pozri stranu 17 s umiestnením zásuvky pre (EMCIA).

#### **Ďalšie informácie**

# Technické parametre

#### Zobrazovacia jednotka

Napájanie:

220 -240 V str. 50 Hz

Rozmery obrazovky:

26 palcov

Rozlíšenie:

1,366 bodov (vodorovne) × 768 riadkov (zvisle)

95 W a menej

W a menej

Príkon v pohotovostnom režime\*:

0,6 W a menej

\* Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy.

Rozmery ( $\check{s} \times v \times h$ ):

Pribl. 656 x 504 x 214 mm (so stojanom)

Pribl. 656 x 452 x 96 mm (bez stojana)

Hmotnost':

Pribl. 13,0 kg (so stojanom)

Pribl. 11,0 kg (bez stojana)

#### Systém panelu

Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi)

#### Systém televízneho vysielania

Analógový: V závislosti od vybranej krajiny/regiónu:

B/G/H, D/K, L, I Digitálny: DVB-T/DVB-C

#### Farebný/Videosystém

Analógový: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (iba Video In)

Digitálny: MPEG-2 MP@ML

#### **Anténa**

75 Ohmov, externá svorka pre VHF/UHF

#### Kanálový rozsah

Analógový: VHF: E2 -E12

UHF: E21 -E69 CATV: S1 -S20

HYPER: S21 -S41 D/K: R1 -R12, R21 -R69

L: F2 -F10, B -Q, F21 -F69 I: UHF B21 -B69

Digitálny: VHF/UHF

#### Svorky

(♣)/→···) 1

21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV audio/video.

2 SMARTLINK

21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB, výstup audio/ video s možnosťou výberu a rozhranie SMARTLINK.

Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,

Y: 1 Všš, 75 Ohmov, 0,3 V záporná synchronizácia

Рв/Св: 0,7 Všš, 75 Ohmov

P R/C R: 0,7 Všš, 75 Ohmov

**→**3

Vstup Audio (kolíkové konektory)

500 mVef

Impedancia: 47 kOhmov

HDMI IN 4, 5

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Tvojkanálové, lineárna PCM

32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov

PC (pozri tabuľku)

Analógový audio (kolíkové konektory):

500 mVef, Impedancia 47 kOhmov

(iba HDMI IN 5)

S - 6 Vstup S video (4-kontaktový mini DIN)

→ 6 Vstup Video (kolíkový konektor)

→ 6 Vstup Audio (kolíkové konektory)

— Výstup Audio (ľavý/pravý) (kolíkové konektory)

PC → Vstup PC (15 Dsub) (pozri strana 17)

G: 0,7 Všš, 75 Ohmov, bez synchronizácie zelenou B: 0,7 Všš, 75 Ohmov, bez synchronizácie zelenou

R: 0,7 Všš, 75 Ohmov, bez synchronizácie zelenou

HD: 1-5 Všš

VD: 1-5 Všš

Vstup PC audio (kolíkový minikonektor)

Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu)

Doplnkové príslušenstvo

Nástenný držiak SU-WL100.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie a parametrov bez upozornenia.

#### Referenčný diagram vstupných signálov PC -

Signály	Horizontálne (pixlov)	Vertikálna (riadkov)	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Štandard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	Smernice VESA
XGA	1024	768	48.4	60	Smernice VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje Sync on Green ani Composite Sync.
- Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje prekladané signály.
- Vstup PC tohto televízneho prijímača podporuje signály uvedené hore v tabuľke s frekvenciou vertikálneho rozkladu 60 Hz. U iných signálov uvidíte hlásenie "Nie je synchro.".

#### Referenčný diagram vstupného signálu PC pre HDMI IN 4, 5

Signály	Horizontálne (pixlov)	Vertikálna (riadkov)	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Štandard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	Smernice VESA
XGA	1024	768	48.4	60	Smernice VESA
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA

# Odstraňovanie problémov

Skontrolujte, či kontrolka () (pohotovostný režim) bliká červene.

#### Ak bliká

Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky.

- 1 Zrátajte koľko je bliknutí kontrolky (pohotovostný režim) medzi dvoma dvojsekundovými prestávkami. Kontrolka napríklad blikne dva razy, potom nasleduje prestávka, nasledovaná ďalšími troma bliknutiami aťd.
- 2 Vypnite televízny prijímač stlačením () na jeho hornom okraji, odpojte napájací kábel a povedzte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí).

#### Ak nebliká

- Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke.
- 2 Ak problém stále pretrváva, odovzdajte svoj televízny prijímač do servisu.

#### Obraz

#### Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk

- · Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
- Pripojte televízny prijímač k sieti a stlačte () na hornom okraji televízneho prijímača.
- Ak sa kontrolka () (pohotovosť) rozsvieti červene, stlačte

## Žiadny obraz a žiadna informácia ponuky z prístroja, pripojeného ku konektoru scart

- Stlačením zobrazte zoznam pripojených prístrojov a vyberte si požadovaný vstup.
- Skontrolujte prepojenie medzi prídavným prístrojom a televíznym prijímačom.

#### Zdvojené obrazy alebo "duchovia"

- Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
- Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.

#### Na obrazovke je iba "sneh" a šum

- Skontrolujte, či anténa nie je poškodená alebo zohnutá.
- Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej životnosti (tri až päť rokov pri bežnej prevádzke, jeden až dva roky na morskom pobreží).

#### Deformovaný obraz (bodkované čiary alebo pásy)

- Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického rušenia, ako sú automobily, motocykle, sušiče vlasov alebo optické prístroje.
- Pri inštalovaní prídavných prístrojov nechávajte určité miesto televíznym prijímačom a prídavným prístrojom.
- Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
- Anténny kábel alebo kábel káblového rozvodu neukladajte do blízkosti iných prepojovacích káblov.

### Zašumený obraz alebo zvuk pri sledovaní televízneho kanálu

 Nastavte "AFT" (automatické doladenie) tak, aby bol prijímaný obraz lepší (strana 28).

### Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné body

 Obraz na displeji je zložený z pixelov. Drobné čierne a/ alebo jasné body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom chybnej funkcie.

#### Programy bez farby

• Vyberte "Reset" (strana 22).

## Bez farby alebo neusporiadané farby pri sledovaní signálu z 3 svoriek 🗝

 Skontrolujte pripojenie 3 svoriek — a skontrolujte, či je každá svorka pevne zasunutá.

#### Zvuk

#### Žiadny zvuk, avšak dobrý obraz

- Stlačte \( +/-\) alebo \( \infty \) (Stlmit').
- Skontrolujte, či je "Reproduktor" nastavený na "Reproduktor TV" (strana 24).

#### Kanály

#### Nedá sa vybrať požadovaný kanál

 Prepnite sa medzi digitálnym a analógovým režimom a vyberte požadovaný 'digitálny/analógový kanál.

#### Niektoré kanály sú prázdne

- Kódovaný/predplatený kanál. Predplat'te si platené televízne vysielania.
- Kanál sa používa iba pre údaje (žiadny obraz ani zvuk).
- So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráť te na vysielateľa.

#### Digitálne kanály sa nezobrazujú

- Obrát'te sa na miestneho špecialistu a zistite si, či sa vo vašej blízkosti dá prijímať digitálne vysielanie.
- Obstarajte si anténu s väčším ziskom.

#### Všeobecné

# Televízny prijímač sa automaticky vypína (televízny prijímač prechádza do pohotovostného režimu)

- Skontrolujte, či sú aktivované "Časovač vypnutia" alebo "Čas vypnutia" (strana 26).
- Ak v režime televízneho prijímača nebude prijímaný žiadny signál a ak sa neuskutoční žiadna operácia v priebehu 10 minút, televízny prijímač sa automaticky prepína do pohotovostného režimu.

#### Televízny prijímač sa automaticky zapína

Skontrolujte, či je "Čas zapnutia" aktivované (strana 26).

### Niektoré zdroje vstupného signálu sa nedajú vybrať

 Vyberte "AV predvoľby" a zrušte "Vynechat'" zdroja vstupného signálu (strana 27).

#### Diaľkový ovládač nefunguje

Vvmeňte batérie.

#### Kanál sa nedá pridať do zoznamu Obľúbené

• Do zoznamu Obľúbené si možno uložiť až 999 kanálov.

### Zariadenie HDMI sa nezobrazuje v zozname "Zoznam zariadení HDMI"

 Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s ovládaním HDMI.

#### Nenaladia sa všetky kanály

 Pozrite si informácie na internetovej lokalite podpory prevádzkovateľa káblovej televízie. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

#### **Bevezetés**

Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta. Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

# A tv-készülék elhelyezése hulladékként



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken

vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

#### Megjegyzés a digitális tvfunkcióhoz

- Minden digitális tv-adással (DV3) kapcsolatos funkció, csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol DVB-T (MPEG2) digitális jeleket továbbítanak földi műsorszórással, illetve ahol hozzáféréssel rendelkezik egy kompatibilis DVB-C (MPEG2) kábeltelevíziós szolgáltatáshoz. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén, vagy kérdezze meg kábeltelevízió szolgáltatóját, hogy az általa szolgáltatott DVB-C jellel tudja-e használni a készülékét.
- A kábeltelevízió szolgáltató esetleg külön díjat számolhat fel a szolgáltatásért, és Önnek esetleg bele kell egyeznie a szerződési feltételekbe.
- Annak ellenére, hogy a tv-készülék megfelel a DVB-T és DVB-C előírásoknak, a kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli DVB-T digitális földi adásokkal.
- Néhány digitális tv-funkció esetleg nem érhető el bizonyos országban/körzetben és a DVB-C rendszer nem mindegyik kábeltelevízió szolgáltató esetén működik megfelelően.
- A DVB-C funkciókra vonatkozó további információkért, kérjük keresse fel ezt a kábeltelevízióval kapcsolatos támogatási honlapot: http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.

#### Védjegyekkel kapcsolatos információk

- A DVB Project bejegyzett védjegye.
- Gyártva a BBE Sound, Inc. licence alapján. Engedélyezte a BBE Sound, Inc. a következő egyesült államokbeli szabadalmak közül egy vagy több alapján: 5510752, 5736897. A BBE és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc. bejegyzett védjegyei.
- Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A "Dolby" és a D dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- A HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.







 A modellnévben szereplő, "xx" a színváltozatra vonatkozó számjegyeknek felel meg.

# **Tartalomjegyzék**

Üzembe hely	vozáci	útmi	ıtatá
Ozembe ner	yezesi	ullill	มเสเบ

4

Biztonsági előírások
Tv-nézés
Tv-nézés
Külső készülékek csatlakoztatása
Külső készülékek csatlakoztatása
A menüfunkciók használata
Navigálás a menükben       20         Kép menü       21         Hangszabályozás menü       23         Jellemzők menü       25         Beállítás menü       27         Digitális beállítások menü       30
További információk
Minőségtanúsítás32

: csak digitális csatornák esetén

ΗU

# Üzembe helyezési útmutató

# 1: A tartozékok ellenőrzése

Távvezérlő RM-ED009 (1 db)

AA méretű elem (R6-os típus) (2 db)


Tartószíj (1 db) és csavarok (2 db)

Állvány (1)

Csavarok az állványhoz (3)

# Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

A felnyitáshoz nyomja meg és emelje meg a fedelet

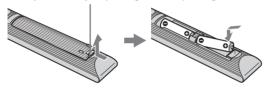


#### Ø


- Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
- Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.
- Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
- Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.

## 2: Az állvány rögzítése


 Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki az állványt.

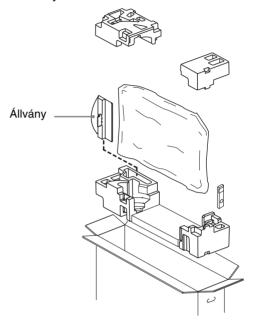


2 Nyissa fel a védőzsákot, és vegye ki a tvkészüléket.

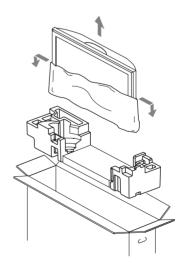


Helyezze a tv-készüléket az állványra. Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vezetékeknek.

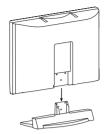

4 Vegye ki a csavarokat a tartozéktasakból.

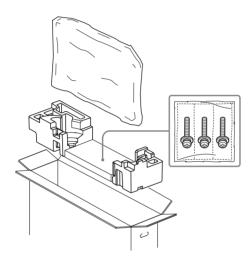

**5** Rögzítse a tv-készüléket a mellékelt csavarok segítségével.

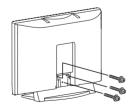


Ha elektromos csavarhúzót használ, a meghúzási nyomatékot állítsa kb. 1,5 N·m-re.


# 3: Antenna, videomagnó csatlakoztatása

Antenna, kábeltelevízió csatlakoztatása


Földi sugárzású jel vagy kábeltelevízió

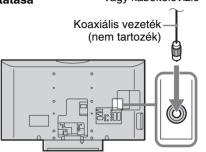


Antenna, kábeltelevízió és videomagnó csatlakoztatása

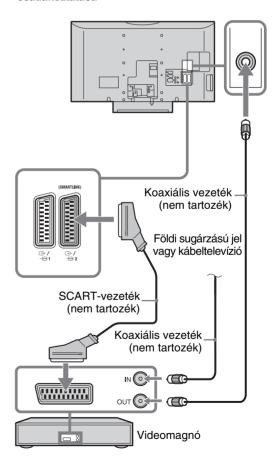


## 4: A tv-készülék felborulásának megakadályozása

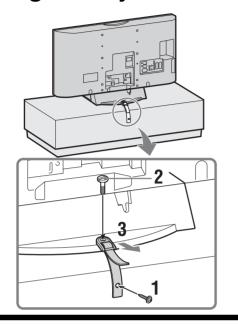

# 5: A vezetékek kötegelése

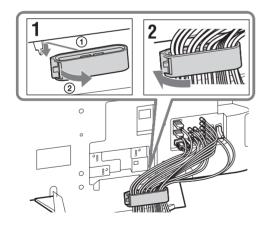

# 6: A nyelv és az ország/régió kiválasztása

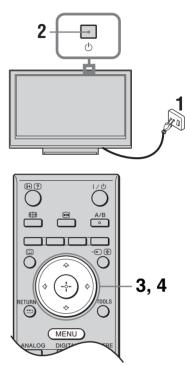

- 1 Csatlakoztassa tv-készülékét a hálózati aljzathoz (220–240 V, 50 Hz-es váltóáram).
- 2 Nyomja meg a (¹) gombot a tv-készüléken (felül).
  - A tv-készülék első bekapcsolásakor a nyelv (Language) menü jelenik meg a képernyőn.
- 3 A 分/♥ gombokkal válassza ki a képernyőmenü nyelvét, majd nyomja meg a ⊕ gombot.



4 A ふ/∜ gombokkal válassza ki azt az országot/régiót, ahol használni szeretné tv-készülékét, majd nyomja meg a ⊕ gombot.




Ha az ország/régió, melyben használni szeretné a tvkészüléket, nem jelenik meg a listában, válassza a "–" opciót az ország/régió helyett.

# 7: Automatikus hangolás

Mielőtt elindítaná a tv-készülék automatikus hangolását, helyezzen egy felvételt tartalmazó kazettát a tv-készülékhez csatlakoztatott videomagnóba (5. oldal), és indítsa el a lejátszást.

Az automatikus hangolása során a készülék megkeresi és tárolja a videocsatornát is. Ha nincs videomagnó csatlakoztatva a tv-készülékhez, ugorja át ezt a lépést.

2 Nyomja meg a  $\oplus$  gombot.

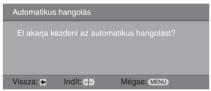

3 A �/ড় gomb lenyomásával válassza ki a "Földi sugárzású" vagy a "Kábel" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

Ha a "Kábel" opciót választotta, a keresés típusának kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg. Lásd: "A tv-készülék hangolása kábeltelevíziós csatlakozáshoz" (7. oldal).

A tv-készülék ekkor keresni kezdi az összes rendelkezésre álló digitális csatornát, utána pedig az összes rendelkezésre álló analóg csatornát. Ez igénybe vehet némi időt, ezért a folyamat alatt ne nyomjon meg semmilyen gombot a tv-készüléken vagy a távvezérlőn.

# Ha egy üzenet jelenik meg, mely kéri az antennacsatlakozás ellenőrzését

A készülék nem talált digitális vagy analóg csatornákat. Ellenőrizzen minden antennacsatlakozást, és nyomja meg a  $\oplus$  gombot az automatikus hangolás ismételt elindításához.

4 Amikor a Programhely-átrendezés menü megjelenik a képernyőn, kövesse a "Programhely-átrendezés" lépéseit (27. oldal). Ha nem szeretné megváltoztatni az analóg csatornák tárolási sorrendjét, folytassa a 5-ös lépéssel. 5 A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot. A tv-készülék behangolta az összes rendelkezésre álló csatornát.

d

Ha egy digitálisan sugárzott csatornát sem lehet behangolni, vagy ha olyan régiót választott ki 4-es lépésben (7. oldal), melyben a digitális sugárzás nem elérhető, az 5. lépés végrehajtása után be kell állítani az időt.

#### A tv-készülék hangolása kábeltelevíziós csatlakozáshoz

**1** Nyomja meg a ⊕ gombot.

A ⊕/⊕ gomb lenyomásával válassza ki a "Gyorskeresés" vagy a "Teljes keresés" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot. "Gyorskeresés": a csatornák hangolása a kábeltelevíziós adásban található információ alapján történik. A "Frekvencia", a "Hálózati azonosító" és a "Jelsebesség" opciók esetében az ajánlott beállítás az "Automatikus". Ez az opció akkor ajánlott a gyors hangoláshoz, ha azt a kábeltelevíziós szolgáltató támogatja. Ha a "Gyorskeresés" nem végzi el a hangolást, kérjük használja az alábbi "Teljes keresés" módszert. "Teljes keresés": az összes elérhető csatorna hangolása és tárolása megtörténik. Ez a művelet eltarthat egy ideig.

Ez az opció akkor ajánlott, ha a kábeltelevízió szolgáltató nem támogatja a "Gyorskeresés"-t. A támogatott kábeltelevíziós szolgáltatókra vonatkozó további információkért keresse fel támogatási weboldalunkat: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC

**3** A <¬/□>/♥ gomb lenyomásával válassza ki az "Indít" opciót.

A tv-készülék megkezdi a csatornák keresését. Ne nyomjon meg semmilyen gombot a tv-készüléken vagy a távvezérlőn.

do

Egyes kábeltelevízió szolgáltatók nem támogatják a "Gyorskeresés" opciót. Ha egyetlen csatornát sem lehet behangolni a "Gyorskeresés" használatával, hajtsa végre a "Teljes keresés" opciót.

## Az asztali állvány leválasztása a tvkészülékről

Az asztali állványt kizárólag akkor szerelje le, ha a falra kívánja felszerelni a tv-készüléket.



10

Lásd a SU-WL100 fali konzol szerelési útmutatóját. Lehetséges, hogy a KDL-26T30xx modellnév nem szerepel a szerelési útmutatóban.

# Biztonsági előírások

#### Üzembe helyezés, beállítás

Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és használja.

#### Üzembe helyezés

- A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe helyezze.
- · Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
- A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!
- Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony tartozékok használata, közöttük az SU-WL100 fali konzol


#### Szállítás

- A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes csatlakozását.
- A készülék megemelése illetve mozgatása esetén, a jobboldali ábrán látható módon fogja azt.
- Amikor felemeli vagy mozgatja a tv-készüléket, biztonságosan fogja meg az alsó részen. Ne gyakoroljon nyomást az LCD-képernyőre.
- Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy erős rázkódásnak.
- Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik, mindig csomagolja vissza az eredeti dobozába.

#### Szellőzés


- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen semmit a készülékbe.
- Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék körül.
- Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

#### Faira szerelve

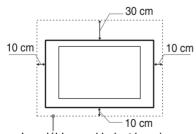


Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

#### Állványon történő használat esetén

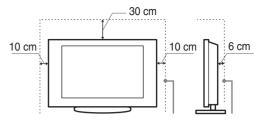

#### Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

- A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy szennyeződés felhalmozódásának megelőzése érdekében:
  - Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára fordítva.
  - Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy takaróra helyezve, illetve szekrényben.
  - Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
  - Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon:

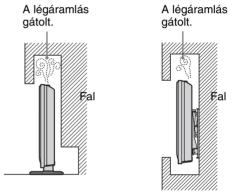

#### Hálózati csatlakozóvezeték

A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a hálózati csatlakozóvezetéket az alábbi utasításoknak megfelelően használja:

- Csak eredeti Sony hálózati csatlakozóvezetéket használjon, ne használja más gyártó termékét.
- Ütközésig tolja csatlakozódugasz a hálózati aljzatba.
- A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú hálózatról üzemeltesse.
- Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága érdekében, mindig húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket. Ügyeljen rá, hogy lábai ne akadjanak a vezetékekbe.
- Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, mielőtt a készüléken munkát végez vagy mozgatja azt.
- A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol mindenféle hőforrástól.
- Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.

#### Megjegyzések

- A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne használja más készülékhez.
- A vezetéket nem szabad túlzott mértékben megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár csupaszolódhat vagy elszakadhat.
- A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad átalakítani.
- Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékre.
- Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a csatlakozódugaszt.
- Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
- Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.

#### Tilos a készülék használata!

Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.

#### Elhelyezés:

Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen), tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben, egészségügyi intézményekben, gyúlékony anyagok (pl. gyertya, stb.) közelében tilos.

#### Környezet:

Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok juthatnak a belsejébe; ahol rázkódásnak van kitéve; instabil helyen; víz közelében, esőben, nedves vagy füstős környezetben tilos.

#### Alkalom:

Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéket is.

#### Letört darabok:

- Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
- Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

#### Ha a készüléket nem használja

- Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja azt.
- A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék áramtalanításához, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
- Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a készüléket készenléti üzemmódban hagyja.

#### A gyermekekre vonatkozóan

- Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
- A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.

# Ha a következő problémák merülnek fel...

**Kapcsolja ki** a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, amikor a következő problémák valamelyikét tapasztalja.

Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.

#### Amikor:

- A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
- A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati aljzatba.
- A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy valamit nekidobtak.
- Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék valamely nyílásába.

# Óvintézkedések

#### Tv-nézés

- A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő használat megerőlteti szemeit.
- Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert károsodhat a hallása.

#### LCD-képernyő

- Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCDképernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.
- Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő megsérülhet.
- Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
- Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn, szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
- A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
- Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt és higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt fénycső szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként történő elhelyezéskor.

## A készülék képernyőjének és házának kezelése és tisztítása

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóvezetékét az aljzatból.


Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
- Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
- A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy lecsússzon az állványról.

#### Külső készülékek

Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj jelentkezhet.

# A távvezérlő áttekintése

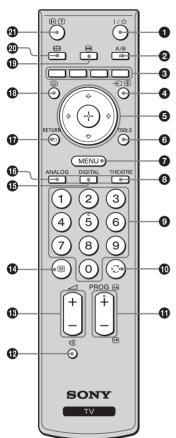

I/<sup>¹</sup> – Tv-készülék készenlét

Be- és kikapcsolja a tv-készüléket készenléti üzemmódból.

- 2 A/B Kettős hang (23. oldal)
- 3 Színes gombok (13., 14., 16. oldal)
- ◆ / ⊕ Bemenet kiválasztása / Teletext oldaltartás
  - Tv-üzemmódban: kiválasztja a tv-aljzatokhoz csatlakoztatott készülék bemeneti műsorforrását (18. oldal).
  - Teletext üzemmódban (13. oldal): tartja a pillanatnyilag nézett oldalt.
- ϐ ϐ δ/⅌/ネ/ネ/⊕
  - **6** TOOLS (13., 19. oldal)

Különböző tv-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrások és képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.

- MENU (20. oldal)
- THEATRE

Be- vagy kikapcsolhatja a Színház módot. Bekapcsolt Színház mód esetén, a videóról történő filmnézéshez a legmegfelelőbb hang és kép mód kerül önműködően beállításra (ha a tv-készüléket HDMI-vezetékkel csatlakoztatta egy audiorendszerhez).

#### 9 Számgombok

- Tv üzemmódban: csatornák kiválasztása; 10 és annál nagyobb csatornaszám esetén egymás után adja meg a második számjegyet.
- Teletext üzemmódban: a háromjegyű oldalszám megadása az oldal kiválasztásához.

Visszatérés az előzőleg (öt másodpercnél tovább) nézett csatornára.

- PROG +/-/□/□
  - Tv-üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző (-) csatornát.
  - Teletext üzemmódban (13. oldal): kiválasztja a következő (
     (a) vagy az előző
     (b) oldalt.
- ♠ □ □ A hang elnémítása
- ⊕ Teletext (13. oldal)
- **1** DIGITAL Digitális mód (12. oldal)
- 1 ANALOG Analóg mód (12. oldal)
- **®** RETURN / •□

Visszalép bármilyen megjelenített menü előző képernyőjére.

- ⊕ Kép kimerevítése (13. oldal)


Kimerevíti a tv-képet.

- ⊕ Képernyő üzemmód (13. oldal)
- ② ⊞/? Info / Szöveg felfedés
  - Digitális módban: megjeleníti röviden a pillanatnyilag nézett program adatait.
  - Analóg módban: információk megjelenítése, mint például az aktuális csatornaszám és képernyőformátum.
  - Teletext üzemmódban (13. oldal): feltárja a rejtett információkat (pl. rejtvény megfejtése).



- Az 5-ös számgombon, a PROG + és A/B gombokon tapintható pontok vannak. Használja ezeket a pontokat tájékozódási pontként a tv-készülék vezérlésekor.
- Ha kikapcsolja a tv-készüléket, a Színház üzemmód is kikapcsol.

## A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése

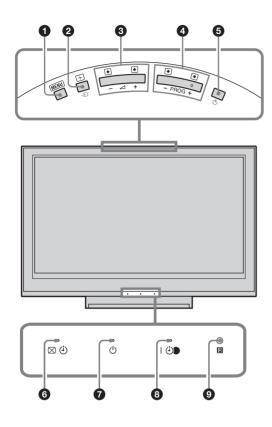

1 MENU (20. oldal)

#### 2 → / → Bemenetválasztás / OK

- Tv-üzemmódban: kiválasztja a tv-aljzatokhoz csatlakoztatott készülék bemeneti műsorforrását. (18. oldal).
- Tv-menüben: kiválasztja a menüt vagy a menüpontot, és megerősíti a beállítást.

#### 3 ∠ +/-/→/←

- Tv-üzemmódban: növeli (+) vagy csökkenti (-) a hangerőt.
- Tv-menüben: végighalad a menüpontokon jobbra
   (\*) vagy balra (\*).

#### 4 PROG +/-/♠/♣

- Tv-üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző (-) csatornát.
- Tv-menüben: végighalad a menüpontokon felfele
   (♠) vagy lefele (♠).

#### 6 U - Üzemi kapcsoló

Be- vagy kikapcsolja a tv-készüléket.

A tv-készülék csatlakozásának teljes megszüntetéséhez húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

#### 6 ⊠ ⊕ – Kép kikapcsolás / Időzítő jelző

- Zölden világít, amikor a kép ki van kapcsolva (25. oldal)
- Narancssárgán világít, amikor az időzítő be van állítva (26. oldal).

#### **⑦** <sup>¹</sup> − Készenlét jelző

Pirosan világít, amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban van.

#### 8 I ⊕ – Üzemi jelző / Időzített felvétel jelző

- Zölden világít, amikor a tv-készülék be van kapcsolva.
- Narancssárgán világít, amikor az időzített felvétel be van állítva (14. oldal).
- · Pirosan világít az időzített felvétel alatt.


#### Távvezérlő érzékelője


- Fogadja a távvezérlőről érkező infravörös jeleket.
- Ne tegyen semmit az érzékelő fölé, mert az befolyásolhatja a működését.

Ø.

Győződjön meg arról, hogy teljesen kikapcsolta a tvkészüléket, mielőtt leválasztaná a hálózati vezetéket. Ha a hálózati vezetéket aközben választja le, míg a tv-készülék be van kapcsolva, ez azt eredményezheti, hogy a jelző tovább világít, illetve a készülék meghibásodását idézheti elő.

### Tv-nézés

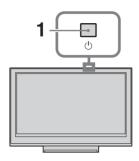

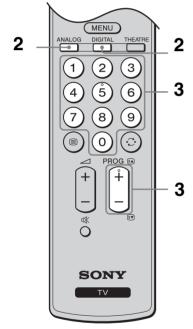

1 Nyomja meg a készüléken felül a 🖰 gombot a bekapcsoláshoz.

Amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban van (a készülék előlapján lévő () (készenléti) jelző pirosan világít), a készülék bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn a 1/() gombot.

2 Nyomja meg a DIGITAL gombot digitális üzemmódra, vagy az ANALOG gombot analóg üzemmódra történő váltáshoz.

A rendelkezésre álló csatornák száma az üzemmódtól függően változik.

**3** A számgombok vagy a PROG +/- gombokkal válasszon ki egy tv-csatornát.

10 vagy nagyobb csatornaszámok esetén a második és harmadik számjegyet két másodpercen belül kell megadni a számgombok segítségével.

Egy digitális csatornának a digitális elektronikus műsorújság (EPG) segítségével történő kiválasztására vonatkozóan lásd a 14. oldalt.

#### Digitális üzemmódban

Egy információs sáv jelenik meg rövid időre. A sávon a következő szimbólumok jelenhetnek meg.

: rádiószolgáltatás

**X**: kódolt/előfizetéses szolgáltatás

több szinkronnyelv áll rendelkezésre

: feliratozás vehető igénybe

feliratozás vehető igénybe halláskárosultak számára

(18): az aktuális műsor nézői számára javasolt alsó korhatár (4–18 évesig)

Gyermekzár

①: az aktuális műsor felvétele folyamatban

#### További műveletek

Ehhez	Tegye ezt
A tv-készülék bekapcsolása hang nélkül készenléti üzemmódból	Nyomja meg a n gombot. A hangerő beállításához használja a 4/- gombot.
A hangerő	Használja a ∠ + (erősítés) /
szabályozása	– (halkítás) gombot.
A Programindex	Nyomja meg a ⊕ gombot. Ha
táblázat megnyitása	egy analóg csatornát kíván
(csak analóg	kiválasztani, használja a �/♡
módban)	gombot, majd a ⊕ gombot.

#### A Teletext eléréséhez

Nyomja meg a ⊜ gombot. A ⊜ gomb minden megnyomására a képernyő tartalma ciklikusan ismétlődik a következőknek megfelelően:
Teletext → Teletext a tv-képre vetítve (vegyes üzemmód) → nincs Teletext (kilépés a Teletext szolgáltatásból).
Egy oldal kiválasztásához nyomja meg a számgombokat vagy a PROG +/- gombot.
Egy oldal tartásához nyomja meg a → /⊕ gombot.
A rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg a ⊕ /⑦ gombot.



Ha négy színes négyzet jelenik meg a Teletext oldal alján, akkor rendelkezésre áll a Gyorsteletext funkció. A Gyorsteletext lehetővé teszi az oldalak gyors és egyszerű hozzáférését. Nyomja meg a megfelelő színű gombot az oldal eléréséhez.

#### Kép kimerevítés

Kimerevíti a tv-képet (pl. amikor fel szeretne jegyezni egy telefonszámot vagy receptet).

- Nyomja meg a távvezérlőn a 

  gombot.
- 2 A 分/∜/<>/⇒ gombokkal állítsa be az ablak elhelyezkedését.
- 3 A № gomb megnyomásával zárja be az ablakot.
- **4** A № gomb ismételt megnyomásával visszatérhet a normál tv-üzemmódba.




Ez a funkció nem áll rendelkezésre — AV3, — AV4, — AV5 és számítógép bemenet esetén.

#### A képernyő-üzemmód kézi megváltoztatása, az adásnak megfelelően.

A ∰ gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt képernyőformátumot.

#### Smart\*

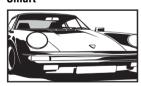

A hagyományos, 4:3 arányú adást szélesképernyőn jeleníti meg. A 4:3 arányú képet megnyújtja a készülék, hogy kitöltse a képernyőt.

#### 4:3



A hagyományos, 4:3 arányú adást (pl. hagyományos tv-adás esetén) megfelelő képaránnyal jeleníti meg.

#### Wide



A szélesképernyős (16:9 arányú) adást megfelelő képarányokkal jeleníti meg.

#### 700m\*



A szélesvásznú, mozi képarányú ("letterbox" formátumú) adásokat megfelelő képaránnyal jeleníti meg.

#### 14:9\*



A 14:9 arányú adást megfelelő arányokkal jeleníti meg. Ennek eredményeként fekete sávok jelennek meg a képernyőn.

 Lehetséges, hogy bizonyos részek a kép tetején és alján levágásra kerülnek.

#### do

- A HD jelforrású képek csak "Wide" üzemmódban jeleníthetők meg.
- Ez a funkció nem használható, amikor a digitális információs sáv látható.
- Lehetséges, hogy Smart üzemmódban a kép felső és alsó részén egyes karakterek és/vagy betűk nem láthatók. Ilyen esetben válassza ki a "Függőleges méret" opciót a "Képernyő beállítás" menüben, és a függőleges méret megváltoztatásával tegye láthatóvá a szükséges részeket.

#### Ď.

- Amikor az "Auto formátum" beállítása "Be", a tvkészülék önműködően kiválasztja az adásnak legjobban megfelelő üzemmódot (25. oldal).

#### Az Eszközök menü használata

Nyomja meg a TOOLS gombot tv-műsor nézése közben a következő opciók megjelenítéséhez.

Opciók	Leírás
Bezárás	Bezárja az Eszközök menüt.
Kép üzemmód	Lásd a 21. oldalt.
Hang effektusok	Lásd a 23. oldalt.
Hangszóró	Lásd a 24. oldalt.
Audio nyelv (csak digitális módban)	Lásd a 31. oldalt.
Feliratok beállítása (csak digitális módban)	Lásd a 31. oldalt.
Kikapcs. időzítő	Lásd a 26. oldalt.
Economy üzem	Lásd a 25. oldalt.
Rendszerinformáció (csak digitális módban)	Megjeleníti a rendszerinformáció képernyőt.

# A digitális elektronikus műsorújság (EPG) megtekintése D/3\*



#### Digitális elektronikus műsorújság (EPG)

 Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre.

- 1 Digitális módban nyomja meg a 💷 gombot.
- **2** Hajtsa végre a kívánt műveletet a következő táblázatban látható vagy a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

do

A programinformáció csak akkor jelenik meg, ha a tvállomás továbbítja azt.

Ehhez	Tegye ezt			
Egy program megtekintése	A �/⇩/⟨Þ/⟨Þ/Þ⟩ gombokkal válassza ki a programot, majd nyomja meg a ⊕ gombot.			
Az EPG kikapcsolása	Nyomja meg a 📵 gombot.			
A programinformációk rendezése kategóriák szerint – Kategórialista	<ol> <li>Nyomja meg a kék gombot.</li> <li>A ☆/∜/⟨¬/¬⟩ gombokkal válasszon ki egy kategóriát, majd nyomja meg a ⊕ gombot.</li> <li>A rendelkezésre álló kategóriák:     "Minden kategória": tartalmazza az összes rendelkezésre álló csatornát.     Kategórianév (pl. "Hírek"): tartalmazza a kiválasztott kategóriának megfelelő összes csatornát.</li> </ol>			
A felvenni kívánt műsor beállítása  – Időzített felvétel	<ul> <li>1 A ☆/∜/ぐ/⇔ gombokkal válassza ki a felvenni kívánt jövőbeli műsort, majd nyomja meg a ⊕/② gombot.</li> <li>2 A ☆/∜ gombokkal válassza ki az "ldőzített felvétel" opciót.</li> <li>3 A ⊕ gomb megnyomásával állítsa be a tv-készülék és a videomagnó időzítőit.</li> <li>Egy piros ④ szimbólum jelenik meg az adott műsor információinál. A tv-készülék előlapján lévő ④ jelző narancssárgán világít.</li> <li>☼</li> <li>A pillanatnyilag nézett műsor felvételéhez nyomja meg a ⊕/② gombot.</li> </ul>			
Műsor önműködő megjelenítése a műsor kezdetekor – Emlékeztető	<ul> <li>1 A 分/臺/亭 gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt műsort, majd nyomja meg a ⊕/② gombot.</li> <li>2 A 分/曼 gombokkal válassza ki az "Emlékeztető" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot. A ④ szimbólum jelenik meg az adott műsor információinál. A tv-készülék előlapján lévő ④ jelző narancssárgán világít. </li> <li>Ha a tv-készüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor kezdetekor önműködően bekapcsol.</li> </ul>			

Ehhez	Tegye ezt				
A felvenni kívánt műsor időpontjának és dátumának beállítása	1 A 分/勺/⇔ gombokkal válassza ki a felvenni kívánt műsort, majd nyomja meg a ⊕/② gombot.				
– Kézi időzített felvétel	2 A ☆/♥ gombokkal válassza ki a "Kézi időzített felvétel" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.				
	3 A 分/♥ gombokkal válassza ki a dátumot, majd nyomja meg a ⇔ gombot.				
	4 Az indítás és a leállítás időpontját a 3. lépésben leírtakkal megegyező módon állítsa be.				
	5 A 分/♥ gombokkal válassza ki a műsort, majd nyomja meg a ⊕ gombot.				
	6 A ⊕ gomb megnyomásával állítsa be a tv-készülék és a videomagnó időzítőit.				
	Egy piros 🕘 szimbólum jelenik meg az adott műsor információinál. A tv-készülék előlapján lévő 🕘 jelző narancssárgán világít.				
	¥ A pillanatnyilag nézett műsor felvételéhez nyomja meg a ⊕/? gombot.				
Felvétel/emlékeztető törlése	1 Nyomja meg a ⊕/② gombot.				
– Időzítő lista	2 A ☆/♥ gombokkal válassza ki az "Időzítő lista" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.				
	3 A ☆/♥ gombokkal válassza ki a törölni kívánt műsort, majd nyomja meg a ⊕ gombot.				
	4 A ☆/♥ gombokkal válassza ki az "Időzítő törlése" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.				
	A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg.				
	5 A ⟨¬/¬⟩ gombokkal válassza ki az "Igen" opciót, majd a ⊕ gomb megnyomásával erősítse meg.				

#### Ø

- A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének beállítására hívja fel a figyelmet.
- Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki teljesen, mert akkor a felvétel leállhat.
- Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a fejezetet lásd "Gyermekzár" címszó alatt a 31. oldalon.

### A Digitális kedvencek lista használata D/3\*



Digitális kedvencek lista


 Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/régiókban nem áll rendelkezésre. A Kedvencek funkció lehetővé teszi, hogy akár négy listát állíthasson össze kedvenc műsoraiból.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot.
- 2 A ♦/∜ gombokkal válassza ki a "Digitális kedvencek" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- Hajtsa végre a kívánt műveletet a következő táblázatban található vagy a képernyőn megjelenő utasításoknak

Ehhez	Tegye ezt			
Kedvencek lista létrehozása első alkalommal	<ul> <li>1 A ⊕ gomb megnyomásával válassza ki az "Igen" opciót.</li> <li>2 A kedvencek lista kiválasztásához nyomja meg a sárga gombot.</li> <li>3 A ☆/♡ gombokkal válassza ki a felvenni kívánt csatornát, majd nyomja meg a ⊕ gombot.</li> <li>A Kedvencek listán tárolt csatornákat ♥ szimbólum jelzi.</li> </ul>			
Egy csatorna nézése	<ol> <li>A kedvencek listákon való navigáláshoz nyomja meg a sárga gombot.</li> <li>A ☆/母 gombokkal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a ⊕ gombot.</li> </ol>			
A Kedvencek lista kikapcsolása	Nyomja meg a RETURN gombot.			
Csatornák hozzáadása és eltávolítása a pillanatnyilag szerkesztett Kedvencek listából	<ol> <li>Nyomja meg a kék gombot.</li> <li>Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt lista kiválasztásához.</li> <li>A ☆/ৡ gombokkal válassza ki a felvenni vagy eltávolítani kívár csatornát, majd nyomja meg a ⊕ gombot.</li> </ol>			
Az összes csatorna eltávolítása az aktuális Kedvencek listáról	<ol> <li>Nyomja meg a kék gombot.</li> <li>Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt kedvencek lista kiválasztásához.</li> <li>Nyomja meg a kék gombot.</li> <li>A ⋄/♭ gombokkal válassza ki az "Igen" opciót, majd a ⊕ gomb megnyomásával erősítse meg.</li> </ol>			

### Külső készülékek csatlakoztatása

Külön megvásárolható készülékek széles körét csatlakoztathatja a tv-készülékhez. A csatlakozóvezetékek nem tartozékok.

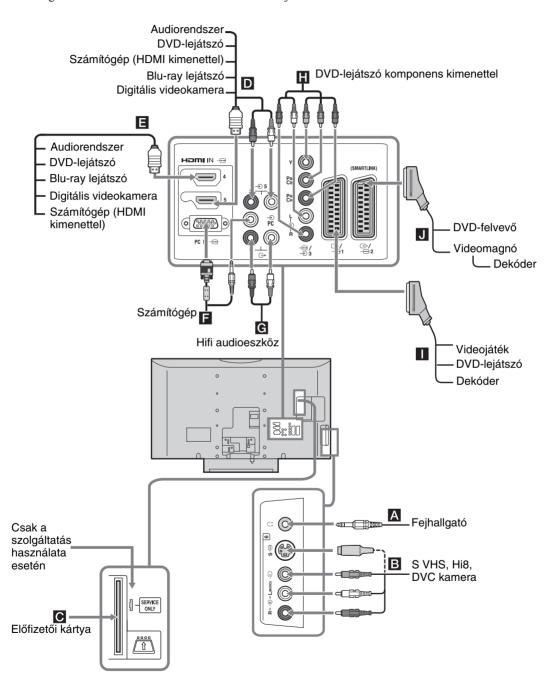

# Csatlakoztatott eszközök műsorának megtekintése

Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt, majd végezze el az alábbi műveletek egyikét.

#### Teljesen bekötött 21 érintkezős SCARTvezetékkel csatlakoztatott készülékek esetében

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken. A csatlakoztatott készülék műsora megjelenik a képernyőn.

### Önműködően behangolt videomagnó esetén (7. oldal)

Analóg üzemmódban a PROG +/- vagy a számgombokkal válassza ki a videocsatornát.

#### Egyéb csatlakoztatott készülékek esetében

Nyomja meg ismételten a ①/③ gombokat mindaddig, amíg a kívánt bemeneti műsorforrás (lásd alább) meg nem jelenik a képernyőn.

Szimbólum a képernyőn	Leírás
→ AV1/→ AV1	A 🔳 aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése.
→ AV2/→ AV2	A <b>J</b> aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése.
	A Smartlink közvetlen összeköttetés a tv-készülék és a videomagnó, DVD-felvevő között.
→ AV3	Az <b>H</b> aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése.
→ AV4	HDMI IN 4.* Az <b>=</b> aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése.
→ AV5	HDMI IN 5.*  Az  aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése.  Ha a készülék rendelkezik DVI kimenettel, csatlakoztassa azt a HDMI IN aljzathoz egy (külön megvásárolható) DVI-HDMI adapter segítségével, és csatlakoztassa a készülék audiokimeneteit a HDMI IN audio bemeneti aljzatokhoz.
* 🕭	

- \* 🔼
- Ügyeljen arra, hogy csak HDMI-logoval rendelkező HDMIvezetéket használjon.
- Ha egy HDMI vezérléssel kompatibilis eszközt csatlakoztat, a csatlakoztatott eszközzel való kommunikáció támogatva lesz. A kommunikáció beállítására vonatkozóan lásd a 19. oldal.
- Amikor egy audioeszközt a HDMI aljzathoz csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a hangbemeneti aljzathoz is csatlakoztassa.

Szimbólum a képernyőn	Leírás				
S- AV6 vagy - AV6	A <b>B</b> aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése. Ö				
	A képzaj elkerülése érdekében ne csatlakoztasson kamerát egyszerre a				
	€ 6 videó aljzathoz és az S € 6 videó aljzathoz. Ha mono készüléket csatlakoztat, azt a € 6 L aljzathoz csatlakoztassa.				
→ PC	A <b>F</b> aljzathoz csatlakoztatott készülék műsorának megtekintése. Ö				
	Javasoljuk ferritgyűrűs számítógép csatlakozóvezeték használatát.				
A következők csatlakoztatá-	Tegye ezt				
sához					
Fejhallgató A	Csatlakoztassa fejhallgatót a () aljzatra, ha fejhallgatón keresztül szeretné hallgatni a tv-készülékről érkező hangot.				
Előfizetői kártya (CAM) <b>©</b>	A Pay Per View (fizetés a műsornézés alapján) szolgáltatások használatához. A részletekért lapozza fel az előfizetői kártyához mellékelt kezelési útmutatót. Az előfizetői kártya használatához távolítsa el a gumisapkát a nyílásról. Kapcsolja ki a tv-készüléket, amikor az előfizetői kártyát a nyílásába illeszti. Amikor nem használja az előfizetői kártyát, javasoljuk, hogy helyezze vissza a gumisapkát a nyílására.				
Hifi audiokészülék <b>G</b>	Csatlakoztassa az — audio kimeneti aljzatokat, hogy a tv-készülékből érkező hangot hifi audioeszközön tudja hallgatni.				
További mű	veletek				
Ehhez	Tegye ezt				
Visszatérés normál t üzemmódba	v- Nyomja meg a DIGITAL vagy az ANALOG gombot.				
A bemeneti jelek táblázatának megjelenítése (analó üzemmód kivételéve					
A csatlakoztatott, H vezérléssel kompatil audiokészülék hangerejének beállít	pilis				
A csatlakoztatott, H vezérléssel kompatil					

audiokészülék hangjának

elnémítása

#### Az Eszközök menü használata

Amíg a csatlakoztatott készülék műsora látható a képernyőn, nyomja meg a TOOLS gombot a következő opciók megjelenítéséhez.

Opciók	Leírás
Bezárás	Bezárja az Eszközök menüt.
Kép üzemmód (a számítógép bemeneti mód kivételével)	Lásd a 21. oldalt.
Kijelző mód (csak számítógép bemeneti módban)	Lásd a 21. oldalt.
Hang effektusok	Lásd a 23. oldalt.
Hangszóró	Lásd a 24. oldalt.
PIP (csak számítógép bemeneti módban)	Lásd a 19. oldalt.
Vízsz. eltolás (csak számítógép bemeneti módban)	Lásd a 26. oldalt.
Függ.sorok (csak számítógép bemeneti módban)	Lásd a 26. oldalt.
Kikapcs. időzítő (a számítógép bemeneti mód kivételével)	Lásd a 26. oldalt.
Economy üzem	Lásd a 25. oldalt.

### Két kép egyidejű megtekintése – PIP (kép a képben)

Két műsort (számítógép képet és tv-műsor) nézhet egyidejűleg a képernyőn.

Csatlakoztassa a számítógépet (17. oldal), és győződjön meg arról, hogy a számítógépről érkező képek megjelennek a képernyőn.

do

A készülék nem képes a WXGA (1280 × 768 képpont) felbontásúnál nagyobb felbontású képet megjeleníteni.

- 1 Az Eszközök menű megjelenítéséhez nyomja meg a TOOLS gombot.
- A ☆/∜ gombokkal válassza ki a "PIP" opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot. A csatlakoztatott számítógépről érkező kép teljes méretben jelenik meg, a tv-műsor pedig a jobb sarokban kerül kijelzésre. A ☆/∜/
  A ☆/∜/
  gombok használatával áthelyezheti a tv-műsor elhelyezkedését a képernyőn.
- 3 A számgombokkal vagy a PROG +/gombokkal válasszon ki egy tv-csatornát. Visszatérés az egyképes üzemmódba Nyomja meg a RETURN gombot.



Az Eszközök menüben lévő "PC-hang/TV-hang" opció megváltoztatásával a hallható műsor képét válthatja át.

## A HDMI vezérlés használata

A HDMI vezérlés lehetővé teszi, hogy a készülékek a HDMI rendszer által leírt HDMI CEC (szórakoztatóelektronikai eszközök vezérlése) rendszer segítségével vezéreljék egymást. Összekapcsolt vezérlési műveleteket hajthat végre Sony HDMI vezérléssel kompatibilis Sony készülékek között, – például tv-készülék, merevlemezes DVD-felvevő és audiokészülék, amennyiben a készülékeket HDMI-vezetékkel csatlakoztatja egymáshoz. Ügyeljen arra, hogy a HDMI vezérlési funkció használatához helyesen csatlakoztassa és állítsa be a kompatibilis készülékeket

#### A HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek csatlakoztatása

Csatlakoztassa egymáshoz a kompatibilis készüléket és a tv-készüléket egy HDMI-vezetékkel. Audiokészülék csatlakoztatása esetén ügyeljen arra, hogy a HDMI-vezeték csatlakoztatása mellett csatlakoztassa a tv-készülék audio kimeneti aljzatát G- és az audiokészüléket. A részleteket lásd a 17. oldalon

### A HDMI vezérlés beállításainak elvégzése

A HDMI vezérlést mind a tv-készüléken, mind pedig a csatlakoztatott készüléken el kell végezni. A tv-készülék beállítására vonatkozóan lásd a HDMI beállítás részt (28. oldal). A beállítás részleteit lásd a csatlakoztatott készülék kezelési útmutatójában.


#### HDMI vezérlési funkciók

- Kikapcsolja a csatlakoztatott készüléket a tvkészülékkel együtt.
- Bekapcsolja a tv-készüléket a csatlakoztatott készülékkel együtt, és önműködően kiválasztja a műsorforrást, amikor a készülék megkezdi a lejátszást.
- Ha bekapcsolja a csatlakoztatott audiokészüléket, miközben a tv-készülék be van kapcsolva, a készülék átkapcsol az audiokészülékről érkező audiojelre.
- A csatlakoztatott audiokészülék hangerejének beállítása vagy elnémítása.

#### A menüfunkciók használata

### Navigálás a menükben

A főmenü (Menü) lehetővé teszi a tv-készülék számos kényelmi funkciójának használatát. Egyszerűen válthat csatornákat vagy külső bemeneteket és módosíthatja a tv-készülék beállításait.

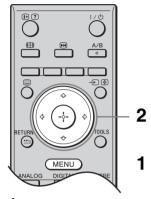

- 1 Nyomja meg a MENU gombot.
- 2 A ♠/∜ gombokkal válasszon ki egy opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

  A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.



1 Digitális kedvencek\*

Megjeleníti a Kedvencek listát. A beállításokra vonatkozó részleteket lásd a 16. oldalon.

2 Analóg

Visszatér az utoljára nézett analóg csatornára.

O Digitális\*

Visszatér az utoljára nézett digitális csatornára.

Digitális EPG\*

Megjeleníti a digitális elektronikus műsorújságot (EPG).

A beállításokra vonatkozó részleteket lásd a 14. oldalon.

#### 6 Külső bemenetek

Kiválasztja a tv-készülékhez csatlakoztatott készüléket.

 A külső készülék műsorának megtekintéséhez válassza ki a megfelelő bemeneti műsorforrást, majd nyomja meg a 

gombot.

#### 6 Beállítások

Megjeleníti a Beállítások menüt, melyben a legtöbb részletes beállítás és módosítás elvégezhető.

- 1 A ☆/∜ gombokkal válasszon ki egy menüpontot, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 2 A ☆/∜/<⇒/⇒ gombokkal válasszon ki egy opciót, vagy módosítson egy beállítást, majd nyomja meg a ⊕ gombot.</p>


A beállításokra vonatkozó részleteket lásd a 21–31. oldalon.



A beállítható opciók a helyzettől függően változnak. A nem elérhető opciók kiszürkítve jelennek meg vagy nem láthatók.

Lehetséges, hogy ez a funkció bizonyos országokban/ régiókban nem áll rendelkezésre.

### Kép menü

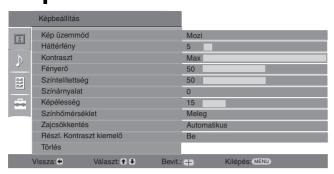

Az alábbi opciókat a Kép menüben választhatja ki. A "Beállítások" menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a "Navigálás a menükben" fejezetet (20. oldal).

#### Kép üzemmód

A számítógép bemeneti forrás kivételével kiválasztja a kép üzemmódot.

"Élénk": fokozott képkontraszt és élesség.

"Normál": hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.

"Mozi": mozifilm alapuló műsor megtekintéséhez. A filmszínház-jellegű élmény megteremtésére legalkalmasabb mód. Ez a képbeállítás a Sony Pictures Entertainmenttel közösen került kifejlesztésre, a filmek élethű, az alkotók szándékainak megfelelően történő visszaadásához.

#### Kijelző mód (csak számítógép módban)

Kiválasztja a kijelző üzemmódot a számítógép bemeneti forráshoz.

"Video": mozgóképek megtekintéséhez.

"Szöveg": szövegek, grafikonok vagy táblázatok megtekintéséhez.

#### Háttérfény Beállítja a háttérvilágítás fényerejét. Kontraszt Növeli vagy csökkenti a kép kontrasztját. Világosítja vagy sötétíti a képet. Fényerő Színtelítettség Növeli vagy csökkenti a színek erősségét. Színárnyalat Növeli vagy csökkenti a zöld tónusokat. A "Színárnyalat" opciót csak NTSC színrendszerű jelforráshoz lehet beállítani (pl. egyesült államokbeli videokazettákhoz).

#### Képélesség

Élesíti vagy lágyítja a képet.

#### Színhőmérséklet

Beállítja a kép fehérségét.

"Hideg": kék árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.

"Semleges": semleges árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.

"Meleg": pirosas árnyalatot kölcsönöz a fehér színeknek.

A "Meleg" opció nem választható, ha a "Kép üzemmód" beállítása "Élénk".

#### Zajcsökkentés

Csökkentheti a képzajt ("képhavazás") gyenge jel esetén.

"Automatikus": önműködően csökkenti a képzajt (csak analóg módban).

"Magas/Közepes/Alacsony": a zajcsökkentés mértékét változtatja.

"Ki": kikapcsolja a "Zajcsökkentés" jellemzőt.

Az "Auto" opció nem áll rendelkezésre - AV3, - AV4, - AV5 és PC üzemmód esetén.

### Részl. Kontraszt kiemelő

A képernyő világosságának függvényében önműködően beállítja a "Háttérfény" és a "Kontraszt" értékét a legmegfelelőbb értékre. Ez a beállítás különösen hatékony sötét képeket tartalmazó jeleneteknél. Növeli a sötétebb képeket tartalmazó jelenetek kontrasztosságát.


#### **Törlés**

Minden beállítást az alapértelmezett beállítási értékre állíthat vissza a "Kép üzemmód" és a "Kijelző mód" kivételével (csak számítógép üzemmódban).

Ø

A "Fényerő", a "Színtelítettség", a "Képélesség" és a "Részl. Kontraszt kiemelő" opció nem áll rendelkezésre, ha a "Kép üzemmód" beállítása "Élénk", vagy a "Kijelző mód" beállítása "Szöveg".

### Hangszabályozás menü

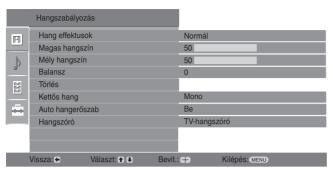

Az alábbi opciókat a Hang menüben választhatja ki. A "Beállítások" menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a "Navigálás a menükben" fejezetet (20. oldal).

#### Hang effektusok

Kiválasztja a hang üzemmódot.

"Normál": a "BBE High Definition Sound System" segítségével a hang tisztaságát részletességét és a hangélményt jelentősen fokozza.

"Dinamikus": a "BBE High Definition Sound System" technológia a hangtisztaság és a hanghatás fokozásával növeli az érthetőséget és a zenei hangzáshűséget.

"BBE ViVA": a BBE ViVA Sound zeneileg pontos, természetes térhangzást nyújt hifi hanggal. A BBE révén javul a hang tisztasága, miközben a hangkép szélességét, mélységét és magasságát a BBE saját térbeli hangfeldolgozása terjeszti ki. A BBE ViVA Sound használható minden típusú tv-műsorral, beleértve a híreket, a zenét, a színjátékokat, a filmeket, a sportot és az elektronikus játékokat.

"Dolby Virtual": a tv-készülék hangszóróinak felhasználásával egy többcsatornás rendszer által létrehozható térhangzást utánoz.

"Ki": lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi

- Ha az "Auto hangerőszab" opciót "Be" értékre állítja, a "Dolby Virtual" a "Normál" beállításra vált.
- Ha fejhallgatót csatlakoztat, a "Hang effektusok" opció "Ki" beállításra vált.

#### Magas hangszín

Beállítja a magashangokat.

#### Mély hangszín

Beállítja a mélyhangokat.

#### **Balansz**

Eltolhatja a hangerőegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.

#### Törlés

Visszaállítja az összes hangbeállítást a gyári beállításokra.

#### Kettős hang

A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén. "Sztereó", "Mono": sztereó adás esetén.

"A"/"B"/"Mono": kétnyelvű adás esetén válassza az "A" opciót az 1-es, a "B" opciót a 2-es hangcsatorna vagy a "Mono" opciót a mono csatorna lejátszásához, ha rendelkezésre áll.



Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszközt használ, válassza a "Sztereó", "A" vagy "B" opciót a "Kettős hang" beállításnál.

### Auto hangerőszab

Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen megváltozik (pl. a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).

Folytatódik

#### Hangszóró

Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangszóróit.

"TV-hangszóró": a tv-készülék hangszórói be vannak kapcsolva, hogy a tvkészülék hangját a tv-készülék hangszóróin keresztül hallgathassa.

"Audió Rendszer": a tv-készülék hangszórói ki vannak kapcsolva, hogy a tvkészülék hangját az audio kimeneti aljzatokhoz csatlakoztatott külső

audiokészülékeken keresztül hallgathassa.


Ha HDMI vezérléssel kompatibilis készüléket csatlakoztatott, a csatlakoztatott készüléket a tv-készülékkel együtt tudja bekapcsolni. Ezt a beállítást a külső

készülék csatlakoztatása után kell elvégezni.

1

A "Hang effektusok", a "Magas hangszín", a "Mély hangszín", a "Balansz" és az "Auto hangerőszab" opció nem áll rendelkezésre, ha a "Hangszóró" beállítás értéke "Audió Rendszer".

### Jellemzők menü

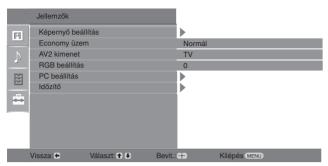

Az alábbi opciókat a Jellemzők menüben választhatja ki. A "Beállítások" menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a "Navigálás a menükben" fejezetet (20. oldal).

#### Képernyő beállítás

Megváltoztatja a képernyőformátumot.

- "Auto formátum": önműködően beállítja a képernyő formátumot a műsor jelének megfelelően.
- "Formátum": a képernyőformátummal kapcsolatos részleteket lásd a 13. oldalon. "Függőleges méret": beállíthatja a kép függőleges méretét, ha a "Formátum"

ζ̈́

beállítása "Smart".

- A ## gomb ismételt megnyomásával akkor is módosíthatja a képernyő formátumot, ha a "Be" vagy "Ki" opciót választotta az "Auto formátum" beállításnál.
- Az "Auto formátum" opció csak a PAL és a SECAM jelek esetén áll rendelkezésre.

#### Economy üzem

Kiválasztja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék energiafelhasználásának csökkentése érdekében.

- "Normál": alapértelmezett beállítások.
- "Csökkentés": csökkenti a tv-készülék energiafelhasználását.
- "Kép kikapcsolva": kikapcsolja a képet. Kikapcsolt kép mellett hallgathatja a hangot.

#### **AV2** kimenet

Beállíthatja a készülék hátoldalán található ( ) 2 aljzaton továbbítani kívánt jelet. A ( ) 2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más felvevő készülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső készülékről.

- "TV": a sugárzott műsort továbbítja.
- "Automatikus": mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve a AV3, AV4, AV5 és PC aljzatok jeleit).

#### RGB beállítás

Beállítja a kép vízszintes helyzetét a képernyőn, hogy az középen helyezkedjen el.



Ez a lehetőség csak akkor elérhető, ha SCART csatlakozón keresztül RGB bejövő jelforrást csatlakoztatott a  $\longrightarrow 1/\longrightarrow 1$  vagy  $\longrightarrow 2/\longrightarrow 2$  aljzatokhoz.

#### PC beállítás

A tv-képernyő számítógép monitorként történő használatát teszi lehetővé.



Ez az opció csak akkor elérhető, ha számítógép üzemmódban van.

"Fázis": beállíthatja a képet, ha a megjelenített szöveg vagy kép nem éles.

"Pixel": nyújtja vagy zsugorítja a kép vízszintes méretét.

"Vízsz. eltolás": a képernyő tartalmát balra vagy jobbra mozgathatja.

"Függ.sorok": PC - aljzatból érkező RGB bemeneti jel esetén feljavítja a kép vonalakra vonatkozó jeleit.

"Economy üzem": készenléti állapotba kapcsol, ha a számítógép nem bocsát ki jelet.

"Törlés": visszaállítja a gyári beállításokat.

#### Időzítő

Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be-, kikapcsolásához.

#### Kikapcs. időzítő

Egy időtartamot adhat meg, amely után a tv-készülék önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.

Ha bekapcsolta ezt a funkciót, az 🕁 (időzítő) jelző narancssárgán világít a tv-készüléken (az előlapon).

Ğ.

- Ha ki-, azután újra bekapcsolja a tv-készüléket, a "Kikapcs. időzítő" funkció kikapcsolt állapotba áll vissza.
- Egy perccel azelőtt, hogy a tv-készülék készenléti üzemmódba kapcsol, a képernyőn az "Időzített kikapcsolás miatt a készülék kikapcsol" felirat jelenik meg.

#### Óra beállítása

Lehetővé teszi az óra kézi beállítását. Ha a tv-készülék digitális csatornák jelét fogadja, az óra nem állítható be kézzel, mert az órabeállítás a sugárzott jel időkódjának segítségével történik.

#### Időzítő

Beállítja az időzítőt a tv-készülék be-, kikapcsolásához.

"Időzítő üzemmód": kiválasztja az ismétlődés módját.

"Bekapcsolás": beállítja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.

"Kikapcsolás": beállítja a tv-készülék kikapcsolásának időpontját.

### Beállítás menü



Az alábbi opciókat a Beállítás menüben választhatja ki. A "Beállítások" menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a "Navigálás a menükben" fejezetet (20. oldal).

#### Autom. Beállítás

Elindítja az "első bekapcsolási menüt", hogy kiválassza a nyelvet és az országot/régiót, valamint behangolja az összes rendelkezésre álló digitális és analóg csatornát. Rendszerint nem kell végrehajtania ezt a műveletet, mivel a nyelv és az ország/régió kiválasztása, valamint az összes csatorna behangolása már megtörtént a tv-készülék első üzembe helyezésekor (7. oldal). Ennek az opciónak a segítségével megismételheti a folyamatot (pl. újrahangolhatja a tv-készüléket azután, hogy elköltözik, vagy új csatornákat kereshet, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg.)

#### Nyelv/Ország

Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.

#### Automatikus hangolás

Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.

Rendszerint nem kell elvégezni ezt a műveletet, mert a csatornák a tv-készülék első üzembe helyezésekor behangolásra kerülnek (7. oldal). Ennek az opciónak a segítségével megismételheti a folyamatot (pl. újrahangolhatja a tv-készüléket azután, hogy elköltözik, vagy új csatornákat kereshet, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).

#### Programhelyátrendezés

Megváltoztathatja a tárolt analóg csatornák sorrendjét.

- 1 A ☆/♡ gombokkal válassza ki azt a csatornát, amelyet új pozícióba kíván vinni, majd nyomja meg a ⇔ gombot.
- 2 A ☆/♡ gombokkal jelölje ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

#### AV beállítás

Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a hátoldali aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a képernyőn, a megfelelő bemenet kiválasztásakor. Kihagyhatja azt a bemeneti műsorforrást, melyhez nem csatlakoztatott készüléket.

- 1 A ☆/☆ gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti forrást, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 2 A ☆/∜ gombokkal válassza ki a kívánt alábbi opciót, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
  - AV1 (vagy AV2/AV3/AV4/AV5/AV6/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: az egyik előre beállított címkét használja névként a csatlakoztatott készülék számára.
  - "Módosít": saját címkét hoz létre.
    - 1 A 分/∜ gombokkal válassza ki a kívánt betűt vagy számot (a "\_" szimbólum jelzi a szóközt), majd nyomja meg a ⇔ gombot.

#### Amennyiben rossz karaktert adott meg

A ⇔/⇔ gombokkal válassza ki a rossz karaktert. Ezután a �/∜ gombokkal válassza ki a helyes karaktert.

- 2 Ismételje addig a 1. lépéshez tartozó eljárást, amíg be nem fejezi a címkét.
- 3 Válassza ki az "OK" opciót, majd nyomja meg a 🕀 gombot.
- "Ugrás": amikor a ☆/亞 gombokkal műsorforrást választ, a készülék kihagyja azokat a bemeneteket, melyekhez nem csatlakoztatott külső készüléket.

Folytatódik

### beállítás

Ez az opció szolgál a HDMI alizatokhoz csatlakoztatott HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek beállítására. Ne feledje, hogy az egybehangolt működésre vonatkozó beállítást a csatlakoztatott HDMI vezérléssel kompatibilis készüléken is el kell végezni.

"HDMI vezérlés": ebben a pontban állíthatja be, hogy az egybehangolt működés a HDMI vezérléssel kompatibilis készülék és a tv-készülék között létrejöjjön-e. Ha a "Be" értéket választja, a következő menüpontok hajthatók végre.

"Eszközök auto. kikapcs.": ha ezt az opciót "Be" értékre állítja, a HDMI vezérléssel kompatibilis készülék a tv-készülékkel egybehangoltan kapcsol be és ki.

"TV auto. bekapcsolása": ha ezt az opciót "Be" értékre állítja, a tv-készülék a HDMI vezérléssel kompatibilis készülékkel együtt kapcsol be.

"Eszközlista frissítés": elvégzi a "HDMI eszközlista" létrehozását vagy frissítését. Legfeljebb 11 db HDMI vezérléssel kompatibilis készülék csatlakoztatható, és legfeljebb 5 készülék csatlakoztatható egy aljzatba. Mindig végezze el a "HDMI eszközlista" frissítését, ha megváltoztatja a HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek csatlakoztatásait vagy beállításait.

"HDMI eszközlista": megjeleníti a csatlakoztatott HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek listáját.

Hangbeállítás A tv-készülékhez csatlakoztatott minden egyes készülékhez egyedi hangerőszintet állít be.

#### Kézi hangolás

Mielőtt kiválasztaná a "Címke"/"AFT"/"Audio szűrő"/"LNA"/"Ugrás"/"Dekóder" opciót, a 分/ gombokkal válassza ki a módosítani kívánt programhelyet. Ezután nyomja meg a gombot.

#### Rendszer

Csatornák kézi tárolása.

- gombot.
- A 分/♥ gombokkal jelölje ki az alábbi tv-sugárzási rendszereket, majd nyomja meg a < gombot.

B/G: a nyugat-európai országok/régiók esetében.

D/K: a kelet-európai országok/régiók esetében.

L: Franciaország esetében.

I: az Egyesült Királyság esetében.

Az "Ország" pontnál kiválasztott országtól/régiótól függően (6. oldal) előfordulhat, hogy ez az opció nem áll rendelkezésre.

#### Csatorna

- A 分/♥ gombokkal válassza ki a "Csatorna" opciót, majd nyomja meg a ⊕
- A ♣/♥ gombokkal jelölje ki az "S" opciót (a kábeltelevíziós csatorna kiválasztásához), vagy a "C" opciót (földi sugárzású csatornák kiválasztásához), majd nyomja meg a ⇔ gombot.
- Hangolja be a csatornákat az alábbiak szerint:

#### Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)

Használja a �/♥ gombokat a következő fogható csatorna megkereséséhez. Ha a készülék behangol egy csatornát, a keresés megáll. A keresés folytatásához nyomja meg a �/♥

#### Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)

A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna vagy a videomagnó csatornájának számát.

- A 🕀 gomb megnyomásával lépjen a "Megerősít" opcióra, majd nyomja meg a gombot.
- A 🗸 gomb megnyomásával válassza ki az "OK" opciót, majd nyomja meg a gombot.

A többi csatorna kézzel történő beállításához ismételje meg a fenti eljárást.

Legfeljebb 5 betűből vagy számból álló tetszés szerinti nevet rendelhet a kiválasztott csatornához.

Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.

#### Audio szűrő

Ha a mono adások hangja torzított, az egyes csatornáknál javíthatja a hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.

Ha nem tapasztal hangtorzítást, hagyja ezt az opciót a gyári "Ki" beállításon.

do

Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az "Alacsony" vagy a "Magas" opciót választotta. Az "Audio szűrő" menüpont nem használható, ha az "L" opciót választotta a "Rendszer" menüpontban.

#### LNA

Javítja a képminőséget nagyon gyenge adásjel (zajos kép) esetén.

#### Ugrás

A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/- gombokkal csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott csatornákat.)

#### Dekóder

Az "Ország" (6. oldal) pontnál kiválasztott országtól/régiótól függően előfordulhat, hogy ez az opció nem áll rendelkezésre.

#### Megerősít

Menti a "Kézi hangolás" beállításain végrehajtott módosításokat.

### Digitális beállítások menü 🛂



Az alábbi opciókat a "Digitális beállítások" menüben választhatja ki. Az opciók kiválasztásához a "Digitális beállítások" menüben lásd a "Navigálás a menükben" fejezetet (20. oldal)

do

Lehetséges, hogy egyes funkciók bizonyos országokban/régiókban nem állnak rendelkezésre.

#### Digitális hangolás

#### Digitális automatikus hangolás

Behangolhatja a rendelkezésre álló digitális csatornákat.

Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg. A részleteket lásd az "Automatikus hangolás" címszó alatt a 7. oldalon.

#### Programlista szerkesztése

Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a csatornák sorrendjét.

- 1 A 公/ gombokkal válassza ki az eltávolítani vagy új pozícióba áthelyezni kívánt csatornát.
  - Ha ismeri a kívánt csatorna háromjegyű számát, akkor használja a számgombokat a csatorna kiválasztásához.
- 2 Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása.

#### Digitális csatornák eltávolítása

Nyomja meg a  $\oplus$  gombot. Egy üzenet kéri a törlés megerősítését. A  $\Leftrightarrow$  gombbal válassza az "Igen" opciót, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.

#### A digitális csatornák sorrendjének módosítása

Nyomja meg a ⇔ gombot, majd a �/∜ gombokkal jelölje ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg a ⇔ gombot.

3 Nyomja meg a RETURN gombot.

#### Digitális kézi hangolás

Kézzel hangolhatja be a digitális csatornákat. Ez a lehetőség akkor elérhető, ha a "Digitális automatikus hangolás" beállítás értéke "Földi sugárzású".

- 1 A számgombokat megnyomva válassza ki a kézzel behangolni kívánt csatorna számát, majd nyomja meg a ☆/∜ gombot a csatorna hangolásához.
- 2 Amikor a készülék megtalálta a rendelkezésre álló csatornákat, a む/♥ gombokkal válassza ki a tárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 3 A ☆/∜ gombokkal válassza ki a programhelyet, ahová az új csatornát tárolni kívánja, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

További csatornák kézi hangolásához ismételje meg a fenti eljárást.

#### Digitális beállítások

#### Felirat beállítás

"Feliratok beállítása": ha kiválasztja a "Gyengénhallóknak" opciót, további vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt).

"Feliratok nyelve": kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.

#### Hang beállítás

"Audio típus": a halláskárosultaknak szóló adásra kapcsolhat át, ha a "Gyengénhallóknak" beállítás van ki választva.

"Audio nyelv": kiválaszthatja a csatorna nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több nyelven sugároznak.

"Audio leírás": a műsor képének hallható ismertetését (felolvasását) nyújtja, ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt.

"Keverési szint": beállítja a tv-készülék fő hangerejének és az Audio leírás hangerejének viszonyát.

ζ̈́

Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az "Audio leírás" beállítása értéke "Be".

#### Információs ablak

"Alap": a programinformációt egy digitális feliratban jeleníti meg.

"Teljes": a programinformációt egy digitális feliratban jeleníti meg, és megjeleníti a részletes programinformációt a felirat alatt.

#### Rádió csatorna

Rádióadás hallgatása során háttérkép jelenik meg a képernyőn, ha 20 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot.

Kiválaszthatja a háttérkép színét, vagy egy véletlenszerű színt használhat.

A háttérkép megjelenítésének átmeneti kikapcsolásához nyomjon meg bármelyik gombot.

#### Gyermekzár

Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor csak akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.

- 1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot. Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik meg. Kövesse az alábbi "PIN kód" rész utasításait.
- 2 A ☆/∜ gombokkal válassza ki a korhatárt vagy a "Nincs" opciót (korhatár nélküli működtetéshez), majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 3 Nyomja meg a RETURN gombot.

#### PIN kód

#### A PIN kód megadása első alkalommal

- A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
- 2 Nyomja meg a RETURN gombot.

#### A PIN kód módosítása

- A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
- 2 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
- 3 Nyomja meg a RETURN gombot.

Ö

A 9999-es PIN kód mindig elfogadásra kerül.

#### Technikai beállítás

"Auto szolgáltatásfrissítés": lehetővé teszi, hogy a tv-készülék észlelje és tárolja az új digitális szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé válnak.

"Szoftverletöltés": lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon szoftverfrissítéseket a meglévő antennán keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a "Be" opció használatát javasolja. Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni, válassza a "Ki" opciót.

"Rendszerinformáció": megjeleníti az aktuális szoftververziót és a jelszintet. "Időzóna": lehetővé teszi az időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik meg az

ország alapértelmezett időzónájával. "Auto. téli/nyári időszám.": beállítja, hogy a készülék önműködően átkapcsoljone a nyári és téli időszámítás között.

"Be": önműködően átkapcsol a nyári és téli időszámítás között a naptárnak megfelelően. "Ki": az idő az "Időzóna" opció által meghatározott eltolás értelmében jelenik meg.

#### CA-modul beállítása

Lehetővé teszi fizetős tv-szolgáltatások elérését, miután beszerzett egy előfizetői kártyát (CAM) és egy nézőkártyát. Lásd a 17. oldalon a (I) (PCMCIA) aljzat helyét.

#### További információk

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-26T30xx típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

### Minőségtanúsítás

#### Kijelző egység

Áramszükséglet:

220-240 V AC, 50 Hz

Képernyőméret:

26 hüvelyk

Kijelző felbontása:

1366 pont (vízszintes) x 768 sor (függőleges)

Teljesítményfelvétel:

95 W vagy kevesebb

Készenléti teljesítményfelvétel\*:

0,6 W vagy kevesebb

\* A megadott készenléti teljesítményfelvételt akkor éri el a TV, miután befejezte a szükséges belső folvamatokat.

Méretek (sz x ma x mé)

Kb. 656 x 504 x 214 mm (állvánnyal)

Kb. 656 x 452 x 96 mm (állvány nélkül)

Tömeg:

Kb. 13,0 kg (állvánnyal) Kb. 11,0 (állvány nélkül))

#### A képernyő típusa

LCD (folyadékkristályos) kijelző

#### Tv-rendszer

Analóg: az ország/régióválasztástól függően:

B/G/H, D/K, L, I DVB-T/DVB-C

Szín-, videorendszer

Analóg: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet)

MPEG-2 MP@ML Digitális:

#### **Antenna**

Digitális:

75 Ω-os külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez

#### Fogható csatornák:

Analóg: VHF-E2-E12

> UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 L: F2-F10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69

Digitális: VHF/UHF

#### **Alizatok**

(→) /→··· 1

21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány), ezen belül audio-, videobemenet, RGB bemenet, valamint tv audio-, videokimenet.

→ /→ 2 (SMARTLINK)

21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány), ezen belül audio-, videobemenet, RGB bemenet, választható audio-, videokimenet és SMARTLINK csatoló.

**→** 3

Támogatott formátumok: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,

Y: 1  $V_{p\text{-}p},$  75  $\Omega,$  0,3 V negatív szinkron P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>: 0,7  $V_{p\text{-}p},$  75  $\Omega$ 

 $P_R/C_R$ : 0,7  $V_{p-p}$ , 75  $\Omega$ 

€)3

Audiobemenet (RCA alizatok)

 $500 \text{ mV}_{rms}$ 

Impedancia: 47 k $\Omega$ 

HDMI IN 4, 5

Videó: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: kétcsatornás lineáris PCM

32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit

Számítógép (lásd a táblázatot)

Analóg audio (RCA aljzatok):

 $500 \text{ mV}_{rms}$ , Impedancia: 47 kΩ (csak a HDMI IN 5 esetén)

S→∞6 S-videobemenet (4 érintkezős mini DIN)

→ 6 Videobemenet (RCA aljzat) → 6 Audiobemenet (RCA aljzatok)

Audiokimenet (bal, jobb) (RCA aljzatok) G-

PC - Számítógép bemenet (15 érintkezős D-sub) (lásd

a 17. oldalt)

G: 0,7 V<sub>p-p</sub>, 75 Ω, nem zöldszinkron B:  $0.7 V_{p-p}^{r-r}$ , 75  $\Omega$ , nem zöldszinkron R:  $0.7 V_{p-p}^{r-r}$ , 75  $\Omega$ , nem zöldszinkron

HD:  $1-5 \hat{V}_{p-p}$ 

VD: 1-5 V<sub>p-p</sub>

számítógép audiobemenet (minijack)

Előfizetői kártya (CAM) nyílás

#### Hangkimeneti teljesítmény:

10 W + 10 W (RMS)

A kialakítás és a műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

#### Külön megvásárolható tartozékok

SU-WL100 fali konzol

#### Számítógép bemeneti jel referenciatáblázat a PC - bemenethez

Jelek	Vízszintes (oszlop)	Függőleges (sor)	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Normál
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	VESA irányelvek
XGA	1024	768	48,4	60	VESA irányelvek
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA

- · A tv-készülék számítógép bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
- A tv-készülék számítógép bemenete nem támogatja a váltósoros jeleket.
- A tv-készülék számítógép bemenete támogatja a fenti táblázatban szereplő jeleket 60 Hz-es függőleges frekvencia mellett. Egyéb jelek esetén a "Nincs jel" üzenet látható.

#### Számítógép bemeneti jel referenciatáblázat a HDMI IN 4, 5 bemenetekhez

Jelek	Vízszintes (oszlop)	Függőleges (sor)	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Normál
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	VESA irányelvek
XGA	1024	768	48,4	60	VESA irányelvek
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	768	47,8	60	VESA
WXGA	1360	768	47,7	60	VESA

### Hibaelhárítás

Ellenőrizze, hogy a () (készenlét) jelző pirosan villog-e.

#### Ha igen

Működésbe lépett az öndiagnózis funkció.

- Számolja meg, hányszor villan fel a (készenlét) jelző a két másodperces szünetek között.
  - Például a jelző háromszor felvillan, utána két másodperces szünet, majd újabb három villanás stb.
- 2 A tv-készülék felső szélén lévő () gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból a hálózati vezetéket, majd tájékoztassa a kereskedőt vagy a Sony szakszervizt a jelző villogási módjáról (felvillanások száma).

#### Amikor nem villog

- Ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi táblázatban.
- 2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy szakemberrel.

#### Kép

#### Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang.

- Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevízió csatlakozást.
- Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózatra, majd nyomja meg a készülék felső szélén lévő () gombot.
- Ha a () (készenléti) jelző pirosan világít, nyomja meg a
   I/() gombot.

### Nincs kép vagy nincs menü információ arról az eszközről, melyet a SCART aljzathoz csatlakoztatott

- Nyomja meg a (\*) (\*) gombot a csatlakoztatott készülékek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet.
- Ellenőrizze a külső készülék és a tv-készülék közötti csatlakozást.

#### Szellemkép

- Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték csatlakozást.
- · Ellenőrizze az antenna helyét és irányát.

#### Csak zajos kép jelenik meg a képernyőn

- Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-e meg az antenna.
- Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el élettartamának végére (normál használat mellett 3–5 év, tengerparton 1–2 év).

#### Torz kép (pontozott sorok vagy sávok)

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint például autók, motorkerékpárok, hajszárítók vagy optikai eszközök.
- Külön megvásárolható készülék telepítésekor hagyjon némi helyet a készülék és a tv-készülék között.
- Ellenőrizze az antenna-, kábeltelevíziós vezeték csatlakozást.
- Tartsa távol az antenna-, kábeltelevízió vezetéket más csatlakozóvezetékektől.

### A kép vagy hang zajos valamely tv-csatorna megtekintése közben

 Állítsa be az "AFT" (Automatikus finomhangolás) opciót, hogy jobb vételi minőséget érjen el (28. oldal).

### Néhány apró fekete és/vagy világos pont található a képernyőn

A megjelenítő egység képernyője apró pontokból áll.
 Ezek a kis fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára

#### Nincsenek színek a színes műsorban

Válassza a "Törlés" opciót (22. oldal).

### Nincsenek vagy szokatlanok a színek, ha a → 3 aljzatra érkező jelet nézi.

 Ellenőrizze, a — 3 aljzat csatlakozását, és ellenőrizze, hogy minden dugasz szilárdan illeszkedik a megfelelő aljzatba.

#### Hang

#### A kép tökéletes, de nincs hang

- Használja a ∠ +/- vagy 🌣 (Némítás) gombot.
- Ellenőrizze, hogy a "Hangszóró" opció a "TV-hangszóró" értékre van-e állítva (24. oldal).

#### Csatornák

#### A kívánt csatorna nem választható ki

 Váltson át a digitális és az analóg mód között, és válassza ki a kívánt digitális vagy analóg csatornát.

#### Néhány csatorna képe üres

- Kódolt/előfizetéses csatorna. Fizessen elő a fizetős tvszolgáltatásra.
- Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs kép vagy hang).
- Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átviteli részleteivel kapcsolatban.

#### A digitális csatornák nem jelennek meg

- Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az ön körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás.
- · Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.

#### Általános:

#### A tv-készülék önműködően kikapcsol (a tvkészülék készenléti üzemmódba lép)

- Ellenőrizze, hogy a "Kikapcs. időzítő" vagy a "Kikapcsolás" opció aktiválva van-e (26. oldal).
- Ha 10 percen keresztül nem érkezik jel, és semmilyen művelet nem történik a tv-üzemmódban, a tv-készülék önműködően átkapcsol készenléti üzemmódba.

#### A tv-készülék önműködően bekapcsol

• Ellenőrizze, hogy a "Bekapcsolás" opció aktiválva van-e

#### Egyes bemenet források nem választhatók ki

 Válassza ki az "AV beállítás" opciót, és kapcsolja ki az adott jelforrásra vonatkozóan az "Ugrás" opciót a (27. oldal).

#### A távvezérlő nem működik

Cserélje ki az elemeket.

### Valamely csatorna nem vehető fel a Kedvencek listára

· Legfeljebb 999 csatorna tárolható a Kedvencek listán.

### A HDMI eszköz nem jelenik meg a "HDMI eszközlista"-n

 Ellenőrizze, hogy az eszköze HDMI vezérléssel kompatíbilis-e.

#### Nincs minden csatorna behangolva

 A kábeltelevíziós szolgáltatókra vonatkozó információkért keresse fel támogatási honlapunkat. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC